

BUILD YOUR DREAMS


 1811

Дата выхода: 10.2024 RU_V0

BYD

BYD YUAN UP

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

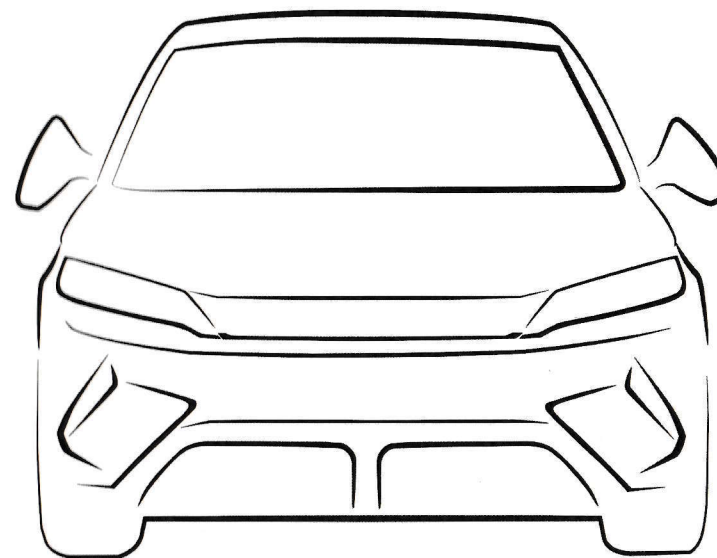

 1811

BUILD YOUR DREAMS

Предисловие

Благодарим вас за выбор BYD. Наша миссия заключается в создании автомобилей с выдающимися показателями безопасности. Для безопасного и комфортного вождения мы разработали данное руководство, чтобы наши клиенты могли быстро ознакомиться с функциями автомобиля.

В данном руководстве содержатся советы по безопасному вождению и простое и понятное описание функций автомобиля. Используйте эти функции в зависимости от реальных условий вождения.

Описания, отмеченные в данном руководстве звездочкой (*), характерны только для некоторых конфигураций модели и применимы только в том случае, если автомобиль имеет эти конфигурации. При наличии каких-либо различий с приобретенным автомобилем, обратитесь к настоящему автомобилю.

Мы надеемся, что данное руководство будет способствовать большей безопасности и получению вами удовольствия от вождения.

BYD Auto Industry Co.,Ltd.

Данное руководство не может заменить Руководство пользователя.

Для безопасного вождения внимательно прочитайте Руководство пользователя.

Доступ к автомобилю

Смарт-ключ.....	3
Доступ с помощью смарт-ключа	3
Противоугонная система*	4

Вождение

Переключатель питания.....	5
Управление переключением передач ...	5
Выключатель ЕРВ	5
Система круиз-контроля*	6
Монитор кругового обзора*	7
Система помощи при парковке	8
Тип датчика	8

Вождение в дождь/ночью

Выключатели освещения	9
Стеклоочиститель/омыватель	9

Комфорт вождения

Сенсорный экран информационно-развлекательной системы	10
Кнопки А/С	10
Сиденья	10

Открытие и закрытие

Центральный замок.....	12
Выключатели электрических стеклоподъемников	12
Открывающаяся/закрывающаяся солнцезащитная шторка	12
Зарядка	13

В случае экстренной ситуации


Приборная панель LCD	14
Индикаторы и аварийные сигнализации	14
Система аварийного отключения.....	16
Спасательные операции при возгорании автомобиля.....	17
Если высоковольтный аккумулятор протекает	17
Если шина спустилась.....	18
Если автомобиль нуждается в буксировке	18

Доступ к автомобилю

Смарт-ключ


Нажмите на микровыключатель передней двери, держа при себе смарт-ключ, чтобы отпереть или запереть все двери, или нажмите кнопки смарт-ключа, чтобы запереть/отпереть двери, открыть багажник или дистанционно завести автомобиль.

- ① Индикатор
- ② Кнопка блокировки
- ③ Кнопка разблокировки
- ④ Кнопка отпирания багажника
- ⑤ Кнопка START/STOP
- ⑥ Механический ключ

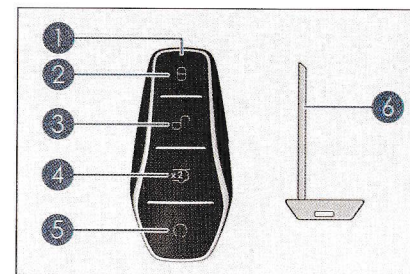

Извлечение механического ключа

- При использовании механического ключа в электронном смарт-ключе сдвиньте кнопку блокировки в направлении стрелки ① и нажмите на заднюю крышку электронного смарт-ключа в направлении стрелки ②, чтобы извлечь механический ключ, как показано на рисунке.

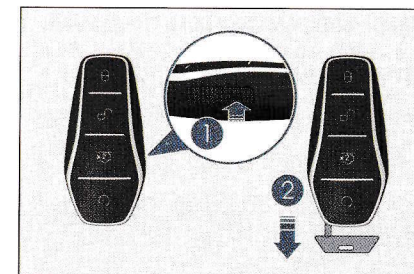


- После использования механического ключа вставьте его в противоположном направлении, как показывает стрелка ②, и закройте заднюю крышку смарт-ключа.

Доступ с помощью смарт-ключа

Блокировка

- Если автомобиль выключен, а все двери и капот закрыты, нажмите кнопку блокировки, чтобы запереть все двери. Боковые зеркала складываются* (выключатель установлен в автоматическое положение), а указатели поворота мигают один раз. Проверьте, надежно ли заперты все двери.

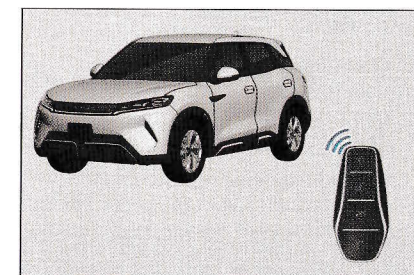

Разблокировка

- Нажмите кнопку разблокировки, чтобы отпереть все двери одновременно. Сигналы поворота мигают дважды.

Противоугонная система*

Противоугонная система

Постановка системы на сигнализацию

1. Выключите зажигание.
2. Все пассажиры должны выйти из автомобиля.
3. Заблокировать все двери.
Противоугонная сигнализация автоматически включится через восемь секунд.

Срабатывание сигнализации

- Система, поставленная на охрану, подаст сигнал тревоги* с мигающими указателями поворота в любой из следующих ситуаций:
 - Любая дверь, багажник или капот открываются без использования функции бесключевого доступа смарт-ключа.
 - Автомобиль включается без использования функции запуска с помощью смарт-ключа.

Снятие системы с сигнализации

- Противоугонная сигнализация может быть остановлена следующими способами:
 - Отпирание двери с помощью действующего смарт-ключа/NFC-ключа/приложения.
 - С помощью микровыключателя можно разблокировать дверь, имея при себе действующий смарт-ключ.
 - Дистанционное открытие багажника с помощью действительного смарт-ключа/приложения.
 - Дистанционный запуск автомобиля с помощью действующего смарт-ключа/приложения.

- Нажатие кнопки START/STOP внутри автомобиля при наличии действующего смарт-ключа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Не вносите изменения в противоугонную систему путем переделки или дополнения, иначе она может выйти из строя.

Вождение

Переключатель питания

В обычных случаях запустите автомобиль, как показано ниже:

- Сильно затяните стояночный тормоз.
- Переключитесь в режим «Park» или «Neutral».
- Носите с собой правильный смарт-ключ.
- Нажмите кнопку питания ② и одновременно нажмите педаль тормоза ①.

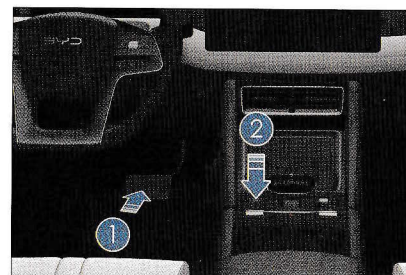

- Автомобиль готов к движению, когда на приборной панели загорается индикатор «OK».


Вождение

1. Нажмите на педаль тормоза.
2. Переключитесь в режим «Движение» (Drive).
3. Убедитесь, что на приборной панели отображается индикатор передачи «Движение» (Drive).
4. Отпустить педаль тормоза.
5. Нажмите на педаль газа, чтобы начать движение.

Управление переключением передач

- Положение привода передач отмечено на рычаге переключения передач.


- «P»: «Park» (Парковка). Нажмите эту кнопку, чтобы поставить автомобиль на стоянку, при этом загорится индикатор парковки. Нажмите на педаль тормоза, чтобы завести автомобиль, и вы можете переключиться с режима «Парковка» (Park) на другую передачу.

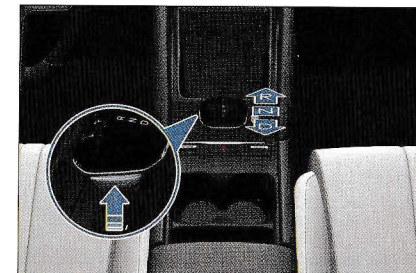

- «R»: Режим «Задний ход» (Reverse) используется только после полной остановки автомобиля.
- «N»: Нейтральный режим, используется для временной остановки. При любых обстоятельствах всегда следует переключаться в положение «P» до того, как водитель выйдет из автомобиля.
- «D»: Вождение. Переключитесь в положение «D» для нормального движения автомобиля.

Выключатель EPB

Обязательно включайте электронный стояночный тормоз (EPB) каждый раз перед парковкой и выходом из автомобиля.

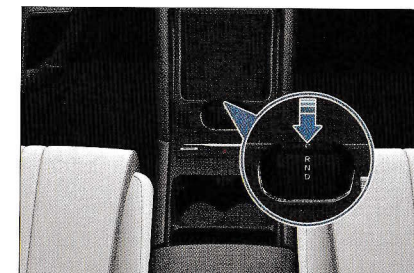

Включение EPB вручную

- Когда автомобиль не находится на парковке, можно включить EPB на сенсорном экране информационно-развлекательной системы → **ADAS** → **Активная безопасность** → **EPB**.

Затем EPB прикладывает соответствующее усилие при парковке, и  на приборной панели мигает и затем продолжает гореть, указывая на то, что EPB включен. Также отображается сообщение «EPB активирован».

Автоматическое включение EPB

- При выключении питания автомобиля автоматически включается EPB, загорается индикатор  и на приборной панели отображается сообщение «EPB активирован».
- Нажмите на педаль тормоза, чтобы остановить автомобиль, и переключитесь в режим «Park» (парковка). EPB включается автоматически. Не отпускайте педаль тормоза до тех пор, пока индикатор на приборной панели не перестанет мигать. Он должен гореть постоянно, а на экране должно появиться сообщение «EPB включен».

Автоматическое отключение EPB при запуске автомобиля


- Заведите припаркованный автомобиль, нажмите и удерживайте педаль тормоза и переключитесь с «Р» или «N» на передачу движения, например, «D» или «R». EPB отпускаяется автоматически, индикатор гаснет, и на экране появляется сообщение «EPB отключен».

Система круиз-контроля*

Включение/выключение ACC

- После запуска автомобиля нажмите кнопку круиза , и на приборной панели загорится индикатор .

- Нажмите кнопку круиза  еще раз или выключите автомобиль, чтобы выключить систему круиз-контроля.

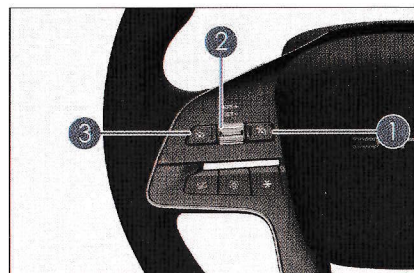

Настройка

Если скорость автомобиля превышает 40 км/ч, переключите рычаг  вниз, чтобы установить текущую скорость в качестве целевой круизной скорости, и на приборной панели загорится индикатор SET.

Регулировка скорости

- При движении автомобиля с установленной круизной скоростью кратковременно переключите рычаг  вверх, чтобы увеличить скорость на 2 км/ч. Переключите и удерживайте его, чтобы плавно увеличить скорость.
- При движении автомобиля с установленной круизной скоростью кратковременно переключите рычаг  вниз, чтобы снизить скорость на 2 км/ч. Переключите и удерживайте его, чтобы плавно уменьшить скорость.

Сброс

Если автомобиль не начал движение, переключите рычаг  вверх, чтобы восстановить скорость, сохраненную до последнего выхода из круизной системы.

Выход

Чтобы выйти из режима круиз-контроля, нажмите на кнопку  или нажмите на педаль тормоза, или переключите передачу с «Drive» (движение) на другие.

Превышение скорости


Когда круизная система активирована, нажмите на педаль газа, чтобы ускориться. Если остановить нажатие, автомобиль вернется к скорости, установленной перед ускорением. Нажмите на педаль газа, одновременно переключая рычаг  вниз. Текущая скорость устанавливается как целевая круизная скорость, и автомобиль движется с этой скоростью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Неправильное использование круиз-контроля может привести к аварии.
- Система круиз-контроля может быть активирована только при движении по ровному шоссе в хорошую погоду.

Монитор кругового обзора*

- Метод активации автоматического контроля автомобиля (AVM):
 - Чтобы открыть панорамный обзор, нажмите кнопку на рулевом колесе.
 - Кроме того, нажмите кнопку обзора автомобиля на сенсорном экране информационно-развлекательной системы, чтобы перейти к панорамному обзору.
 - Переключение в положение «R» позволяет автоматически включить систему панорамного обзора.

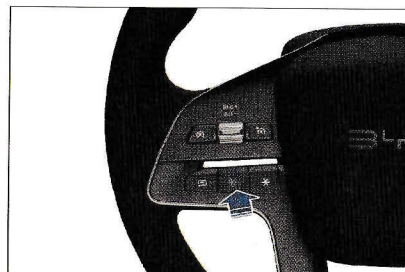

- Альбомный режим:
 - В правой нижней части сенсорного экрана информационно-развлекательной системы нажмите на значок вида спереди, сзади, справа или слева. Вид выбранной области отображается в правой части изображения.

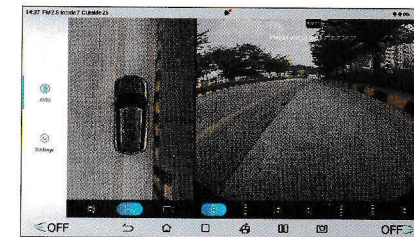

- В режиме отдельного вида спереди и сзади дважды коснитесь участка отображения, чтобы переключиться в полноэкранную перспективу на 180°.
- Коснитесь значка радаров  в панорамном режиме, чтобы включить его отображение, и коснитесь его еще раз, чтобы отключить. Если включен радарный дисплей, то при приближении автомобиля к препятствию отображается предупреждение.
- Книжный режим:
 - В правой нижней части сенсорного экрана информационно-развлекательной системы нажмите на любые два значка для выбора вида спереди, сзади, справа и слева. Виды двух выбранных областей отображаются в верхней и нижней правой части изображения.
- Прозрачный вид кузова: Нажмите кнопку прозрачного вида кузова, чтобы переключаться между прозрачными и непрозрачными изображениями автомобиля.
- Панорамный 3D-вид: Нажмите кнопку панорамного 3D-вида (кнопка загорится), чтобы перейти к этому виду. Нажмите кнопку панорамного 3D-вида еще раз (кнопка станет серой), чтобы перейти к этому виду.

- После запуска автомобиля на экране прозрачного панорамного вида отображается изображение, которое было до последнего выключения питания. Изображенные предметы могут не совпадать с реальными, находящимися в днище и прилегающих слепых зонах. Обновление изображения днища начнется только после начала движения автомобиля и завершится, когда автомобиль переместится на длину своего кузова.

Система помощи при парковке

- Во время парковки автомобиля система помощи при парковке обнаруживает препятствия с помощью датчиков и сообщает водителю о близости препятствий с помощью изображения на сенсорном экране информационно-развлекательной системы и звукового сигнала.
- Система помощи при парковке помогает при движении задним ходом. Однако при движении задним ходом всегда обращайте внимание на окружающую обстановку позади и вокруг автомобиля.
- При движении задним ходом на сенсорном экране информационно-развлекательной системы автоматически отображается изображение заднего хода.
- Для обеспечения безопасности вождения при отображении изображения заднего хода все кнопки, кроме кнопок регулировки громкости и вызова, будут отключены.
- После завершения движения задним ходом интерфейс будет восстановлен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если скорость автомобиля превышает 10 км/ч, система помощи при парковке перестает работать.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не помещайте никакие предметы в рабочем диапазоне датчиков.
- Во избежание неисправности датчика не мойте его водой или паром.
- Если камера недоступна, отображается сообщение «Видеосигнал не обнаружен».

Тип датчика

- Когда датчик обнаруживает препятствие, на сенсорный экран информационно-развлекательной системы выводится изображение в соответствии с местоположением препятствия и его расстоянием до автомобиля.
- Когда водитель выполняет параллельную парковку или парковку задним ходом, датчик измеряет расстояние между автомобилем и препятствием и передает эту информацию на сенсорный экран информационно-развлекательной системы и в динамик. При использовании этой системы будьте внимательны к окружающей обстановке.

- ① Датчик переднего левого угла*
- ② Датчик переднего правого угла*
- ③ Датчик заднего правого угла
- ④⑤ Задние центральные датчики
- ⑥ Датчик заднего левого угла

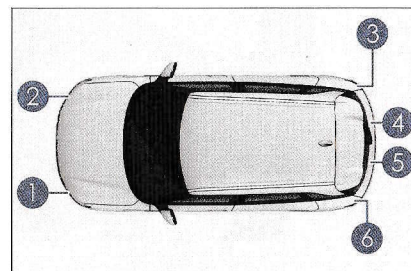


Вождение в дождь/ночью

Выключатели освещения

Автоосвещение

Установите выключатель освещения в положение . BCM получает данные о яркости от датчика силы света, чтобы автоматически включать или выключать габаритные огни и ближний свет.

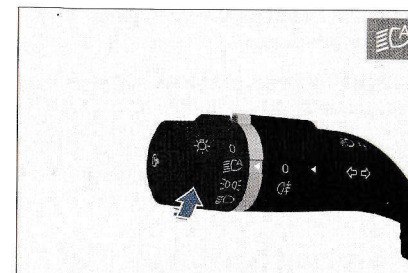

Габаритные огни

Установите выключатель освещения в положение , чтобы включить габаритные огни и подсветку номерного знака.

Ближний свет

Установите выключатель освещения в положение , чтобы включить ближний свет.

Задние противотуманные фары

Установите выключатель освещения в положение и поверните диск противотуманных фар в положение , чтобы включить задние противотуманные фары.

Фонарь обгона

Потяните рычаг внутрь (в сторону рулевого колеса), чтобы включить сигнал об обгоне. Отпустите рычаг, чтобы он вернулся в исходное положение, и индикатор обгона погас.


Указатели поворота

- Поднимите рычаг вверх, чтобы подать сигнал правого поворота. Сигнал правого поворота и соответствующий индикатор на комбинации приборов мигнут.
- Потяните рычаг вниз, чтобы подать сигнал о левом повороте. Левый указатель поворота и его индикатор на комбинации приборов мигают.

Стеклоочиститель/омыватель

- Этот рычаг используется для управления стеклоочистителями и омывателями ветрового стекла. Этот рычаг можно переместить на четыре уровня:

- : Быстрый
- : Медленный
- : Выкл.
- : Точечная очистка

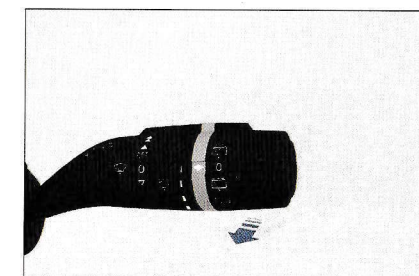

- Поднимите или опустите рычаг, чтобы выбрать режим.
- В медленном и быстром режимах стеклоочиститель работает непрерывно.
- Если потянуть рычаг вниз из положения , включится режим точечной очистки . Стеклоочистители работают на низкой скорости, пока вы не отпустите рычаг.


Комфорт вождения

Сенсорный экран информационно-развлекательной системы

При включении зажигания на несколько секунд отображается начальный экран, после чего начинает работать информационно-развлекательная система. Чтобы лучше использовать информационно-развлекательные функции, такие как приложения и интернет-звонки, система должна использоваться после подключения к сети.

① Сенсорный экран информационно-развлекательной системы

② Кнопка прокрутки

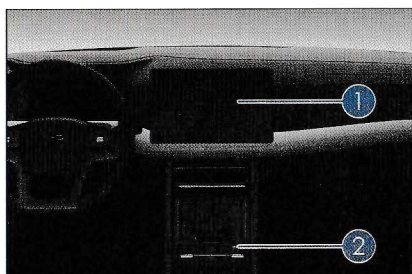

Кнопки А/С

Кнопки управления передним А/С:

① Включение/выключение А/С

② Дефростер переднего ветрового стекла




Сиденья

Регулировка переднего сиденья с электроприводом *

① Переключатель регулировки положения сиденья

- Передвиньте выключатель регулировки положения сиденья вперед или назад, чтобы сдвинуть сиденье назад или вперед.
- Переместите переднюю часть выключателя вверх или вниз, чтобы изменить угол наклона основания сиденья*.
- Переместите заднюю часть переключателя вверх или вниз, чтобы отрегулировать высоту подушки сиденья.

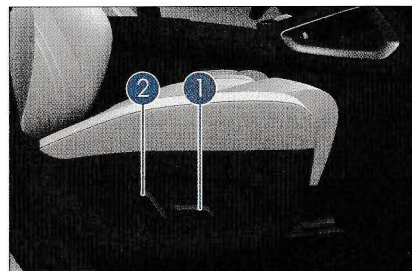


② Переключатель регулировки угла наклона спинки сиденья

- Переместите верхний конец переключателя регулировки угла наклона спинки сиденья, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья.

Регулировка передних сидений вручную*

① Переключатель регулировки положения сиденья

- Чтобы переместить сиденье вперед или назад, возьмитесь за середину рычага регулировки и потяните его вверх, сдвиньте сиденье в нужное положение и отпустите рычаг.
- После регулировки сиденья всегда проверяйте, надежно ли оно зафиксировано (например, слышен ли звук фиксации), попытавшись сдвинуть его вперед и назад.

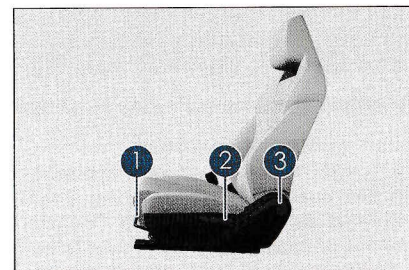

② Регулировка высоты сидений

- Потяните ручку регулировки высоты вверх, чтобы установить сиденье на удобную высоту. (Примечание: Пассажирское сиденье не имеет механизма регулировки высоты.)
- Если вы потяните сиденье вверх, оно поднимется, надавите вниз – опустится.

③ Ручка регулировки спинки сиденья


- Потяните ручку регулировки вверх и наклонитесь назад или вперед, чтобы отрегулировать угол наклона спинки сиденья. Отпустите ручку, когда спинка достигнет нужного положения.

Складывающиеся задние сиденья

Откидывание и опускание спинки сиденья

- Потяните за шнур, чтобы выпрямить спинку сиденья.

- Нажмите на спинку сиденья вперед/назад, чтобы сложить ее. Складывайте спинку сиденья вперед, пока спинка не коснется подушки, или откиньте ее назад до положения фиксации (со щелчком).

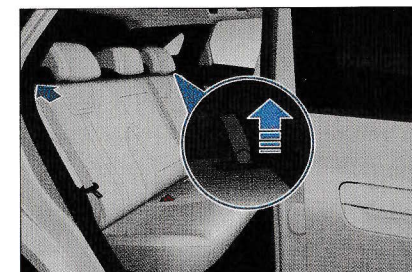

Открытие и закрытие


Центральный замок

① Разблокировка

Нажмите центральную кнопку разблокировки. Все двери будут разблокированы, и красный индикатор замка погаснет.


② Блокировка

Нажмите на кнопку центрального замка. Все двери заблокированы, и горит красный индикатор блокировки.

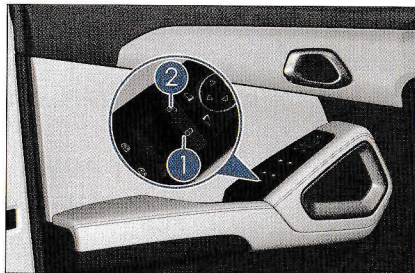

Выключатели электрических стеклоподъемников

- Когда выключатель зажигания находится в положении «ОК», все выключатели стеклоподъемников могут поднимать и опускать стекло. После выключения питания автомобиля стеклоподъемники не регулируются.
- Переключатель управления стеклоподъемниками со стороны водителя имеет четыре кнопки для поднятия или опускания стекол, соответствующие четырем дверям автомобиля.
- При использовании выключателя отпустите его, чтобы остановить окно наполовину.

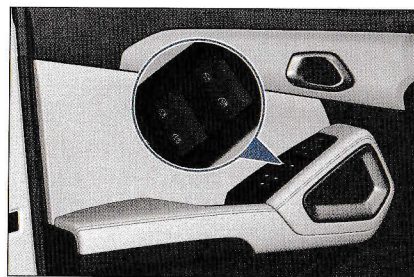

- Электрический стеклоподъемник со стороны водителя: Нажмите до упора и отпустите переключатель, чтобы открыть окно. Поднимите до упора и отпустите переключатель, чтобы закрыть окно. Нажмите переключатель еще раз, чтобы остановить текущее действие.

Функция задержки

- После выключения питания автомобиля, если передние двери не открыты, контроллер стеклоподъемников четырех дверей имеет период задержки 10 минут. В это время стекла по-прежнему можно поднимать и опускать.
- Если открыть входную дверь, переключатели стеклоподъемников не будут работать.

Функция защиты от защемления


- Если во время поднятия стекла в него попадает человек или предмет, оно автоматически останавливается и начинает опускаться.

Открывающаяся/закрывающаяся солнцезащитная шторка

Открытие солнцезащитной шторки

- Нажмите и удерживайте кнопку открытия солнцезащитного экрана ①, чтобы открыть его вручную. Отпустите кнопку по ходу движения солнцезащитного экрана, чтобы остановить его открытие.

- Отпустите кнопку открытия солнцезащитного экрана ① сразу после ее нажатия. Солнцезащитный экран открывается автоматически. Чтобы солнцезащитный экран остановился в текущем положении, нажмите кнопку ① или ② по ходу его движения.

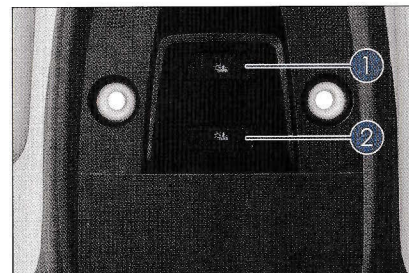


Закрытие солнцезащитного экрана


- Нажмите и удерживайте кнопку закрытия солнцезащитной шторки ②, чтобы закрыть шторку вручную. Отпустите кнопку по ходу движения солнцезащитного экрана, чтобы остановить его в текущем положении.
- Если солнцезащитная шторка была инициализирована, отпустите кнопку закрытия солнцезащитной шторки ② сразу после ее нажатия, и солнцезащитная шторка закроется автоматически. Чтобы солнцезащитная шторка остановилась в текущем положении, нажмите кнопку ① или кнопку ② в середине движения шторки.

Зарядка


1. Если двери автомобиля не заперты и желательно выключены, нажмите на дверцу зарядного порта, чтобы открыть ее.

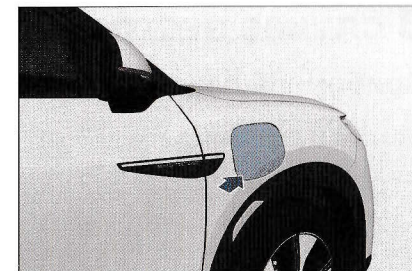

2. Откройте крышку зарядного порта и убедитесь, что между головкой зарядного разъема и торцом зарядного гнезда нет никаких препятствий.

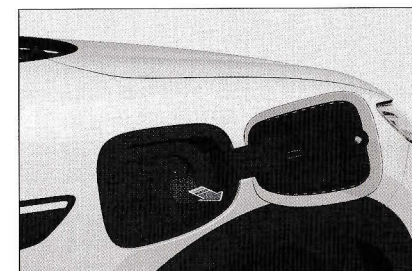


3. Соедините автомобиль и зарядное оборудование с помощью устройства для подключения зарядки.
4. Зарядка заканчивается автоматически, когда наступает время досрочной остановки или зарядка завершена.
5. Отключить штекер питания.
6. Закройте крышку и дверцу порта зарядки.

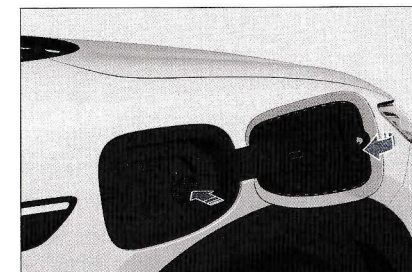

7. Храните зарядное оборудование надлежащим образом.

В случае экстренной ситуации

Приборная панель LCD

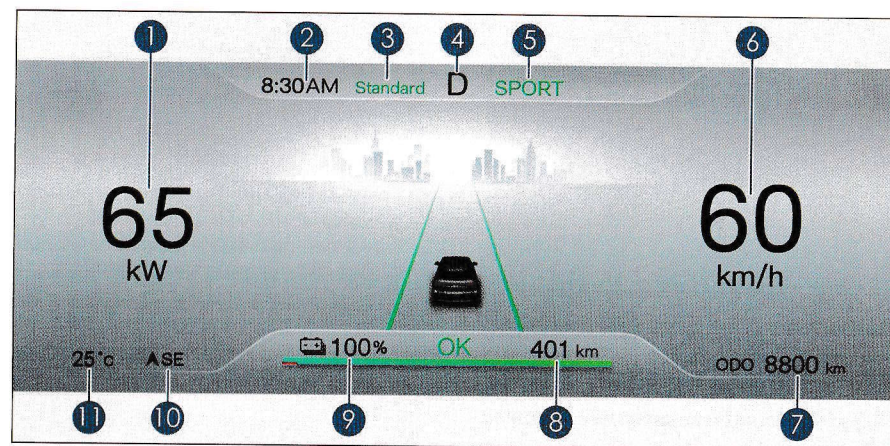

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 Измеритель мощности | 7 Общий пробег |
| 2 Время | 8 Оставшийся запас хода |
| 3 Интенсивность рекуперативного торможения | 9 Уровень зарядки (SOC) |
| 4 Состояние передач | 10 Направление |
| 5 Режим вождения | 11 Температура наружного воздуха |
| 6 Спидометр | |

Индикаторы и аварийные сигнализации

Индикатор	Поиск и устранение неисправностей
	Аварийная сигнализация смарт-ключа Проверьте, находится ли ключ в автомобиле или разряжен ли аккумулятор.
	Неисправность аварийной сигнализации ABS Если загорается аварийная сигнализация неисправности стояночного тормоза, немедленно остановитесь. Рекомендуется как можно скорее обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр BYD для проверки.

Индикатор	Поиск и устранение неисправностей
	Аварийная сигнализация неисправности давления в шинах Если индикатор горит постоянно или мигает, рекомендуется как можно скорее обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр BYD для проверки.
	Аварийная сигнализация неисправности ESC Если индикатор горит постоянно, рекомендуется как можно скорее обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр BYD для проверки. Если этот индикатор мигает, система ESC работает правильно.
	Аварийная сигнализация ESC OFF* Если этот индикатор загорается, когда водитель совершает резкий поворот или объезжает внезапно появившееся препятствие, водителю следует быть внимательным и ехать с меньшей скоростью.
	Аварийная сигнализация ограничения мощности вождения Когда мощность двигателя ограничена, загорается этот предупреждающий индикатор, и рекомендуется немедленно обратиться к авторизованному дилеру BYD или в сервисный центр.
	Аварийная сигнализация низкого уровня зарядки высоковольтного аккумулятора Если этот индикатор горит постоянно, немедленно зарядите автомобиль.
	Аварийная сигнализация неисправности системы парковки Возможные причины: Низкий уровень тормозной жидкости, отказ тормозной системы, отказ системы EPB, отказ вакуумного насоса. Немедленно остановите автомобиль. Рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр BYD.
	Напоминание о ремне безопасности Водитель и пассажиры должны пристегнуться.
	Аварийная сигнализация неисправности системы низковольтного питания Немедленно остановите автомобиль. Рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр BYD.

Индикатор	Поиск и устранение неисправностей
	<p>Аварийная сигнализация отказа подушки безопасности</p> <p>Рекомендуется как можно скорее обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр BYD для проверки.</p>
	<p>Аварийная сигнализация неисправности системы рулевого управления</p> <p>Если индикатор горит постоянно, рекомендуется как можно скорее обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр BYD для проверки.</p>
	<p>Предупреждающий индикатор перегрева охлаждающей жидкости</p> <p>Эта лампочка загорается, указывая на слишком высокую температуру охлаждающей жидкости. В этом случае немедленно остановите автомобиль в безопасном месте, чтобы охладить двигатель, и рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру BYD или в сервисный центр.</p>
	<p>Аварийная сигнализация неисправности силового агрегата</p> <p>Если индикатор горит постоянно, рекомендуется как можно скорее обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр BYD для проверки.</p>
	<p>Аварийная сигнализация перегрева высоковольтного аккумулятора</p> <p>Остановитесь, чтобы охладить аккумулятор, когда загорится эта аварийную сигнализацию.</p>
	<p>Аварийная сигнализация неисправности высоковольтного аккумулятора</p> <p>Если индикатор горит постоянно, рекомендуется как можно скорее обратиться к авторизованному дилеру или в сервисный центр BYD для проверки.</p>

Система аварийного отключения

- Система аварийного отключения активируется, и высоковольтная система автоматически выключается при выполнении следующих условий:
 - Подушки безопасности не срабатывают после фронтального столкновения.
- Произошло столкновение сзади.
- Система автомобиля неисправна.
- Индикатор «ОК» гаснет при возникновении любой из описанных выше ситуаций.
- Активация системы аварийного отключения при указанных типах столкновений сводит к минимуму риск травм и аварий.

- После активации системы аварийного отключения система автомобиля не может быть переведена в состояние «ОК». В это время рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру BYD или к сервисному центру. Система немедленно отключается, даже если зажигание включено. Как можно скорее обратитесь к авторизованному дилеру или поставщику услуг BYD.

Спасательные операции при возгорании автомобиля

В случае пожара продолжайте управлять автомобилем в соответствии с реальной ситуацией:

- Выключите зажигание и покиньте автомобиль.
- При условии обеспечения личной безопасности, если пожар небольшой и медленный, используйте сухой порошковый огнетушитель, чтобы потушить огонь, и немедленно вызовите помощь.
- Если пожар большой и быстро разрастается, отойдите от автомобиля и дождитесь спасателей.

ВНИМАНИЕ

- При разборке автомобиля надевайте изолированные перчатки. Используйте огнетушители установленного типа. Вода или неправильно подобранные огнетушители могут привести к поражению электрическим током.
- В случае возникновения других особых условий, вызывающих разлет осколков (таких как отделка салона и стекло), не подходите к автомобилю и незамедлительно попросите авторизованного дилера BYD или специалиста сервисного центра прибыть на место для проведения работ.

Если высоковольтный аккумулятор протекает

После столкновения, если наблюдается протекание аккумулятора, едкий запах внутри автомобиля, видимый поток кислоты снаружи автомобиля или любой дым из аккумуляторного блока:

- Выключите зажигание и отсоедините низковольтный аккумулятор, если позволяют условия.
- Позвоните авторизованному дилеру BYD или в сервисный центр, а также в пожарную службу, сообщив, что автомобиль оснащен высоковольтным аккумуляторным блоком, и дождитесь спасателей.

Если произошло столкновение

В случае столкновения управляйте автомобилем в соответствии с реальной ситуацией:

- Выключите зажигание и отсоедините низковольтный аккумулятор, если позволяют условия.
- Немедленно обратитесь к авторизованному дилеру BYD или в сервисный центр для оказания помощи.
- Проведите простой осмотр, если позволяют условия: Проверьте, не треснул ли какой-либо край поддона высоковольтного аккумулятора и не вытекает ли из него жидкость.
 - Повреждения высоковольтных компонентов можно определить не во всех случаях. Не манипулируйте поврежденными компонентами, не прикасайтесь к ним ювелирными изделиями или другими металлическими предметами.

- При попадании на кожу вытекшей жидкости немедленно промойте ее большим количеством воды в течение 10-15 минут. Если дискомфорт сохраняется, нанесите на пораженное место 2,5%-ную мазь глюконата кальция или смочите его 2-2,5%-ным раствором глюконата кальция. Если состояние не улучшается или дискомфорт сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не прикасайтесь к оранжевым высоковольтным кабелям и другим высоковольтным компонентам. К работе с высоковольтными системами допускается только авторизованный ремонтный персонал.
- Не повреждайте, не изменяйте, не разбирайте и не отсоединяйте оранжевые высоковольтные кабели от высоковольтной сети.
- Сообщите пожарным и спасателям, что автомобиль оснащен высоковольтным аккумуляторным блоком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не прикасайтесь к пролитой жидкости и держитесь подальше от протекающего автомобиля или высоковольтного аккумулятора.

Если спустило колесо

- Поддерживайте положение в полосе движения и постепенно снижайте скорость автомобиля. Выведите автомобиль с оживленной дороги в безопасное место. Паркуйтесь на твердой, ровной поверхности и избегайте развлоков на шоссе. Паркуйтесь на твердой и ровной площадке.
- При парковке руководствуйтесь следующими указаниями:

1. Отожмите педаль тормоза, чтобы плавно остановить автомобиль, а затем нажмите кнопку «Р» и переключитесь в режим Park» (парковка). В этом случае на приборной панели загорается индикатор передачи «Park».

2. Нажмите на кнопку START/STOP.

- Выключите питание автомобиля и включите аварийную сигнализацию об опасности.
- Обязательно попросите всех пассажиров выйти из автомобиля и отправиться в безопасное место, подальше от скопления людей.
- Чтобы предотвратить скольжение, закрепите автомобиль, подложив клин под шину по диагонали от спущенной шины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не продолжайте движение со спущенной шиной. Проезд даже на небольшое расстояние может привести к слишком серьезным повреждениям, и шину будет невозможно отремонтировать.

Если автомобиль нуждается в буксировке

Если автомобиль нуждается в буксировке, рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру или поставщику услуг BYD, в профессиональную службу буксировки или в организацию, которая оказывает техническую помощь на дороге.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Запрещается буксировать автомобиль другими транспортными средствами, используя только тросы или цепи.

Рекомендуемый способ буксировки:

- Планшетное устройство
 - Если автомобиль вышел из строя и нуждается в буксировке, рекомендуется использовать бортовую платформу. Когда автомобиль буксируется, не отрывайте все его колеса от земли. Буксировка автомобиля только на передних или задних колесах может привести к повреждению высоковольтных компонентов.

НАПОМИНАНИЕ

- При перемещении автомобиля с бортовым прицепом убедитесь, что он правильно закреплен, чтобы предотвратить его скольжение назад.
- Рекомендуется использовать профессиональные стяжные ремни и натяжные устройства, а также использовать метод крепления автомобиля через колесо.
- Во избежание повреждений при креплении автомобиля не продевайте стяжные ремни, тросы и другие крепежные устройства через колеса или прикрепляйте их к шасси, подвеске или любой другой части кузова автомобиля.
- Убедитесь, что колеса автомобиля обездвижены во время транспортировки, чтобы предотвратить возможные повреждения.