


Комбинированная приборная панель

Вид комбинированной приборной панели

Вид комбинированной приборной панели

Конфигурация 1

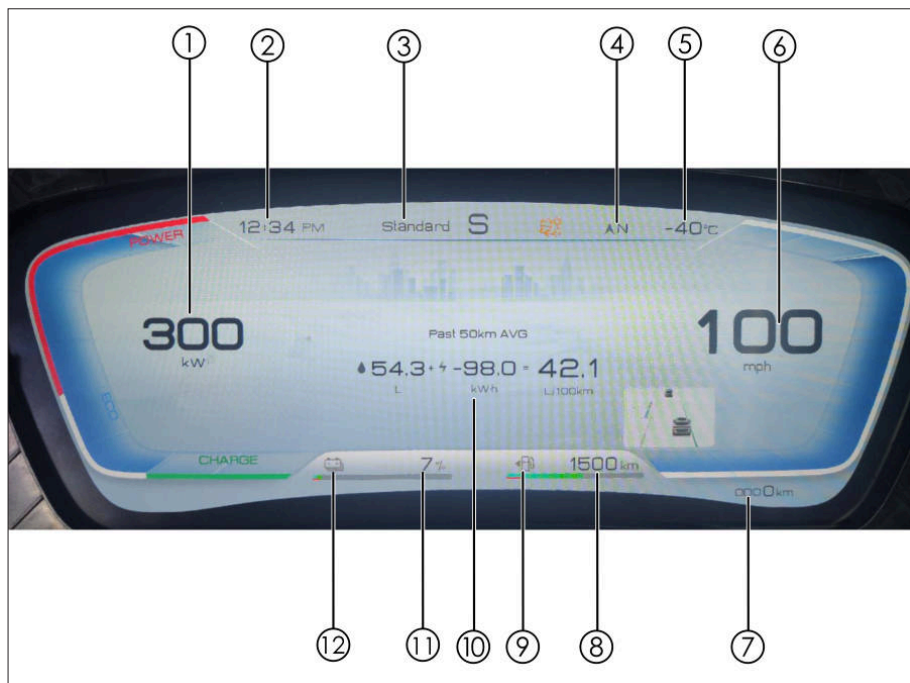


- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
| ① | Ваттметр | ⑦ | Одометр |
| ② | Время | ⑧ | Запас топлива |
| ③ | Режим работы | ⑨ | Указатель уровня топлива |
| ④ | Азимут | ⑩ | Информация о текущем режиме движения |
| ⑤ | Температура снаружи автомобиля | ⑪ | Процент заряда батарей (запас хода на электричестве) |
| ⑥ | Спидометр | ⑫ | Отображение заряда |

Конфигурация 2

02

Набор приборов

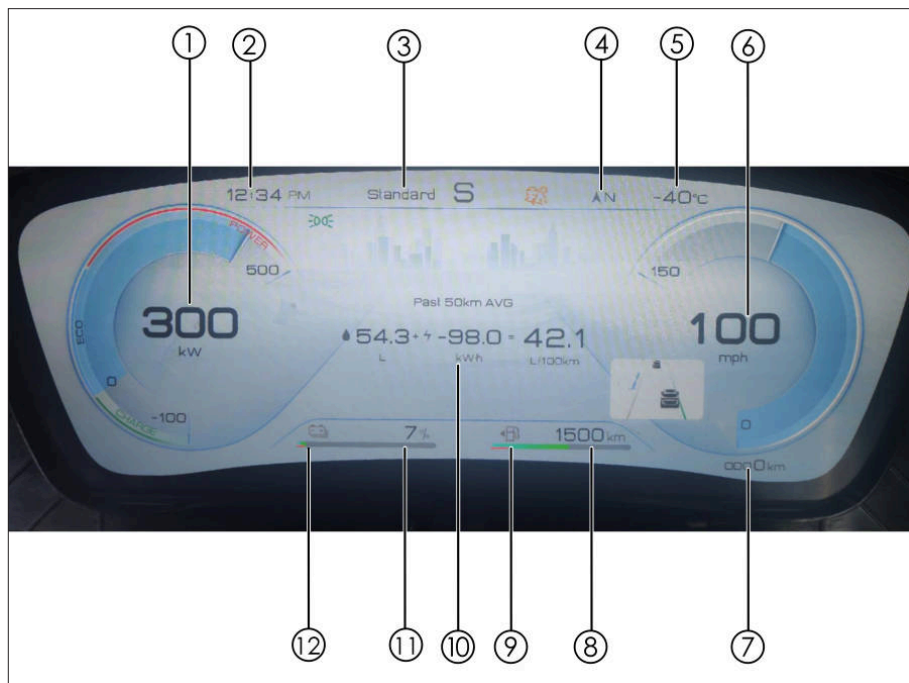

- | | |
|----------------------------------|--|
| ① Ваттметр | ⑦ Одометр |
| ② Время | ⑧ Запас топлива |
| ③ Режим работы | ⑨ Указатель уровня топлива |
| ④ Азимут | ⑩ Информация о текущем режиме движения |
| ⑤ Температура снаружи автомобиля | ⑪ Процент заряда батарей (запас хода на электричестве) |
| ⑥ Спидометр | ⑫ Отображение заряда |

! Полезная информация

- Приведенные выше конфигурация 1 и конфигурация 2 показаны лишь в качестве примера. Процент заряда и запас хода на электричестве не могут отображаться так, как это показано на иллюстрации. Пользователь может получить доступ к настройкам отображения параметров электроэнергии через Мультимедиа → Новый источник энергии и выбрать отображение «Запас хода» и «Батарея».

Индикаторные лампы измерительных приборов

Маркировка световых индикаторов/ предупредительных индикаторов

 Указатель поворота

 Индикатор подфарника

 Индикатор разряда

 Индикатор интеллектуального навигатора*

 Индикатор спуска со склона
HDC

 Индикатор автоматического
аварийного торможения*

 Индикатор автоматического
удерживания неподвижного
автомобиля

 Индикатор ОК

 Индикатор ECO

 Индикатор главных установок
круиз-контроля*

 Индикатор SPORT

 Индикатор адаптирующегося
круиз-контроля*

 Индикатор NORMAL

 Всепогодный индикатор*

 Индикатор EV

 Индикатор HEV

 Индикатор управления круиз
контролем*

 Индикатор отслеживания
слепой зоны*

 Индикатор смарт фонарей
ближнего и дальнего света*

 Индикатор фар дальнего
света



Предупредительный индикатор низкого уровня топлива



Индикатор сигнализации неисправности АСС*



Индикатор неисправности автоматического аварийного торможения*



Индикатор режима для снежного покрытия



Индикатор режима «грязь / неровная земля»



Индикатор режима для песчаного покрытия



Индикатор задних противотуманных фар



Предупредительный индикатор неисправности фар



Индикатор неисправности ESC



Индикатор ESC OFF



Предупредительный индикатор давления в шинах



Предупредительный индикатор системы смарт-ключа



Индикатор основного аварийного сигнала



Индикатор низкого заряда тягового аккумулятора



Индикатор неисправности ABS



Индикатор ограничения приводной мощности



Индикатор неисправности системы выхлопа



Индикатор проверки ресурса моторного масла*



Индикатор неисправности контроля спуска со склона HDC



Индикатор состояния дверей*



Индикатор не пристёгнутого ремня безопасности



Индикатор электронного стояночного тормоза



Индикатор соединения
подзарядки



Индикатор неисправности
SRS



Предупредительный
индикатор неисправности
системы парковки



Предупредительный
индикатор неисправности
силового агрегата



Предупредительный
индикатор неисправности
тягового аккумулятора



Предупредительный
индикатор перегрева тягового
аккумулятора



Индикатор перегрева
электродвигателя



Сигнализирующий индикатор
низкого напряжения системы
энергоснабжения



Предупредительный
индикатор неисправности
системы рулевого управления



Индикатор превышения
температуры охлаждающей
жидкости двигателя



Индикатор дорожных знаков*



Индикатор низкого давления
масла



Сигнализирующий индикатор
неисправности двигателя*



Предупредительный
индикатор перегрева
охлаждающей жидкости
двигателя

Описание индикаторов неисправности/индикации комбинированной приборной панели



Предупредительный
индикатор системы смарт-
ключа

- Нажмите кнопку «Старт/Стоп», если ключ не находится в автомобиле, на несколько секунд загорится предупреждающая лампочка, раздастся звук динамика и на дисплее появится надпись «Ключ не обнаружен, пожалуйста подтвердите, что ключ в автомобиле».
- Если нажать кнопку «Старт/Стоп» при установленном ключе автомобиля, этот предупреждающий индикатор не загорится, и автомобиль можно будет включить и завести.
- Если предупреждающий индикатор мигает после нажатия кнопки «Старт/Стоп», это означает, что аккумулятор ключа разряжен.



Индикатор неисправности ABS

- Когда позиция передачи источника питания находится в положении «ON», в это время загорается предупреждающий индикатор. Если антиблокировочная система работает нормально, то через несколько секунд данный световой индикатор погаснет. После этого, если в системе возникнет неисправность, данный индикатор загорится снова, до тех пор пока неисправность не будет устранена.
- Если горит предупреждающий индикатор неисправности ABS (предупреждающий индикатор неисправности парковочной системы не горит), антиблокировочная система не работает, но парковочная система продолжит функционировать нормально.
- Если горит предупреждающий индикатор неисправности ABS (предупреждающий индикатор неисправности парковочной системы не горит), поскольку антиблокировочная система тормозов не работает, то колеса блокируются при экстренном торможении или при торможении на скользкой поверхности.
- Если возникнет любое из следующих условий, значит, произошла неисправность в одном из компонентов, контролируемых системой сигнализационной индикации, и рекомендуется как можно скорее обратиться в авторизованный сервисный центр BYD Auto для проверки вашего автомобиля.

» В момент, когда позиция передачи источника питания находится в положении «ON», данный предупреждающий индикатор не горит или продолжительно светится.

» Данный предупреждающий индикатор загорается во время вождения.



Полезная информация

- Кратковременное свечение предупреждающего индикатора во время работы не указывает на проблему.
- Если одновременно загораются предупреждающий индикатор неисправности системы парковки и предупреждающий индикатор неисправности ABS, немедленно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и обратитесь в авторизованный сервисный центр BYD Auto. Потому, что при торможении не только не срабатывает антиблокировочная система тормозов, но и автомобиль становится крайне неустойчивым.
- Если одновременно горят предупреждающий индикатор неисправности ABS и индикатор электронного стояночного тормоза, кроме того EPB полностью отпущен, это означает, что система распределения тормозных усилий передних и задних тормозов также вышла из строя.



Предупредительный индикатор давления в шинах

- Когда позиция передачи источника питания находится в положении «ON», в это время загорается предупреждающий индикатор. Если система контроля давления в шинах работает исправно, этот предупредительный индикатор погаснет через несколько секунд. При возникновении неисправности системы этот предупреждающий индикатор загорится снова.
- Если предупреждающий индикатор давления в шинах горит или мигает, одновременно с этим на информационном дисплее прибора отображается надпись «Пожалуйста, проверьте систему контроля давления в шинах», на интерфейсе отображения давления в шинах показывается «---», это указывает на неисправность в системе контроля давления в шинах.
- Если предупреждающий индикатор давления в шинах быстро мигает, при этом на дисплее в интерфейсе отображения давления в шинах одно или несколько цифровых обозначений становятся красными, значит, в соответствующей шине происходит быстрая утечка воздуха.
- Если горит предупреждающий индикатор давления в шинах, при этом на дисплее в интерфейсе отображения давления в шинах одно или несколько цифровых обозначений становятся желтыми, это означает, что соответствующая шина находится в состоянии падения давления.

При возникновении любого из вышеперечисленных условий рекомендуется как можно скорее обратиться в авторизованный сервисный центр BYD Auto для проверки автомобиля.



Индикатор неисправности ESC

- Когда позиция передачи источника питания находится в положении «ON», в это время загорается предупреждающий индикатор. Если система ESC работает исправно, то этот предупреждающий индикатор погаснет через несколько секунд. При возникновении неисправности системы этот предупреждающий индикатор загорится снова, пока неисправность системы не будет устранена.
- Если во время движения автомобиля начинает мигать предупреждающий индикатор неисправности ESC, это указывает на то, что система ESC работает.
- В момент, когда загорится предупреждающий индикатор неисправности ESC (предупреждающий индикатор неисправности ABS, предупреждающий индикатор неисправности парковочной системы выключен), система контроля устойчивости автомобиля ESC не действует, однако антиблокировочная система и тормозная система продолжают нормально функционировать.

- В случае, когда загорается предупреждающий индикатор неисправности ESC (предупреждающий индикатор неисправности ABS, предупреждающий индикатор неисправности парковочной системы выключены), автомобиль будет крайне неустойчив при экстренном прохождении поворотов и при объезде препятствий перед вами, так как система контроля устойчивости автомобиля не работает.
- Если возникнет любая из следующих ситуаций, означает что компонент, контролируемый системой предупреждающих индикаторов, вышел из строя, и рекомендуется как можно скорее проверить автомобиль в авторизованной сервисной мастерской BYD Auto.
 - » В момент когда позиция передачи источника питания находится в положении «ON», этот предупреждающий индикатор остается не горящим или горит постоянно после включения питания.
 - » Данный предупреждающий индикатор горит постоянно во время вождения.
 - » Во время движения мигающий предупреждающий индикатор указывает на то, что система работает.

Полезная информация

- Предупреждающий индикатор, который кратковременно загорается во время работы, не означает наличие проблемы.

Полезная информация

- Если загорелись предупреждающий индикатор неисправности ABS и предупреждающий индикатор системы парковки и предупреждающий индикатор неисправности ESC продолжает гореть, рекомендуется немедленно припарковать автомобиль в безопасном месте и обратиться в авторизованную сервисную мастерскую BYD. Поскольку в этот момент при торможении автомобиль становится крайне неустойчивым, кроме того антиблокировочная тормозная система не возымеет эффекта.



Предупреждающий индикатор ESC OFF

- При нажатии «переключатель ESC OFF» этот индикатор должен оставаться включенным, в этот момент система контроля устойчивости автомобиля не возымеет эффекта. При повторном нажатии «переключатель ESC OFF» индикатор должен погаснуть, и система контроля устойчивости автомобиля снова будет функционировать нормально.

Внимание

- Если загорелся предупреждающий индикатор ESC OFF, то при экстренных поворотах и объезде внезапных препятствий водитель должен повысить внимательность и поддерживать низкую скорость. Так как в данный момент при торможении функции системы ESC не возымеют эффекта, автомобиль становится неустойчивым.



Индикатор основного
аварийного сигнала

Если этот индикатор горит, это означает, что необходимо обратить внимание, что в зоне информационного дисплея имеется индикация неисправности или предупреждающее сообщение.



Предупредительный
индикатор неисправности фар

В случае, если предупреждающий индикатор горит желтым цветом, это значит что фары неисправны, рекомендуется доставить автомобиль в авторизованную сервисную мастерскую BYD для проверки.



Предупредительный
индикатор ограничения
мощности привода

Когда общая мощность автомобиля ограничена, этот индикатор загорается, рекомендуется незамедлительно обратиться в авторизованную сервисную мастерскую BYD.



Индикатор неисправности
системы выхлопа

- Передача источника питания находится в положении «ON», самодиагностика данного предупреждающий аварийный индикатора постоянно светится. Если он загорится в любое другое время, это указывает на возможную неисправность в одной из систем управления всего автомобиля. Даже если вы не знаете о каких-либо отклонениях в работе вашего автомобиля, продолжение эксплуатации в таком состоянии может привести к серьезным повреждениям автомобиля.

- Если данный индикатор загорелся не во время самостоятельной проверки, безопасно отведите автомобиль на обочину дороги, отключите питание автомобиля до «OFF», снова подайте питание до «OK», запустите двигатель и проверьте этот предупреждающий индикатор, если индикатор все еще горит, рекомендуется как можно скорее проверить автомобиль в авторизованном сервисном центре BYD Auto. Перед тем, как неисправность будет выявлена авторизованной сервисной мастерской BYD Auto, необходимо осторожно вести машину и избегать движения на полном газу и высоких скоростях.
- Если данный индикатор неисправности часто загорается, даже если он гаснет после выполнения вышеописанных действий, также рекомендуется проверить автомобиль в авторизованной сервисной мастерской BYD Auto.



Внимание

- Если вы продолжаете движение после того, как загорелся индикатор неисправности выхлопа, вы можете повредить систему контроля выхлопа автомобиля или сам двигатель.



Предупредительный индикатор низкого уровня топлива

Этот индикатор расположен на указателе уровня запаса топлива. Если данный индикатор горит, это указывает на то, что запас топлива находится на исходе и что у пользователя заканчивается топливо, и ему необходимо как можно скорее заправиться. Предупреждающий индикатор низкого уровня топлива может загораться раньше обычного, когда топливо в баке встряхивается, смещается по наклонной или кривой.



Предупредительный индикатор неисправности системы парковки

- Данный предупреждающий индикатор загорается при низком уровне тормозной жидкости и неисправности тормозной системы.
- При возникновении любой из следующих ситуаций немедленно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и обратитесь в авторизованный сервисный центр BYD Auto.
 - » Данный предупреждающий индикатор загорается, когда передача источника питания находится в положении «ON», а также при низком уровне тормозной жидкости.



Полезная информация

- Непрерывное движение с низким уровнем тормозной жидкости является опасным, пожалуйста, не ездите в таком состоянии продолжительное время.

- » Данный предупреждающий индикатор всегда горит при работающем двигателе, если уровень тормозной жидкости в норме и система электронного стояночного тормоза работает правильно (выключатель системы электронного стояночного тормоза подтягивается и отпускается нормально, без индикации «Пожалуйста, проверьте электронную систему парковки»).
- » Предупреждающий индикатор неисправности системы парковки и предупреждающий индикатор неисправности ABS загораются одновременно.



Полезная информация

- Кратковременное зажигание данного предупреждающего индикатора во время работы не указывает на наличие проблемы.



Индикатор не пристёгнутого ремня безопасности

Индикатор не пристёгнутого ремня безопасности загорается, когда выключатель питания находится в положении «ON» и при этом один из ремней безопасности не пристёгнут. Световой индикатор будет гореть до тех пор, пока ремень безопасности не будет пристёгнут.



Сигнализирующий индикатор низкого напряжения системы энергоснабжения

- Во время зарядки данный индикатор используется для предупреждения о неисправности системы зарядки.
- Данный индикатор используется для предупреждения о неисправности разрядной системы при разрядке.

- Данный индикатор используется для предупреждения о рабочем состоянии модуля постоянного тока DC и модуля аккумулятора, когда они не заряжаются и не разряжаются.
- Если данный индикатор загорается во время движения, это указывает на проблему в системе постоянного тока DC или в системе аккумулятора. Выключите кондиционер, вентилятор и т.д. Рекомендуется сразу же доставить автомобиль в ближайший авторизованный сервисный центр BYD Auto для ремонта.



Индикатор неисправности SRS

- Данный предупреждающий индикатор загорается при нахождении передачи источника питания в положении «ON» и гаснет через несколько секунд, если система подушек безопасности работает нормально. Данный предупреждающий индикатор используется для контроля ECU подушки безопасности, датчика столкновения, надувной установки, предупреждающего индикатора, проводки и источника питания.
- В случае возникновения любого из следующих условий, это означает неисправность возникла в одном из компонентов, контролируемых системой предупредительной индикации, и рекомендуется как можно скорее проверить автомобиль в авторизованном сервисном центре BYD Auto:
 - » В момент когда позиция передачи источника питания находится в положении «ON», этот предупреждающий индикатор остается не горящим или горит постоянно после включения питания.

- » Данный предупреждающий индикатор загорается во время вождения.



Индикатор превышения температуры охлаждающей жидкости двигателя

Когда данный предупреждающий индикатор загорается, это указывает на то, что температура охлаждающей жидкости двигателя слишком высока и что автомобиль следует остановить для охлаждения.



Предупредительный индикатор неисправности системы рулевого управления

- В случае если система рулевого управления неисправна и этот предупреждающий индикатор горит постоянно, рекомендуется доставить автомобиль в авторизованный сервисный центр BYD Auto для проверки.



Полезная информация

- В системе рулевого управления используется электродвигатель для уменьшения усилия, необходимого для поворота рулевого колеса.
- При повороте рулевого колеса вы можете услышать звук работающего двигателя («жужжание»). Это не означает, что существует неисправность.
- Рулевое колесо не следует приводить в предельное положение более чем на 5 с, иначе сработает температурная защита, что приведет к утяжелению или повреждению рулевого управления.

- Когда рулевое колесо часто поворачивается на месте в течение длительного периода времени, предупреждающий индикатор неисправности системы рулевого управления не загорается, но рулевое управление ощущается тяжелым, это явление относится к режиму без неисправностей.

- » Если рулевое колесо часто поворачивается на месте в течение длительного времени, система рулевого управления будет менее эффективна для предотвращения перегрева, что может вызвать тяжесть при управлении рулевым колесом. Если это происходит, то избегайте частых поворотов рулевого колеса или остановок, система придет в норму в течение 10 минут.



Предупреждение

- Если загорается предупреждающий индикатор неисправности системы рулевого управления, немедленно припаркуйте автомобиль в безопасном месте и посоветуйте обратиться в авторизованный сервисный центр BYD Auto.



Предупредительный индикатор неисправности силового агрегата

- Данный предупреждающий индикатор загорается при возникновении неисправности двигательной системы.
- В случае возникновения любого из следующих условий, это означает неисправность возникла в одном из компонентов, контролируемых системой предупредительной индикации, и рекомендуется как можно скорее проверить автомобиль в авторизованном сервисном центре BYD Auto:

- » Данный предупреждающий индикатор горит постоянно, если позиция передачи источника питания находится в положении «ON».
- » Данный предупреждающий индикатор загорается во время вождения.



Внимание

- Кратковременное зажигание данного предупреждающего индикатора во время работы не указывает на наличие проблемы.
- Постарайтесь не управлять автомобилем, на котором горят предупреждающие индикаторы, рекомендуется как можно скорее обратиться в сервисный центр для проверки и подтверждения неисправности.



Предупредительный индикатор перегрева тягового аккумулятора

- Если данный индикатор горит, значит, тяговый аккумулятор слишком горячий и машину необходимо остановить для остывания. Если индикатор мигает, рекомендуется немедленно остановиться и как можно скорее эвакуировать автомобиль.
- Перегрев тягового аккумулятора может произойти при следующих условиях эксплуатации:
 - » Длинные, долгие подъемы в жаркую погоду.
 - » При длительном движении с остановками, при частых резких ускорениях и торможениях или при длительной работе автомобиля без отдыха.



Предупредительный индикатор неисправности тягового аккумулятора

- Данный индикатор загорается, когда передача источника питания автомобиля только что была переведена в положение «ON». Если система тяговых аккумуляторов работает правильно, этот индикатор гаснет через несколько секунд. После этого этот индикатор снова загорится в случае сбоя системы. Рекомендуется как можно скорее обратиться в авторизованный сервисный центр BYD Auto для проведения технического осмотра автомобиля.
- Если возникнет любое из следующих условий, значит, произошла неисправность в компоненте, контролируемом системой предупреждающих индикаторов, и рекомендуется как можно скорее проверить автомобиль в авторизованном сервисном центре BYD Auto.
 - » Данный индикатор горит постоянно, когда автомобиль находится в положении передачи «ON».
 - » Данный индикатор постоянно или периодически загорается во время движения.



Индикатор перегрева электродвигателя

Если данный индикатор загорается, значит температура двигателя слишком высока и его необходимо остановить для охлаждения.



Индикатор низкого давления масла

- Данный предупреждающий индикатор загорается при низком масляном давлении.

- Если данный предупреждающий индикатор мигает или продолжает гореть во время движения, сверните с дороги, остановите автомобиль в безопасном месте и немедленно выключите двигатель, рекомендуется обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр BYD Auto.



Внимание

- Не управляйте автомобилем с включенным предупреждающим индикатором даже на коротком расстоянии. В противном случае двигатель будет сломан.
- Когда двигатель работает на холостом ходу, данный предупреждающий индикатор может периодически мигать или кратковременно загораться после экстренного торможения. Если данный индикатор гаснет при постепенном разгоне двигателя, давление масла в норме, то это не указывает на проблему.



Индикатор распознавания дорожных знаков

Когда горит данный значок индикатора, это означает, что система распознает значение ограничения скорости на текущей дороге.



Индикатор автоматического аварийного торможения* (красный)

Когда данный индикатор горит или мигает, обратите внимание на расстояние до впереди идущего автомобиля, не приближайтесь слишком близко и остерегайтесь столкновения.



Индикатор состояния дверей*

Двери, багажник либо капот оставлены открытыми, отображение кузова автомобиля и соответствующая индикация состояния. В случае, если скорость превышает определенное значение, отображается текст «Дверь багажника или капот не закрыты».

03

Работа контроллера

Двери и ключи.....	76
Сиденья	88
Рулевое колесо.....	94
Переключатель	95

Двери и ключи


Ключ

Ключи, которыми оснащен автомобиль, могут выполнять функции разблокировки/блокировки дверей и запуска автомобиля. Ключи включают электронный смарт-ключ и механический ключ (установленный в смарт-ключе).

Электронный смарт-ключ

Имея при себе электронный смарт-ключ вы можете отпереть/запереть все двери, нажав на микропереключатель размещенный на левой и правой передних дверях. При помощи смарт-ключа Вы также можете воспользоваться такими функциями как дистанционный запуск двигателя, поиск автомобиля, разблокировка/блокировка дверей, открытие двери багажника и др.

- ① Кнопка «Блокировать»
- ② Кнопка «Разблокировать»
- ③ Кнопка «Открыть дверь багажника»
- ④ Кнопка «Пуск/Стоп»
- ⑤ Индикаторная лампочка

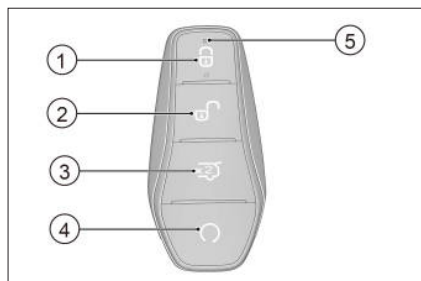

Внимание

- Смарт-ключ - это электронный компонент. В целях предотвращения повреждения смарт-ключа, необходимо следовать нижеследующим инструкциям:
 - » Не кладите ключ в место с горячей температурой, например на приборную панель.
 - » Не разбирайте самопроизвольно.
 - » Не используйте ключ для стучания по другим предметам и не роняйте его.
 - » Не погружайте ключ в воду и не мойте его в ультразвуковом очистителе.
 - » Не располагайте смарт-ключ вместе с устройствами, излучающими электромагнитные волны, такими как мобильные телефоны.
 - » Не прикрепляйте к смарт-ключу какие-либо предметы (например, металлические уплотнения), которые будут отсекал электромагнитные волны.
 - » На тот же автомобиль может быть зарегистрирован запасной ключ. Для получения подробных инструкций рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр BYD Auto.
- В ситуации, когда смарт-ключ не может открыть дверь на обычном расстоянии или индикатор на ключе тусклый и не загорается:

Внимание

- » Проверьте, нет ли поблизости радиостанций или радиопередатчиков аэропорта, которые мешают нормальной работе смарт-ключа.
- » Аккумулятор смарт-ключа может быть разряжен. Проверьте заряд аккумулятора в смарт-ключе. При необходимости замены аккумулятора, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр BYD Auto.
- При потери смарт-ключа, рекомендуется как можно скорее обратиться в авторизованный сервисный центр BYD Auto, чтобы избежать угона автомобиля или несчастных случаев.
- Не изменяйте частоту передачи, не увеличивайте мощность передачи (включая дополнительный усилитель частоты передачи) без разрешения и не подключайте внешнюю антенну обнаружения или не используйте другую антенну обнаружения передачи без разрешения.
- Пожалуйста, не создавайте вредных помех различным законным службам радиосвязи во время использования; при обнаружении помех, они должны быть немедленно остановлены, также должны быть приняты меры для устранения помех, прежде чем продолжить использование.
- Использование радиооборудования малой мощности должно осуществляться вдали от помех различных служб радиосвязи или радиационных помех промышленного, научного и медицинского оборудования.

Внимание

- Пожалуйста, не используйте вблизи самолета или аэропорта.
- Людям, которым имплантирован кардиостимулятор или дефибриллятор, следует держаться подальше от поисковой антенны системы умного доступа и запуска, так как электромагнитные волны повлияют на нормальное использование таких устройств.
- Помимо пользователей с имплантированным кардиостимулятором или дефибриллятором, пользователи других электронных медицинских устройств также должны проконсультироваться с производителем по поводу использования устройства под воздействием электромагнитных волн. Электромагнитные волны могут иметь непредсказуемые последствия для использования таких медицинских устройств.


Механический ключ

Механический ключ находится внутри электронного смарт-ключа и позволяет разблокировать и заблокировать дверь со стороны водителя. Если механический ключ не используется, убедитесь, что он возвращен во внутрь смарт-ключа.

Извлечение механического ключа

- При необходимости использования механического ключа, размещенного внутри электронного смарт-ключа, сдвиньте крышку по направлению стрелки ①, а затем потяните её в направлении стрелки ②. После снятия крышки, отодвиньте удерживающую защелку и извлеките механический ключ из корпуса смарт-ключа, как показано на рисунке справа.

- После использования механического ключа вставьте механический ключ в направлении, противоположном направлению стрелки ②, и закройте наконечник ключа.

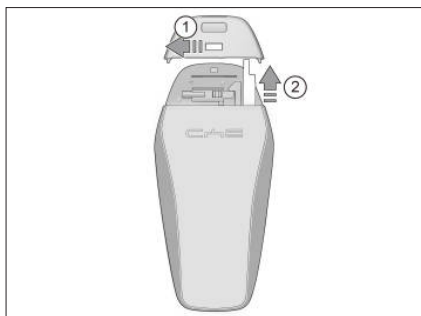

Номерная табличка механического ключа

- Номер механического ключа указан на номерной табличке. Номерная табличка должна храниться надлежащим образом. Не кладите ее в машину.
- Если механический ключ утерян или необходим запасной ключ, рекомендуется доверить авторизованному сервисному центру BYD Auto использовать номер механического ключа для его копирования. BYD рекомендует записать номер механического ключа и хранить его в надежном месте.




Блокировка/разблокировка дверей

Блокировка/разблокировка механическим ключом


Вставьте механический ключ в замочную скважину и поверните ключ.

- Поверните ключ по часовой стрелке для разблокировки водительской двери.
- Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы заблокировать водительскую дверь.

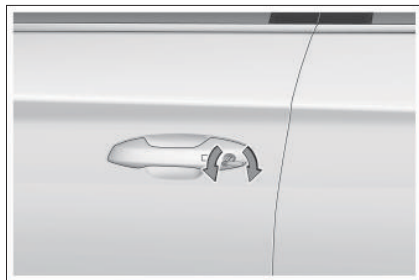

Открытие двери посредством дверной ручки

- Когда весь автомобиль будет разблокирован, потяните за ручку один раз, чтобы открыть дверь в автомобиле.
- Когда весь автомобиль заблокирован, дверь в автомобиле можно открыть, только дважды непрерывно потянув за ручку.

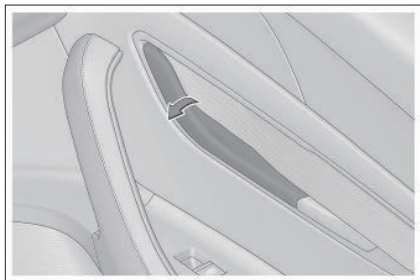

Блокировка/разблокировка/ поиск автомобиля смарт- ключом

- Функция беспроводного дистанционного управления используется для разблокировки или блокировки всех дверей на небольшом расстоянии, а также для выполнения дополнительных функций.
- При входе в активную зону с помощью зарегистрированного смарт-ключа медленно и сильно нажимайте кнопку на ключе, чтобы заблокировать или разблокировать все двери.

Блокировка дверей:

- Кнопка запуска автомобиля находится в режиме «OFF»:
 - » Когда все двери и капот закрыты, нажмите кнопку блокировки, при этом все двери будут заблокированы одновременно. В это время боковое зеркало заднего вида складывается (когда включен "автоматический" переключатель бокового зеркала заднего вида), и лампа указателя поворота мигает один раз. Убедитесь, что все двери надежно заблокированы.



- » Если какая-либо дверь, капот или дверь багажника не закрыты, лампа указателя поворота не будет мигать, при этом прозвучит один раз звуковой сигнал.

Разблокировка дверей:

- Нажмите кнопку разблокировки, чтобы разблокировать все двери одновременно. При этом лампа указателя поворота мигнет дважды.
- Если кнопка запуска находится не в состоянии «OFF», дверь не может быть разблокирована/заблокирована с помощью кнопки разблокировки/блокировки.
- При одновременной разблокировке всех дверей смарт-ключом, даже если двери не открываются, при включении кнопки режима и «DOOR» освещение в помещении включается на 15 секунд, а затем выключается (пользователь может пролистать вниз строку состояния в верхней части мультимедиа для открытия интерфейса «Удобства», чтобы включить или выключить кнопку режима «DOOR»).
- В противоугонном состоянии, пожалуйста, откройте любую дверь в течение 30 секунд после разблокировки смарт-ключом. В противном случае все двери будут заблокированы автоматически.

- Если кнопка «Блокировка» или «Разблокировка» нажата и удерживается постоянно, функция блокировки или разблокировки не будет повторяться; отпустите кнопку и снова нажмите кнопку «Блокировка» или «Разблокировка».
- Когда автомобиль заблокирован, если ключ вставлен в автомобиль и дверь багажника закрыта, автомобиль активно разблокируется, при этом дважды мигнет лампа указателя поворота.

Операции поиска автомобиля

- Когда автомобиль находится в противоугонном состоянии, нажмите кнопку блокировки, автомобиль издаст продолжительный звуковой сигнал, при этом лампа указателя поворота мигнет 15 раз. Если местоположение вашего автомобиля не может быть подтверждено, вы можете использовать эту функцию для определения его конкретного местоположения.
- Когда автомобиль находится в состоянии поиска, снова нажмите кнопку блокировки, чтобы снова перейти в следующее состояние поиска.

Подъем/опускание окна смарт-ключом*

- Когда источник питания автомобиля находится в режиме «OFF»:
 - » Длительное нажатие кнопки блокировки смарт-ключа приводит к автоматическому поднятию окон четырех дверей.
 - » Длительное нажатие кнопки разблокировки смарт-ключа приводит к автоматическому опусканию окон четырех дверей.

- Пользователь может включать или выключать вышеуказанные функции через мультимедиа  → настройки автомобиля → интерфейс настройки окон, дверей и блокировки. По умолчанию система включает функцию поднятия окон и отключает функцию опускания окон.

Предупреждение

- При использовании функции дистанционного поднятия окна, пожалуйста, обратите внимание на безопасность пассажиров в автомобиле и действуйте, убедившись, что никакая часть тела пассажира не застряла или не зажата.

Блокировка/разблокировка микропереключателем

Блокировка дверей

- Кнопка запуска автомобиля находится в режиме «OFF»:
 - » Когда двери закрыты и не заблокированы, возьмите с собой действующий смарт-ключ, нажмите микропереключатель на ручке передней двери, при этом все двери будут заблокированы одновременно. В это время лампа указателя поворота мигнет один раз.



- » Если какая-либо дверь, капот или дверь багажника не закрыты, закрытую дверь все еще можно заблокировать с помощью микропереключателя, но при этом лампа указателя поворота не будет мигать, а звуковой сигнал прозвучит один раз.

Разблокировка дверей

- В противоугонном состоянии при входе в активную зону с действительным смарт-ключом нажмите микропереключатель ручки передней двери, чтобы разблокировать все двери одновременно. При этом, лампа указателя поворота мигнет дважды.
- В противоугонном состоянии, пожалуйста, откройте дверь в течение 30 секунд после использования функции разблокировки. В противном случае все двери автоматически блокируются повторно.
- При следующих условиях нажатие микропереключателя не приведет к разблокировке/блокировке:
 - » Нажатие на микропереключатель, открывая или закрывая дверь.
 - » Когда кнопка запуска автомобиля не находится в режиме «OFF».
 - » Когда ключ оставлен в автомобиле.

! Полезная информация

- Если смарт-ключ находится слишком близко к наружной дверной ручке или окну, функция доступа может быть не активирована.

Подъем/опускание окна микропереключателем

Когда питание автомобиля находится в режиме «OFF», используйте действующий смарт-ключ, нажмите и удерживайте микропереключатель в течение длительного времени, при этом четыре дверных окна могут автоматически подниматься/опускаться (пользователь может включать или выключать данную функцию через мультимедиа  → настройки автомобиля → интерфейс настройки окон, дверей и блокировки. По умолчанию система включает функцию поднятия окон и отключает функцию опускания окон.).

Блокировка/разблокировка двери багажника

Открытие/закрытие двери багажника смарт-ключом*

Дважды нажмите кнопку «Открытие двери багажника» на смарт-ключе, чтобы открыть дверь багажника. В это время лампа указателя поворота мигнет дважды. Снова нажмите кнопку «Открытие двери багажника» и действие по открытию задней двери прекратится. Еще раз дважды щелкните, действие движения двери багажника выполнится в противоположном направлении.




Открытие/закрытие двери багажника изнутри автомобиля*

- Когда дверь багажника закрыта, нажмите кнопку один раз, при этом дверь багажника разблокируется и поднимется на заданную высоту (максимальная высота по умолчанию).
- Когда весь автомобиль будет включен и дверь багажника открыта, потяните за эту кнопку, дверь закроется, при отпускании кнопки, дверь остановится в текущем положении.



Открытие двери багажника внешней кнопкой двери

С помощью действующего смарт-ключа или когда автомобиль разблокирован, нажмите на внешнюю кнопку двери багажника для открытия двери.

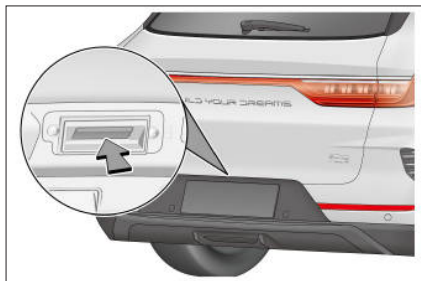


! Полезная информация

- Во время движения двери багажника нажмите внешнюю кнопку двери багажника, при этом дверь остановит текущую операцию. Если кнопка двери багажника будет нажата снова после того, как дверь остановится во время операции, дверь выполнит противоположное действие.

① Электрическая кнопка закрытия двери багажника*

- Когда дверь багажника находится в открытом и неподвижном состоянии, нажмите кнопку закрытия двери багажника для ее закрытия.
- Если во время процесса закрытия снова нажать кнопку закрытия двери багажника, дверь остановится в текущем положении. Если снова нажать кнопку закрытия двери багажника после остановки двери в процессе движения, дверь багажника выполнит противоположное действие.

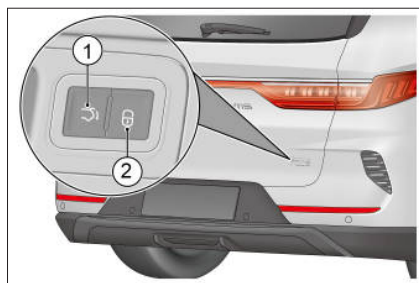

② Кнопка блокировки всего автомобиля*

- Когда кнопка питания находится в положении «OFF» и дверь багажника открыта, воспользуйтесь имеющим при себе действующим смарт-ключом, нажмите кнопку блокировки, дверь багажника закроется, при этом весь автомобиль будет заблокирован и одновременно введен в противоугонное состояние.

! Полезная информация


- Перед электрическим закрытием двери багажника убедитесь, что двери, окна, потолочный люк и т.д. были закрыты надлежащим образом, чтобы избежать повреждения имущества.

Аварийная разблокировка двери багажника изнутри автомобиля

1. Снимите крышку отверстия для техобслуживания замка двери багажника на защитной панели двери багажника.



2. Потяните за замок ① */ рычаг ② * для разблокировки двери багажника.

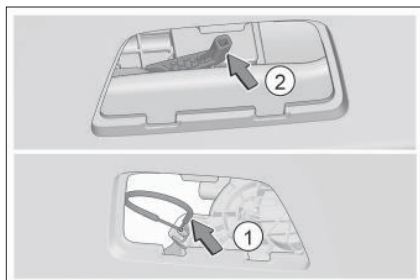

! Полезная информация

- Когда питание всего автомобиля выключено, дверь багажника можно отпереть изнутри автомобиля.

Установка высоты открытия двери багажника

- Откройте дверь багажника вручную или автоматически в нужное положение и удерживайте ее в этом положении. Нажмите и удерживайте кнопку внутри двери более 3 секунд, при этом динамик будет звучать в течение 1 секунды, указывая на то, что текущая высота двери установлена успешно.
- Пользователь также может получить доступ к интерфейсу настройки «Высота открытия двери багажника» через Мультимедиа → Настройки автомобиля → Двери, окна и замки, чтобы установить высоту двери багажника.

Функция защиты от защемления

- В случае наличия препятствия во время процесса электроприводного закрытия двери багажника, дверь автоматически откроется в обратном направлении.
- Если в процессе открытия создается заклинивание препятствующее усилие, немедленно прекратите это действие.

Если электрическая функция двери багажника не работает

Электрическую функцию можно восстановить, полностью закрыв дверь багажника вручную.

При повторном подключении аккумулятора стартера

Электрическая функция двери багажника может нормально работать только тогда, когда дверь закрыта вручную.

Предупреждение

Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с дверью багажника, в противном случае она может зажать часть тела и привести к серьезным травмам или даже поставить под угрозу жизнь.

- Не используйте какую-либо часть своего тела для преднамеренной активации функции защиты от защемления.
- В случае, если поблизости есть люди, убедитесь, что они находятся на безопасном расстоянии, и сообщите им, что дверь багажника вот-вот откроется или закроется.
- При закрывании двери багажника следует соблюдать особую осторожность, чтобы не защемить пальцы.
- Открывая или закрывая дверь багажника, тщательно осмотрите окружающую территорию, чтобы убедиться в безопасности.
- Пожалуйста, соблюдайте, чтобы во время движения дверь багажника была закрыта.
- Уберите грузовую нагрузку, такие как снег и лед, прежде чем открывать дверь багажника. В противном случае дверь багажника может внезапно снова закрыться после открытия.
- Пожалуйста, не открывайте дверь багажника вручную в процессе электрического открывания или закрывания двери.

Предупреждение

- Проявляйте осторожность при открытии или закрытии двери багажника в ветреную погоду, так как она может внезапно сдвинуться под действием сильного ветра.
- Функция защиты от защемления может не сработать, если какой-либо предмет зажат перед полным закрытием двери багажника.
- Если дверь багажника открыта не полностью, она может внезапно закрыться. Для открытия или закрытия двери багажника на склоне, требуется больше усилий, чем на ровном месте, поэтому будьте осторожны, если дверь багажника случайно откроется или закроется самостоятельно. Перед использованием багажника убедитесь, что дверь багажника полностью открыта и зафиксирована.
- В зависимости от формы зажимаемого объекта функция защиты от защемления может не работать. Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы или какие-либо другие предметы.

Блокировка/разблокировка центрального замка

Блокировка и разблокировка всего автомобиля с помощью кнопки центрального замка

См. пункт **Переключатели на передней левой двери** этого раздела.

Автоматическая блокировка и разблокировка дверей

- При превышении скорости автомобиля около 8 км/ч, все двери будут заблокированы автоматически.

- Нажмите кнопку «Старт/Стоп», когда кнопка питания переключится с «ON» на «OFF», все двери будут автоматически разблокированы.

Одновременная блокировка и разблокировка всех дверей

- Когда автомобиль не переходит в противоугонный режим, после блокировки автомобиля включается подсветка кнопки блокировки центрального замка, а когда автомобиль находится в разблокированном состоянии, подсветка выключается.
- Нажмите кнопку блокировки центрального замка, при этом все двери будут заблокированы одновременно. В это время внешнее открытие недействительно. Для открытия двери, необходимо один раз потянуть за внутреннюю ручку, после чего дверной замок разблокируется. Когда вы снова потянете за внутреннюю ручку, дверь откроется.

! Полезная информация

- При сильном ударе автомобиля все двери автоматически разблокируются. Возможность автоматической разблокировки зависит от конкретной силы удара и типа аварии.

Механический аварийный блокиратор автомобиля

Когда система центрального замка или смарт-ключ недействительны, для аварийной блокировки или разблокировки можно использовать механический ключ.

Блокировка дверей:

1. Извлеките механический ключ из смарт-ключа.
2. Откройте остальные три двери, кроме водительской двери, далее с помощью зубца механического ключа переместите белый ползунок вниз вдоль направления стрелки для трех дверей, как показано на рисунке, затем закройте дверь, чтобы заблокировать ее.



3. Заблокировав остальные три двери, откройте водительскую дверь, поднимите и удерживайте дверную ручку, затем потяните дверную ручку на максимальный угол открытия.
4. Вставьте механический ключ в отверстие дверного замка, приложите некоторое усилие, чтобы повернуть ключ против часовой стрелки на максимальный угол, верните механический ключ в исходное положение и вытащите его (см. пункт **Блокировка/разблокировка механическим ключом** данного раздела).
5. Отпустите дверную ручку и проверьте, все ли двери заблокированы.

Разблокировка дверей:

1. Извлеките механический ключ из смарт-ключа.
2. Поднимите и удерживайте дверную ручку и потяните ее на максимальный угол открытия.

3. Вставьте механический ключ в отверстие дверного замка, приложите определенное усилие, чтобы повернуть ключ по часовой стрелке на максимальный угол, верните механический ключ в исходное положение и вытащите его.
4. Отпустите дверную ручку и откройте водительскую дверь, снова потянув за дверную ручку.
5. После входа в автомобиль дважды поверните внутреннюю ручку, чтобы разблокировать остальные три двери, кроме водительской.

Полезная информация

- Во время выполнения операций необходимо следить, чтобы должен ключ не деформировался или не сломался из-за чрезмерного усилия.

Система умного доступа и умного запуска

Имея при себе смарт-ключ можно разблокировать, либо заблокировать двери и завести автомобиль.

Функция доступа


Имея при себе смарт-ключ можно разблокировать, либо заблокировать двери автомобиля (подробную информацию см. пункты **Блокировка/разблокировка/поиск автомобиля смарт-ключом** и **Блокировка/разблокировка микропереключателем** этого раздела).

Функция запуска

Имейте при себе смарт-ключ, нажмите на педаль тормоза и нажмите кнопку «Старт/Стоп», чтобы завести автомобиль (подробнее см. пункт **Запуск автомобиля** в главе «Эксплуатация и вождение»).

Положение антенны

- ① Поисковая антенна внутри автомобиля
- ② Поисковая антенна снаружи автомобиля

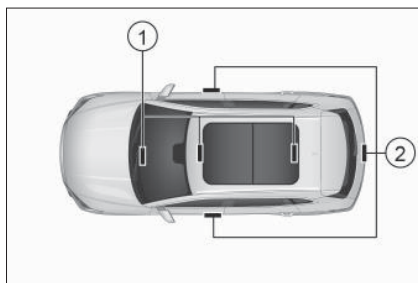


Активная область

Когда зарегистрированный смарт-ключ находится в активной области, функция умного доступа и функция запуска находятся в действительном состоянии.

- ① Активная область функции доступа находится примерно в 1 м от дверных ручек с обеих сторон и наружной кнопки двери багажника.
- ② Активная область функции запуска - внутри автомобиля.

Когда смарт-ключ других автомобилей приближается к смарт-ключу этого автомобиля, время разблокировки двери может быть немного дольше обычного, что является нормальным явлением.

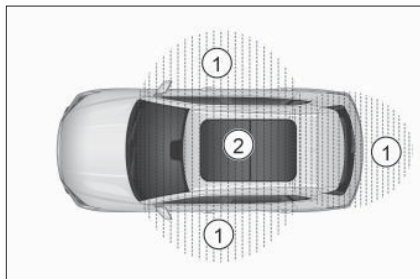

! Полезная информация

Система умного доступа и запуска может работать неправильно при следующих условиях:

- Наличие поблизости объектов, испускающих сильные электромагнитные волны, таких как телевизионные башни, электростанции и радиостанции.
- Когда смарт-ключ переносится с устройством связи, таким как устройство двусторонней радиосвязи или мобильный телефон.
- Когда смарт-ключ соприкасается с металлическим предметом или покрыт им.
- При быстром нажатии на дверную ручку.
- Когда смарт-ключ приближается к дверной ручке.
- Когда другие люди используют функцию беспроводного дистанционного управления на другом близлежащем автомобиле.
- Когда аккумулятор разряжен.
- Когда смарт-ключ находится рядом с высоковольтным оборудованием или оборудованием, генерирующим шум.


! Полезная информация

- Когда смарт-ключ переносится вместе с ключом системы умного доступа и запуска другого автомобиля или других устройств, излучающих радиоволны.
- Даже в активной области смарт-ключ может работать неправильно в некоторых местах (например, при размещении на приборной панели, в бардачке, на полу).
- В случае, если система умного доступа не работает правильно и вы не можете войти в автомобиль, можно использовать механический ключ, прикрепленный к смарт-ключу, для разблокировки и блокировки двери со стороны водителя, или использовать функцию беспроводного дистанционного управления для разблокировки и блокировки всех дверей.
- При нажатии кнопки «Старт/Стоп» функция запуска не работает нормально, что может быть вызвано следующими причинами:
 - » Если смарт-ключ не работает, на комбинированной приборной панели загорается контрольная лампа системы смарт-ключей, при этом на экране информационного дисплея комбинированной приборной панели отображается сообщение с подсказкой «Низкий уровень заряда батарейки смарт-ключа», то, возможно, кончился заряд батареи ключа.
 - » Приводной двигатель запускается несколько раз за короткое время. Подождите 10 секунд, прежде чем заводить автомобиль.

- Если система умного доступа и умного запуска не может нормально работать из-за сбоя системы, рекомендуется отнести все смарт-ключи в авторизованный сервисный центр BYD Auto для техобслуживания.

Энергосбережение

- Ключ взаимодействует с автомобилем, даже если автомобиль не управляется. Поэтому не оставляйте ключ в автомобиле или в пределах 2 м от автомобиля.
- Если смарт-ключ получает сильные электромагнитные волны в течение длительного времени, аккумулятор быстро разрядится. Смарт-ключ должен находиться на расстоянии не менее 1 м от следующего оборудования:
 - » Телевизор
 - » Персональный компьютер
 - » Беспроводное зарядное устройство для телефона
 - » Подставка лампы
 - » Люминесцентная настольная лампа

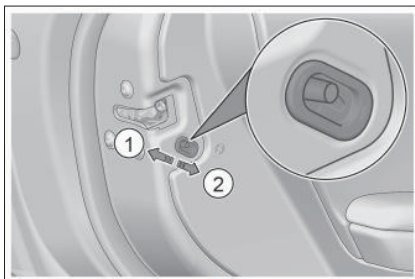

Внимание

- Перед началом движения, особенно когда в автомобиле находятся дети, убедитесь, что дверь закрыта и функция блокировки от детей включена.
- Правильное использование ремнями безопасности и включение блокировки от детей помогут предотвратить выброс водителя и пассажиров из автомобиля в случае аварии. Помимо этого, это также может предотвратить случайное открытие двери.

Блокировка от детей

Блокировка от детей предназначена для предотвращения непреднамеренного открытия задних дверей детьми, сидящими на заднем сиденье. На боковой стороне левой и правой задних дверей имеются устройства блокировки от детей.

- ① Разблокировка
- ② Блокировка

Когда защелка находится в положении «Блокировка», дверь не может быть открыта изнутри автомобиля. Для открытия этой двери необходимо использовать наружную дверную ручку.

Сиденья

Инструкция сидений

- Отрегулируйте сиденье водителя таким образом, чтобы педали, рулевое колесо и контроллеры приборной панели находились в пределах свободного доступа водителя.
- Самая эффективная защита во время эксплуатации автомобиля включает вертикальное положение спинки, постоянное и плотное опирание тела на спинку сиденья и правильное положение ремня безопасности.

- Не складывайте задние сиденья при движении автомобиля.
- Зафиксируйте надлежащим образом свой багаж во избежание его скольжения или перемещения. Не размещайте багаж выше уровня спинки сиденья.

Предупреждение

- Не садитесь на верхнюю часть сложенной спинки сиденья или на груз, так как это может привести к серьезным травмам в случае аварийного торможения или столкновения, если человек неправильно сидит на сиденье или не пристегнул ремень безопасности.
- Не кладите предметы под сиденье, так как это может повлиять на механизм блокировки сиденья или случайно толкнуть рычаг регулирования положения сиденья вверх, что приведет к внезапному перемещению сиденья и потере водителем контроля над автомобилем.
- При регулировании сиденья не кладите руки под сиденье или вблизи работающих частей во избежание травм от них.
- После регулирования спинки сиденья откиньте корпус тела назад, чтобы убедиться, что спинка сиденья зафиксирована. Неполная блокировка может привести к травмам при аварии или в случае резкого торможения.

Предупреждение

- Не опускайте спинку сиденья во время движения или при езде в автомобиле. Из-за неправильного прилегания плечевого ремня к телу при аварии вы и ваши пассажиры можете удариться о плечевой ремень, получив серьезную травму шеи или других областей, или ремень может соскользнуть с поясного ремня, что может привести к серьезной травме.
- Запрещается находиться в багажном отделении или сидеть на сложенных сиденьях во время движения автомобиля. Пассажиры, использующие эти места без надлежащей защиты, могут получить серьезные травмы в случае аварии или резкого торможения.
- Не регулируйте сиденье во время движения автомобиля, так как сиденье может неожиданно сдвинуться и привести к потере водителем управления автомобилем.
- Не управляйте автомобилем, до тех пор пока пассажиры не сядут должным образом.
- При опускании назад задних сидений проверьте положение задних подголовников и передних сидений, чтобы избежать препятствий для центрального прохода и движения между сидениями.

! Полезная информация

- Будьте осторожны, чтобы не повредить ремни безопасности при складывании задних сидений, и проверьте, правильно ли установлены замки ремней в пазы на сиденьях.
- Не пристегивайте ремень безопасности перед сиденьем, которое регулируется в данный момент.
- При регулировании сиденья не допускайте задевания пассажиров или багажа.
- При измерении глубины сиденья, переднее и заднее сиденья и в крайнем заднем положении направляющих, спинка рассчитана на угол 25°.
- При измерении ширины сиденья, установите угол наклона спинки в исходное положение (угол наклона спинки второго ряда 28°), а направляющая сиденья* должна быть в крайнем заднем положении. Для измерения ширины отделяемых и соединяемых сидений одного ряда нужно измерить весь ряд сиденьев.


Регулирование переднего сиденья

Электрическое регулирование передних сидений*

Электрическое регулирование передних сидений, включают общее регулирование передних и задних сидений, высоту сиденья*, угол наклона сиденья* и угол наклона спинки. Проверяйте способ регулирования в соответствии с функциями, установленными на фактическом автомобиле.

① Переключатель регулировки горизонтального положения сиденья

- Переключатель регулировки положения сидений для регулировки их перемещения вперед/назад по горизонтали.
- Перемещая переднюю часть переключателя регулировки вверх/вниз можно производить регулировку угла наклона подушки сиденья.
- Перемещая заднюю часть переключателя регулировки вверх/вниз можно производить регулировку высоты сиденья.

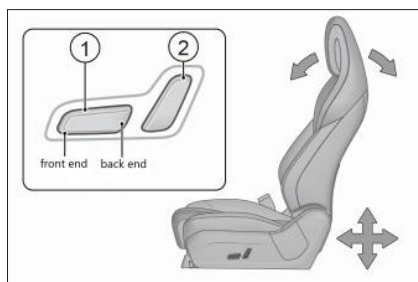

② Переключатель регулировки угла наклона спинки сиденья

- Поворачивая переключатель регулировки угла наклона спинки сиденья вперед/назад можно производить регулировку угла наклона сиденья.


! Полезная информация

- При отпускании выключателя сиденье остановится в этом положении. Не кладите под сиденье посторонние предметы, поскольку это может нарушить функциональность сиденья.

Регулировка поясничной поддержки*

Форма спинки может быть отрегулирована в соответствии с изгибом поясничного отдела позвоночника. Для правильной и комфортной посадки вас и ваших пассажиров, сиденье должно обеспечивать поддержку поясничного отдела.

- Нажатие на переднюю и заднюю части переключателя увеличивает или уменьшает изгиб для достижения оптимальной поддержки поясничного отдела.
- Нажатие на верхнюю или нижнюю часть переключателя позволяет удлинить дугу изгиба вверх или вниз.

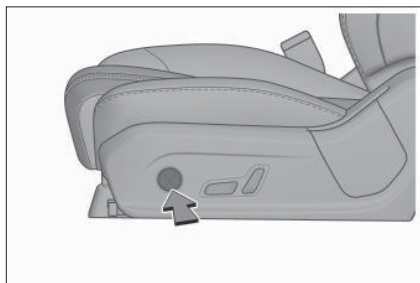

Система обогрева и вентиляции*

Пользователь может включить или выключить систему обогрева и вентиляции сидений, прокрутив вниз строчку состояния в верхней части мультимедиа, чтобы открыть интерфейс «Удобства».

Регулирование системы обогрева

- Подогрев сидений: пользователь может управлять режимами подогрева, управляя переключателем подогрева сидений на сенсорном экране мультимедиа. Есть два режима подогрева: высокая температура и низкая температура.
 - » В исходном состоянии при каждом включении индикатор нагрева выключен.
 - » При первом нажатии переключателя подогрева сидений включается режим высокой температуры, одновременно загораются два индикатора нагрева.
 - » При втором нажатии переключателя, обогревающая подушка сиденья переключается на низкую температуру, загорается первый индикатор, а второй индикатор гаснет.
 - » При третьем нажатии переключателя, в этот момент функция нагрева отключается, и оба индикатора гаснут.

Регулирование системы вентиляции

- Вентиляция сидений: пользователь может управлять режимами вентилятора, управляя переключателем вентиляции сидений на сенсорном экране мультимедиа. Есть два режима вентиляции: высокоскоростная вентиляция, низкоскоростная вентиляция
 - » В исходном состоянии при каждом включении индикатор вентиляции выключен.
 - » При первом нажатии переключателя вентиляции сидений включается высокоскоростная вентиляция, одновременно загораются соответствующих два индикатора вентиляции.

- » При втором нажатии переключателя, вентиляция сиденья переключается на низкоскоростную вентиляцию, загорается первый индикатор, а второй индикатор гаснет.
- » При третьем нажатии переключателя, функция вентиляции отключается, и оба индикатора гаснут.

Функции вентиляции и подогрева не могут быть включены одновременно

- Нажмите переключатель вентиляции для запуска вентилятора, если нажать переключатель подогрева, вентилятор остановится и включится обогреватель.
- Нажмите переключатель подогрева для запуска обогревателя, если нажать переключатель вентиляции, обогреватель остановится и включится вентилятор.

Ручное регулирование передних сидений*

Ручное регулирование передних сидений включает общую регулировку вперед и назад, высоту сиденья* и угол наклона спинки. Проверяйте способ регулирования в соответствии с функциями, установленными на фактическом автомобиле.


Рычаг регулирования позиции сиденья вперед и назад

- Удерживая середину рычага, потяните его вверх, затем с помощью легкого давления тела сдвиньте сиденье вперед и назад в нужное положение и отпустите рычаг.
- После регулирования переднего и заднего положений сдвиньте сиденье назад и вперед, убедитесь что раздался звук блокировки направляющих и проверьте, что сиденье зафиксировано в нужном положении.




Ручка регулирования спинки

- Потяните ручку регулирования вверх, наклонившись вперед или назад, прижавшись к спинке сиденья, установите спинку в желаемое положение и отпустите ручку.

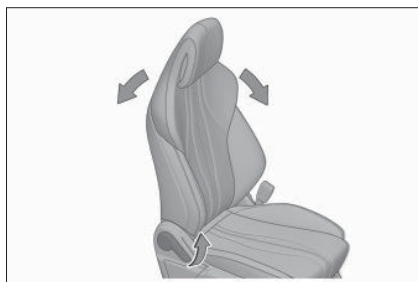


Складывание заднего сидения

Потяните вверх складную ленту на задних сиденьях, чтобы сложить спинки задних сидений.

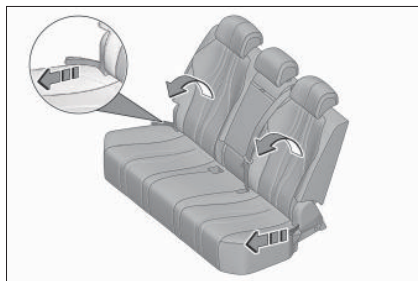

! Полезная информация

- При складывании или восстановлении задних сидений выполняйте действия на обычной скорости, чтобы избежать быстрого опускания и подъема спинок, что может привести к повреждению или нарушению функций задних сидений и ремней безопасности на спинках.
- При раскладывании задних сидений не толкайте спинку назад, так как преждевременное усилие на спинку не разблокирует сиденье.
- Во время откидывания спинки сиденья убедитесь, что замок ремня правильно выходит из предусмотренного отверстия в сиденье.
- Не переворачивайте сиденье, пока защелка ремня безопасности вставлена в замок.

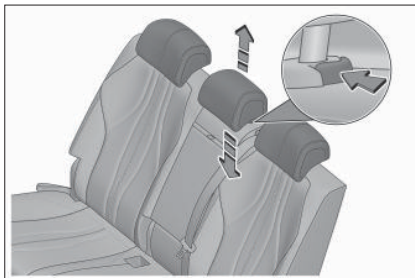

3. Снятие подголовника

Нажмите и удерживайте кнопку регулировки высоты подголовника, вытащите подголовник, отпустите кнопку.

4. Установка подголовника

Вставьте стержень подголовника во втулки, при этом паз должен быть направлен вперед. Нажмите и удерживайте кнопку регулировки высоты подголовника, нажмите на подголовник до нужного положения, затем отпустите его.

Подголовник заднего сиденья

1. Поднятие подголовника

Потяните подголовник вверх до нужной высоты в направлении стержня подголовника и отпустите его, после звука фиксации.

2. Снижение подголовника

Нажмите и удерживайте кнопку регулировки высоты подголовника, снизьте подголовник до нужного положения и отпустите его.

! Полезная информация

- Подголовники предотвращают травмы шеи и другие травмы головы пассажиров. При расположении подголовника ровно по центру затылка пассажира подголовники обеспечивают максимальную защиту. Установите подголовник в правильное положение в соответствии с фактическим ростом пассажира.
- Отрегулируйте высоту подголовника так, чтобы его центр находился параллельно верхней части ушей.
- После регулирования подголовника убедитесь, что он надежно зафиксирован.

Полезная информация

- Не управляйте автомобилем без установленного подголовника.
- Не прикрепляйте ничего к стержням подголовника.


Рулевое колесо

Регулирование рулевого колеса

Ручное регулирование рулевого колеса

Чтобы отрегулировать угол и осевое положение рулевого колеса, удерживайте рулевое колесо и выполните следующие действия:

- Нажмите ручку регулирования рулевого колеса вниз, чтобы наклонить рулевое колесо в нужное положение, а затем верните ручку в заблокированное положение.

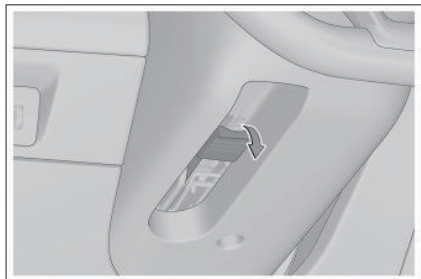

Предупреждение

- Не регулируйте рулевое колесо во время движения автомобиля. В противном случае водитель может неправильно выполнить поворот автомобиля, что может привести к аварии.
- После регулирования рулевого колеса необходимо перемещать его вверх и вниз, чтобы убедиться, что оно надежно зафиксировано.

Настройка усилителя рулевого механизма

- Тактильные ощущения от усилителя рулевого механизма различаются у разных людей, и разные пользователи имеют разные взгляды и потребности в отношении тактильных ощущений от усилителя рулевого механизма.
- Пользователь может открыть экран настройки «Усилителя рулевого механизма» через Мультимедиа  → Настройки автомобиля → Регулирование комфорта вождения и выбрать опцию настройки режима рулевого управления «Комфорт»/«Спорт».

Полезная информация

- Если при движении автомобиля на высокой скорости рулевое колесо кажется более легким, рекомендуется установить режим усилителя рулевого управления на Спорт.

Переключатель


Переключатель света

Поверните поворотную ручку переключателя света в положение «», чтобы выключить все фары, кроме дневных ходовых огней.



Автоматическая лампа

Поверните поворотную ручку переключателя света в положение «», и BCM собирает значение яркости от датчика яркости света и автоматически управляет включением или выключением дневных ходовых огней и фарой ближнего света.

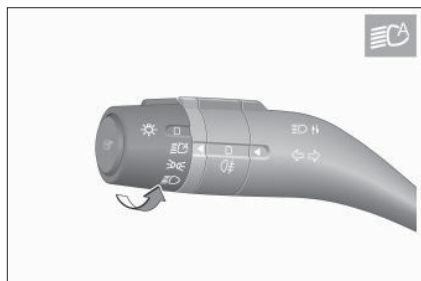

Подфарник

Поверните поворотную ручку переключателя света в положение «», для активации дневных ходовых огней.



Фара ближнего света

Поверните поворотную ручку переключателя света в положение «», для активации фар ближнего света.



Задние противотуманные фары

Поверните поворотную ручку переключателя света в положение «», и поверните ручку противотуманных фар в положение «», чтобы включить задний противотуманный свет.



Фары дальнего света

Поверните поворотную ручку переключателя света в положение «», переключите переключатель от рулевого колеса, чтобы включить дальний свет, и еще раз, чтобы выключить дальний свет.


Фонари безопасного обгона

Когда ручка выключателя света нажимается в направлении автомобиля (рядом с рулевым колесом), загорается фонарь безопасного обгона; при отпускании ручка переключателя света автоматически возвращается в исходное положение и фонарь безопасного обгона гаснет.



Поворотник

- Толкните вверх на ручку подсветки комбинированного переключателя лампы, правый поворотник и индикаторы поворота приборов начнут мигать одновременно.
- Нажмите вниз на ручку подсветки комбинированного переключателя лампы, левый поворотник и индикаторы поворота приборов начнут мигать одновременно.

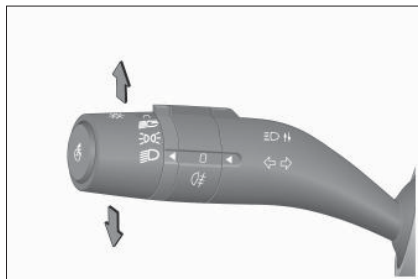

- Когда лампа поворотника включена, даже если вы отпустите руку, лампа поворотника будет продолжать мигать. Автоматически выключается при полном повороте. В зависимости от привычек водителя для возвращения в исходное положение в некоторых экстремальных случаях может потребоваться один оборот.

Функция автоматического гашения лампы

- Условия включения функции автоматического гашения лампы: когда лампа комбинированного переключателя находится на передаче «» или на передаче «», эта функция активируется при переключении источника питания из состояния «Старт» в состояние «Стоп».
- Если левая передняя дверь закрыта, после 10 с активации, функция автоматического гашения лампы автоматически погасит включенные фары и подфарник.
- Если левая передняя дверь открыта, после 10 минут активации, функция автоматического гашения лампы автоматически погасит включенные фары и подфарник.
- После автоматического гашения лампы, если статус светового блока изменяется, то каждая лампа включается в соответствии с новым статусом, и если условия для автоматического гашения лампы включены, то снова система входит в функцию гашения лампы.

- Окончание функции автоматического гашения ламп: функция завершается, когда на весь автомобиль подается питание и поворотная ручка лампы работает в нормальном режиме.
- Функция автоматического гашения ламп гасит лампы, после входа в противоугонное состояние, если снова отменяется функция противоугонного состояния, отключенные лампы автоматически включаются. Если левая передняя дверь не включается, то функция автоматического гашения ламп, через 10 с снова гасит лампы. Если дверь открыта, функция автоматического гашения ламп через 10 минут погасит лампы.

Функция follow me home (возвращение домой)

- Освещение возвращения домой:
 - » Вы можете установить время для follow me home (возвращение домой) перейдя на экран «Задержка возвращения домой» через Мультимедиа  → Настройки автомобиля → Свет и атмосфера. Время по умолчанию составляет 10 с, соответствующая лампа будет гореть в течение 10 с (или столько, сколько вы установите), выключатель света переводится в положение ,  или , когда пользователь отключает питание в положение OFF, блокирует четыре двери, покидает автомобиль соответствующая лампа будет гореть в течение 10 с (или столько, сколько вы установите), обеспечивая освещение.
- Освещение выхода из дома:

- » Вы можете установить время для follow me home (освещения выхода из дома) перейдя на экран «Задержка выхода из дома» через Мультимедиа  → Настройки автомобиля → Свет и атмосфера. Время по умолчанию составляет 10 с, соответствующая лампа будет гореть в течение 10 с (или столько, сколько вы установите), выключатель света переводится в положение ,  или , когда пользователь разблокирует автомобиль и подходит к ней, соответствующая лампа будет гореть в течение 10 с (или столько, сколько вы установите), обеспечивая освещение.




Внимание


- Время включения и выключения лампы можно изменить с помощью интерфейса мультимедиа.

Переключатель стеклоочистителя

- Данный рычаг используется для управления стеклоочистителем и омывателем ветрового стекла. Переключатель имеет пять положений:
 - »  : Режим работы стеклоочистителей с большой частотой;
 - »  : Режим работы стеклоочистителей с малой частотой;
 - »  : Прерывистый режим;
 - »  : Выкл.;
 - »  : Режим одиночной очистки по нажатию.

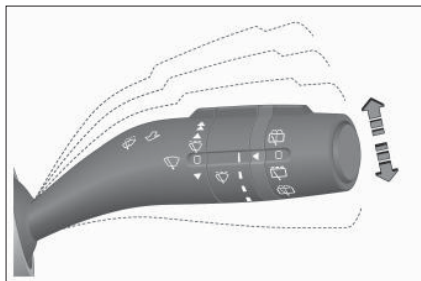

- Для выбора положения, поднимите или опустите рычаг управления.
- В режимах работы стеклоочистителя с большой и малой частотой щетки будут работать непрерывно.
- Для работы стеклоочистителей в режиме одиночной очистки « ▽ », нажмите рычаг вниз из положения « □ ». Удерживая рычаг в этом положении, стеклоочистители будут работать с низкой частотой до тех пор, пока вы непустите рычаг.
- Когда рычаг находится в положении прерывистого режима « ⚡ », поворачивая переключатель интервала, можно изменить длительность цикла работы стеклоочистителя опираясь на индикаторную полосу интенсивности дождя нанесенную на рычаг — чем тоньше соответствующий участок индикаторной полосы, тем дольше длится цикл работы стеклоочистителя.

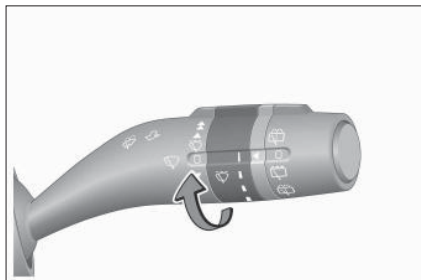


Омыватель переднего ветрового стекла

- Чтобы очистить переднее ветровое стекло, потяните рычаг управления стеклоочистителем назад (к рулевому колесу), при этом омыватель будет распылять жидкость одновременно с работой стеклоочистителей.
- Если время воздействия на рычаг было меньше 1 секунды, то стеклоочистители совершат 1 цикл очистки после выполнения текущего действия. Если время воздействия на рычаг было больше 1 секунды, то стеклоочистители совершат 2 цикла очистки.




Стеклоочиститель и омыватель заднего ветрового стекла

- Поверните торцевой переключатель стеклоочистителя в положение « ⚡ ». При этом включится задний стеклоочиститель. Поверните переключатель в положение « □ », и стеклоочиститель выключится.
- Поверните переключатель в положение заднего стеклоочистителя « ⚡ », при этом одновременно включатся задний стеклоочиститель и омыватель.

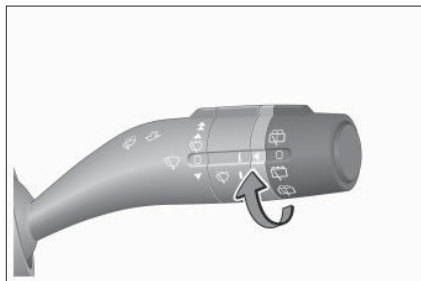

- Поверните переключатель в положение заднего стеклоочистителя  и отпустите. После распыления моющего средства стеклоочиститель сработает еще 2 раза.

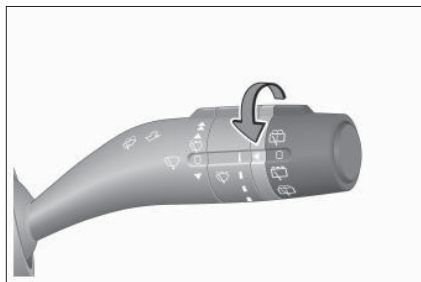

! Полезная информация

- Регулярно проверяйте скребки и удаляйте прилипшую к ним грязь.
- Если вы включите стеклоочиститель, когда только что прошел дождь, дождь, смешанный с грязью и пылью, не только не очистит ветровое стекло, но и мгновенно вызовет размытость видимости, что негативно скажется на безопасности вождения.
- Пожалуйста, используйте средство для мытья стекол. Вода или другие виды моющих средств могут привести к повреждению двигателя для мытья.

! Полезная информация

- Если задняя дверь открыта или закрыта не полностью, переключатель стеклоочистителя отключит функцию заднего стеклоочистителя; когда задняя дверь будет закрыта, функция заднего стеклоочистителя возобновит работу.

Переключатели на передней левой двери

- Переключатель на каждой двери управляет окнами.
- Положение передачи питания должно находиться в пределах ОК и блока OFF, в течение времени задержки блокировки.

Кнопка управления электрическим стеклоподъемником

- На водительской двери размещены четыре кнопки для управления стеклоподъемником каждой из четырех дверей.
 - » Для опускания необходимо нажать на переключатель.
 - » Для поднятия необходимо приподнять переключатель вверх.



Автоматическая работа (при встроенной функции защиты от защемления)

- Опускание окна: нажмите кнопку переключателя до второго положения и отпустите ее для автоматического опускания окна.
- Подъем окна: поднимите кнопку переключателя во второе положение и отпустите ее для автоматического подъема окна.
- Чтобы остановить на середине, слегка нажмите в противоположном направлении.

Ручное управление

- Опускание окна: нажмите кнопку переключателя до первого положения, не отпускайте управление, стекло можно непрерывно опускать вручную.
- Подъем окна: поднимите кнопку переключателя до первого положения, не отпускайте управление, стекло можно непрерывно поднимать вручную.

Функция защиты от защемления*

Если во время подъема стекла оно зажмёт человека или предмет, то стекло перестает подниматься и автоматически опустится на определенное расстояние.

Инициализация функции защиты от защемления*

- Во время подъема стекол отключается аккумулятор стартера, функции автоматического подъема окна, защиты от защемления не будут работать, индикатор не будет мигать. Настройки инициализации должны быть выполнены следующим образом:

- » Потяните вверх переключатель управления стеклоподъемниками и удерживайте пока стекло поднимется вверх и заблокируется в крайнем верхнем положении в течение 0,5 с.
- » При использовании стекла с функцией «одно касание вверх», если стекло проходит рядом с верхним уплотнением рамы и на стекло оказывается некоторое сопротивление, стекло будет испытывать обратное движение против защемления.




Внимание

- Слишком частые операции инициализации функции защиты от защемления могут вызвать срабатывание термозащитных функций электродвигателя подъемника.
- Намеренное защемление части тела для активации функции защиты от прижатия запрещено.
- Функция защиты от защемления может не сработать, если зацепить какой-либо предмет, когда окно уже почти полностью закрывается.
- Если функция автоматического поднятия окон и функция защиты от защемления не работают, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр BYD Auto для обслуживания.

Кнопка блокировки окна

- При нажатии кнопки блокировки стеклоподъемника загорается красный индикатор блокировки стеклоподъемника. Только выключатель со стороны водителя может управлять стеклоподъемником всех четырех дверей, выключатель заднего стекла не может управлять стеклоподъемником.

- При повторном нажатии кнопки блокировки окон красный индикатор блокировки окон гаснет, и переключатели заднего стекла возобновляют нормальную работу.

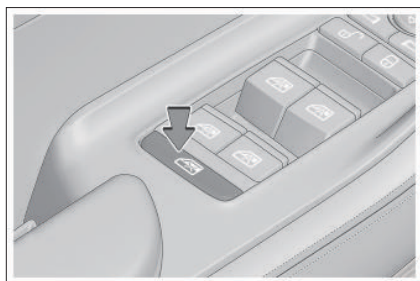

Центральный замок

Дверь со стороны водителя с переключателем электрического дверного замка. Все двери можно блокировать или разблокировать.

Блокировка дверей

Нажмите кнопку «Блокировка центрального замка», чтобы блокировать все четыре двери одновременно, при этом загорится красный индикатор блокировки.

Разблокировка дверей

Нажмите кнопку «Разблокировка центрального замка», чтобы разблокировать все четыре двери одновременно, при этом красный индикатор блокировки погаснет.



Джойстик регулировки бокового зеркала заднего вида

Кнопка выбора бокового зеркала заднего вида

-  Кнопка регулирования левого бокового зеркала заднего вида
-  Кнопка регулирования правого бокового зеркала заднего вида

Кнопки регулировки бокового зеркала заднего вида

Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать положение линз боковых зеркал заднего вида.



Переключатель складывания бокового зеркала заднего вида с электроприводом


Нажмите эту кнопку, чтобы сложить левое и правое боковые зеркала заднего вида одновременно, нажмите ее еще раз, чтобы снова раскрыть боковые зеркала заднего вида.

Полезная информация

- Если зеркала замерзли, не работайте с механизмами управления и не царапайте поверхность зеркал. Используйте аэрозольный антиобледенитель для удаления льда с поверхности зеркала.

Переключатель пробега

- Нажмите «Переключатель пробега» для переключения между «Общий пробег» - «Пробег 1» - «Пробег 2» - «Пробег HEV» - «Пробег EV» - «Общий пробег», при этом прибор показывает соответствующую информацию о состоянии переключения.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Пробег 1» или «Пробег 2», чтобы очистить информацию о пробеге

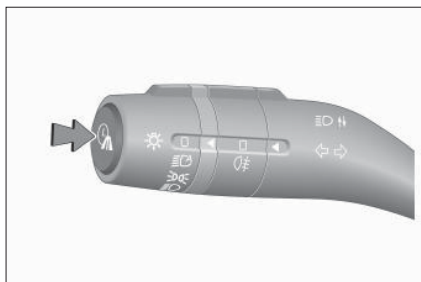

- Когда переключатель регулировки передних фар находится в положении «0», свет передних фар находится на самом высоком уровне; когда переключатель регулировки передних фар находится в положении 5, свет передних фар находится на самом низком уровне. В зависимости от потребностей водителя уровень света фар изменяется путем установки переключателя в одно из положений от 0 до 5.




Переключатель регулировки передних фар

Переключатель регулировки передних фар

- Этот переключатель используется для регулировки угла рассеивания освещения фар в верхнем и нижнем направлениях. Этот переключатель работает при включенной фаре ближнего света.

Выключатель аварийной сигнализации

При нажатии на  переключатель начинают мигать все указатели поворота и одновременно мигают указатели поворота приборов; для остановки мигания нажмите на  переключатель еще раз.

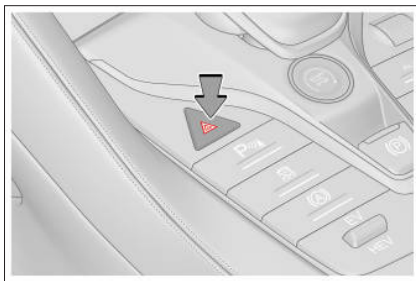


Блок переключателей режимов*

① Переключатель режимов «EV/HEV»

- Переключите приводной рычаг, вперед для включения режима EV и приводной рычаг назад для выхода из режима HEV.

② Кнопка включения/выключения режима «Снег»

- Нажмите кнопку переключения режима «Снег», чтобы перевести автомобиль в специальный режим «Снег».

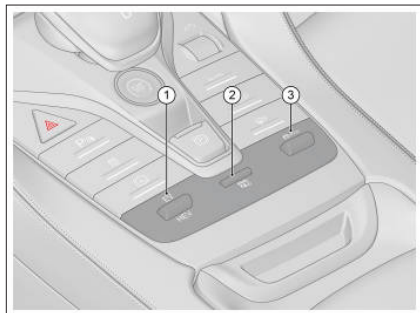

- » Данный режим подходит для вождения по достаточно твердым основаниям покрытыми слоем рыхлого и скользкого материала (например, травой, снегом, льдом или гравием).
- » Будут оптимизированы характеристики тяги, езды и управляемости на скользкой дороге, а педаль акселератора будет тщательно подобрана.

⚠ Внимание

- Может быть полезно отключить систему ESC, если производительность двигателя снижается в условиях мягкого снега из-за включенного контроля динамичности устойчивости. После преодоления трудностей необходимо перезапустить ESC.

① Переключатель режимов «MODE»


- Переключение вперед для переключения между NORMAL → ECO → SPORT → NORMAL.
- Переключение назад для переключения между NORMAL → SPORT → ECO → NORMAL.

Блок переключателей на рулевом колесе

Левая кнопка

① Картина общего вида

- Нажмите кнопку картины общего вида, чтобы перевести мультимедиа в режим общий вид.
- » В режиме общего вида, выключите его; в режиме не общего вида откройте его.

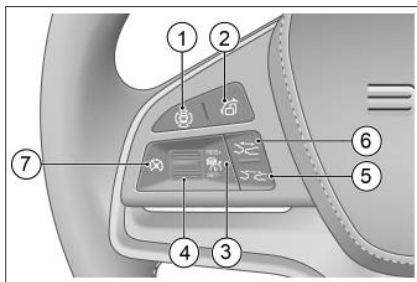

② Кнопка персонализации

- Если кнопка персонализации не настроена, при коротком нажатии активируется функция по умолчанию: поворот мультимедийного дисплея. Длительное нажатие открывает экран настройки. Функция персонализации включают вращающийся мультимедийный дисплей, фото автомобильного видеорегистратора* и функцию блокировки*.
- Когда кнопка персонализации персонализирована на определенную функцию, короткое нажатие активирует функцию, длительное нажатие открывает экран персонализации и позволяет повторно персонализировать или отменить персонализацию.

③ Переключатель круиз-контроля

- Включите или выключите систему круиз-контроля (адаптивный круиз-контроль и круиз-контроль).

④ Переключатель

- +/Сброс*
 - » Короткое нажатие переключателя ④ вверх позволяет увеличить на определенной скорости, а при нажатии и удержании данного переключателя, скорость будет увеличиваться непрерывно.
 - » Активируйте круиз-контроль и перейдите к последним параметрам настройки системы.
- -/Настройки*
 - » Короткое нажатие переключателя ④ вниз позволяет уменьшить на определенной скорости, а при нажатии и удержании данного переключателя, скорость будет уменьшаться непрерывно.
 - » Установите текущую скорость на целевую крейсерскую скорость.

⑤ Дистанция+*

- Отрегулируйте время прохождения дистанции до впереди идущего автомобиля в функции круизного движения АСС, увеличив на одну передачу.

⑥ Дистанция-*

- Отрегулируйте время прохождения дистанции до впереди идущего автомобиля в функции круизного движения АСС, понизив на одну передачу.

⑦ Кнопка отмены

- Статус активации круиз-контроля отменяется, и система переводится из активного режима в режим ожидания.


! Полезная информация

- Более подробную информацию об использовании функции круиз-контроля см. **Система круиз-контроля*** и **Адаптивный круиз-контроль*** в главе 4 - Использование и управление автомобилем.

Правая кнопка

① Кнопка телефона

- Набор номера/ ответ. (Нажмите эту кнопку, чтобы переключить аудиосистему в беззвучный режим)
- Когда система находится в интерфейсе, не связанном с Bluetooth, короткое нажатие этой кнопки перенаправит систему в интерфейс подключения Bluetooth, если Bluetooth не подключен; если Bluetooth подключен, система перенаправит в основной интерфейс набора номера.

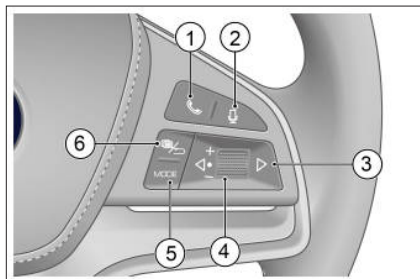

- При вводе номера телефона на экране набора номера, или выборе записи в журнале вызовов, или телефонной книге коротко нажмите, чтобы набрать номер.
- Если коротко нажать эту кнопку при подключенном Bluetooth и отсутствии ввода номера на основном экране набора номера, система перейдет непосредственно к экрану набранных вызовов под экраном журнала вызовов, а при повторном нажатии система автоматически вызовет первую запись на экране набранных вызовов.

② Распознавание речи

- Нажмите эту кнопку, и экран мультимедиа переключится на страницу распознавания голоса голосовых функций.

③ Кнопка влево/вправо

Мультимедиа

- В режиме радиоприемника.
 - » Нажмите кнопку ◀ для воспроизведения предыдущей станции.
 - » Нажмите кнопку ▶ для воспроизведения следующей станции.
- В режиме USB/Bluetooth музыка/приложение для музыки и т.д.:

- » Коротко нажмите кнопку ◀ для воспроизведения предыдущего (номера трека-1).
- » Коротко нажмите на кнопку ◀ , журнал вызовов Bluetooth, экран телефонной книги, коротко нажмите вверх для выбора.
- » Коротко нажмите кнопку ▶ для воспроизведения предыдущего (номера трека+1).
- » Коротко нажмите на кнопку ▶ , журнал вызовов Bluetooth, экран телефонной книги, коротко нажмите вниз для выбора.

Прибор

- В режиме меню прибора:
 - » Нажмите кнопку ◀ для переключения между меню первого уровня и его подменю слева.
 - » Нажмите кнопку ▶ для переключения между меню правого уровня и его подменю слева.

④ Колесико

Мультимедиа

- Вращение колесика вверх: увеличивайте громкость на один уровень, пока не остановится на максимальной громкости (12 уровней за один круг).
- Вращение колесика вниз: увеличивайте громкость на один уровень, пока не остановится на максимально низкой громкости (12 уровней за один круг).
- Нажмите колесико вниз: для бесшумной функции.

Прибор

- Колесико прокрутки вверх:
 - » В режиме меню прибора, перейдите вверх для выбора пункта второго/третьего меню.

- Колесико прокрутки вниз:
 - » В режиме меню прибора, опустите вниз, чтобы выбрать меню второго/ третьего уровня.
- Нажатие колесика:
 - » Находясь в режиме меню прибора, перейдите на следующий уровень меню для текущей опции или определите текущую настройку.

⑤ Кнопка режима

- Выбор режима: нажмите кнопку режима для переключения между мультимедийными приложениями, периферийными устройствами и предустановленными трехсторонними аудио- и видеоприложениями.

⑥ Прибор / назад

- Когда прибор не находится в режиме меню, нажмите кнопку прибор / назад, затем всплывет меню прибора.
- В режиме меню прибора нажмите кнопку прибор/ назад, чтобы вернуться к предыдущему экрану, или выйти из меню, если предыдущий уровень интерфейса отсутствует.
- Находясь на экране вызова Bluetooth, нажмите коротко, чтобы завершить вызов.

Кнопка динамик

Динамик подаст звуковой сигнал при нажатии на область кнопки динамика и перестанет подавать звуковой сигнал при отпускании.



Внимание

- Не нажимайте на область кнопки динамика в течение длительного времени, так как это может привести к повреждению динамика.



Полезная информация

- Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и разумно используйте динамик.


Открытие и закрытие люка*

Управление люком следует производить при включенном питании автомобиля (положение «ОК»), либо в период времени задержки отключения питания после его выключения (переключением питания в положение «OFF»).

Открытие люка

- Коснитесь и удерживайте кнопку открытия люка ①. Люк будет открываться пока нажата кнопка и остановится в текущем положении, при её отпускании.

- Коснитесь кнопки открытия люка ① и сразу же отпустите ее: люк откинется вверх для проветривания. Коснитесь кнопки ещё раз, и люк автоматически откроется до положения "две трети". Следующее, третье касание, позволяет открыть люк полностью. Если коснуться кнопки ① или кнопки ② в процессе открытия, то люк остановится в положении на момент нажатия кнопки.

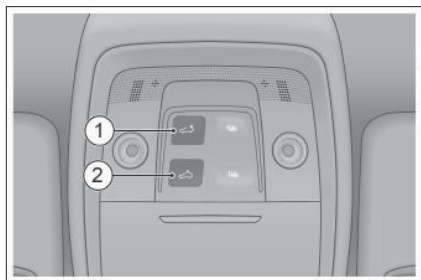


Закрытие люка

- Коснитесь кнопки закрытия люка ② и удерживайте ее. Люк будет закрываться, пока нажата кнопка и остановится в текущем положении, при её отпуске.
- Если инициализация уже была произведена, то после кратковременного нажатия кнопки закрытия люка ② начнётся автоматическое закрытие люка, а при нажатии кнопки ① или кнопки ② произойдёт остановка процесса закрытия и люк останется в положении на момент нажатия одной из этих кнопок.

Включение солнцезащитной шторки люка

- Коснитесь кнопки включения солнцезащитной шторки ① и удерживайте ее. При этом солнцезащитная шторка будет выдвигаться пока нажата кнопка и остановится в текущем положении, при её отпуске.

- Коснитесь кнопки включения солнцезащитной шторки ① и сразу же отпустите ее: солнцезащитная шторка будет автоматически выдвигаться, а при нажатии кнопки ① или кнопки ② произойдёт остановка процесса выдвигания и солнцезащитная шторка останется в положении на момент нажатия одной из этих кнопок.

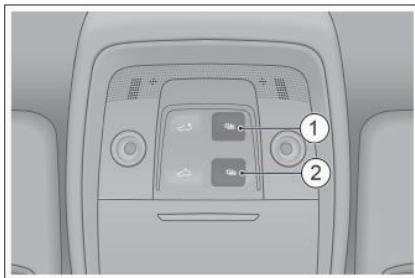

Выключение солнцезащитной шторки люка

- Коснитесь кнопки выключения солнцезащитной шторки ① и удерживайте ее. При этом солнцезащитная шторка будет убираться пока нажата кнопка и остановится в текущем положении, при её отпуске.
- Если инициализация уже была произведена, то после кратковременного нажатия кнопки выключения солнцезащитной шторки ② начнётся автоматическое убирание солнцезащитной шторки люка, а при нажатии кнопки ① или кнопки ② процесса убирания остановится, и она останется в положении на момент нажатия одной из этих кнопок.



Внимание

- Не прикасайтесь с силой к ткани солнцезащитного козырька при его открытии или закрытии, это может привести к его повреждению.

Функция совместного открытия солнцезащитной шторки и люка

Одновременно с открытием люка будет производиться открытие солнцезащитной шторки.

Функция защиты от заземления

Если человек или предмет попадает в люк или солнцезащитный козырек, когда он закрывается, люк или солнцезащитный козырек автоматически открывается на определенное расстояние.

Предупреждение

- Перед открытием или закрытием люка, убедитесь, что это безопасно, так как заземление головы или руки пассажира может привести к очень серьезным травмам.
- Не высовывайте голову, руки или любую другую часть тела из люка во время движения автомобиля, так как это может привести к серьезным травмам или даже создать угрозу для жизни.

Внимание

- Попытка открыть люк при температуре ниже 0° C или при наличии снега или льда может привести к повреждению люка или двигателя.

Способы инициализации

Если блок питания автомобиля находится в положении ОК, сигнал активен, а люк не инициализирован, попробуйте выполнить следующие действия для инициализации настроек:

1. Нажмите переключатель закрытия люка и удерживайте пока люк полностью не закроется и не заблокируется в течение 400 мс, люк завершит инициализацию.
2. После инициализации люка и при полностью закрытом люке нажмите переключатель закрытия люка и удерживайте пока солнцезащитный козырек полностью не закроется и не заблокируется в течение 400 мс, солнцезащитный козырек завершит инициализацию.


Внимание

- В процессе инициализации нажмите и удерживайте кнопку открытия или закрытия люка/ солнцезащитного козырька до тех пор, пока люк/ солнцезащитный козырек не будет полностью открыт или закрыт, а затем отпустите ее.

Выключатель подсветки салона

Передняя/ боковая подсветка салона

- Передняя подсветка салона

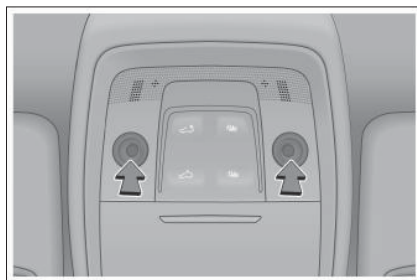

- Боковая подсветка салона



Когда автомобиль не находится в положении OFF и переключатель DOOR включен, при открывании двери внутреннее освещение будет переключаться между высоким и низким уровнем и не будет гаснуть; когда автомобиль находится в положении OFF и переключатель DOOR включен, дверь будет открыта в течение некоторого времени, а затем погаснет. Любые другие операции в течение этого времени будут пересчитаны. (Пользователи могут включить или выключить переключатель «DOOR», сдвинув вниз строку состояния в верхней части мультимедиа, открыв экран «Удобства»)

Атмосферная подсветка*

Пользователь может получить доступ к экрану настроек через Мультимедиа  → Настройки автомобиля → Свет и атмосфера, где можно управлять яркостью, цветом и зоной освещения.

04

Эксплуатация и вождение

Инструкции по зарядке и разрядке.....	112
Аккумуляторы.....	133
Советы по использованию	137
Запуск и движение	146
Функции помощи при вождении .	158
Другие ключевые характеристики.....	198

Внимание

- Если сигнальная лампа неисправности ABS продолжает гореть, в то время как горит сигнальная лампа тормозной системы, немедленно остановите автомобиль в безопасном месте и обратитесь в авторизованный сервисный центр BYD.
- При торможении в такой ситуации антиблокировочная система тормозов не сработает, и автомобиль станет крайне неустойчивым.
- ABS (антиблокировочное тормозное устройство) не уменьшает время и расстояние, необходимое для остановки автомобиля. Оно помогает контролировать рулевое управление только при торможении. Вы всегда должны держаться на безопасном расстоянии от других транспортных средств.
- ABS не предотвращает занос, вызванный внезапным изменением направления движения, например, при попытке быстро войти в поворот или при внезапной смене полосы движения. Всегда ведите машину осторожно и на безопасной скорости независимо от дорожных и погодных условий.
- ABS не предотвращает потерю устойчивости. При экстренном торможении поворачивайте умеренно. Во время движения широкий или резкий поворот может привести к тому, что автомобиль вылетит на встречную полосу или съедет с дороги.

Внимание

- При движении по мягким или неровным поверхностям (например, по гравию или снегу) автомобилям, оборудованным ABS, может потребоваться более длинный тормозной путь, чем автомобилям без ABS. В таких случаях снижайте скорость и держите большую дистанцию между вашим и другими автомобилями.

Другие ключевые характеристики

Салонное зеркало заднего вида

Функция автоматического затемнения*

Салонное зеркало заднего вида с электроприводом, оснащено функцией электронного затемнения, которая подстраивает цвет салонного зеркала под обстановку рядом с автомобилем, чтобы уменьшить блики, мешающие заднему обзору водителя.




Предупреждение

- Не вешайте тяжелые предметы на салонное зеркало заднего вида, не трясите и не тащите его с силой.
- При ручной регулировке салонного зеркала заднего вида не регулируйте его с силой после остановки, так как это может привести к его падению.
- Не следует выполнять регулировку салонного зеркала заднего вида во время движения, так как это может привести к потере контроля над автомобилем и аварии, в результате которой водитель может получить травму или погибнуть.

Функция ручного затемнения*


Салонное зеркало заднего вида имеет два отдельных режима: дневной и ночной. Ночной режим позволяет уменьшить блики от фар автомобилей находящихся позади вас.

- Для движения в дневное время — установите переключатель в положение ①. В этом режиме отображение в зеркале будет наиболее четким.
- При вождении в ночное время суток — установите переключатель в положение ②. Однако, следует помнить, что функция затемнения также приводит к снижению четкости изображения в салонном зеркале заднего вида.

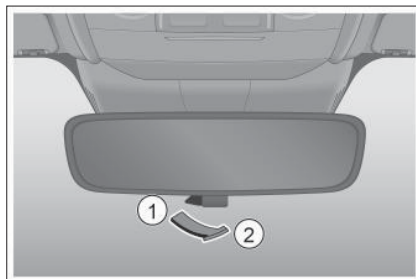

Ручная регулировка салонного зеркала заднего вида

Поверните салонное зеркало заднего вида вверх и вниз, влево и вправо, чтобы установить его в правильное положение.

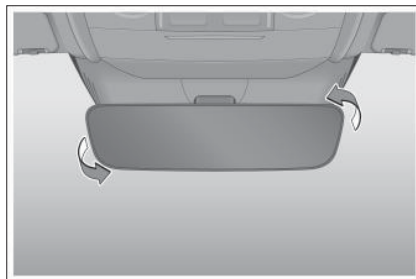

Боковое зеркало заднего вида с электроприводом

Водитель может использовать переключатель бокового зеркала с электроприводом, чтобы отрегулировать боковое зеркало заднего вида с электроприводом так, чтобы в зеркале заднего вида была видна только боковая часть автомобиля.

- Селекторный переключатель — используется для выбора бокового зеркала, которое необходимо отрегулировать.


- »  : левое боковое зеркало заднего вида
- »  : правое боковое зеркало заднего вида



- Переключатель управления  — используется для регулировки линз боковых зеркал заднего вида. Нажмите переключатель для нужного направления.

Ручная регулировка


- Нажмите рукой на край объектива и поверните объектив вокруг центра, чтобы установить его в правильное положение.

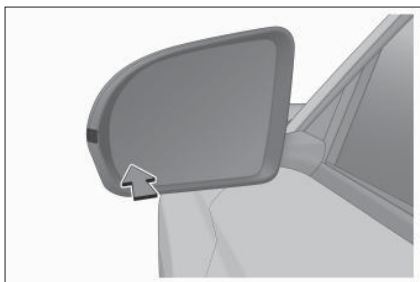

Складывание боковых зеркал заднего вида

Складывание боковых зеркал заднего вида вручную

Сильно надавите на внешний край бокового зеркала, чтобы повернуть корпус зеркала вокруг оси складывания до положения фиксации.

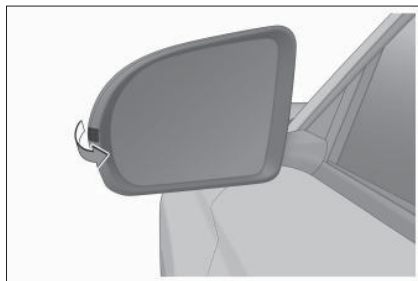

Складывание боковых зеркал заднего вида с электроприводом

- Нажмите кнопку  , чтобы сложить боковые зеркала с электроприводом. Нажмите кнопку еще раз, чтобы открыть боковые зеркала с электроприводом.
- Оба зеркала автоматически складываются, когда для автомобиля включена противоугонная система, и автоматически раскладываются, когда противоугонная система отключена.



Полезная информация

- Не регулируйте зеркала заднего вида во время движения автомобиля. Это может привести к сбою управления и стать причиной аварии.

Полезная информация

- Длительное использование функции размораживания с подогревом на зеркале заднего вида может привести к преждевременному износу линзы, поэтому выключайте кнопку размораживания, когда она не нужна.

Стеклоочиститель

Не реже раза в шесть месяцев проверяйте состояние передних и задних щеток стеклоочистителя на наличие трещин или локального затвердевания резины. Если они обнаружены, замените щетки, иначе на стекле будут оставаться разводы или плохо отчищенные участки.

Замена щеток


Замена щеток переднего стеклоочистителя

Функцию обслуживания стеклоочистителя можно включить через экран настроек мультимедиа в разделе  → Здоровье автомобиля → Обслуживание, после чего щетки поднимутся вверх, а затем остановятся, чтобы облегчить обслуживание и замену.

1. Потяните вверх сначала рычаг стеклоочистителя со стороны водителя, затем рычаг со стороны пассажира.
2. Нажмите кнопку блокировки щетки стеклоочистителя.



3. Удерживая щетку стеклоочистителя за фиксатор, снимите ее в указанном направлении.
4. При установке новой щетки стеклоочистителя выполните действия в порядке, обратном снятию щетки.

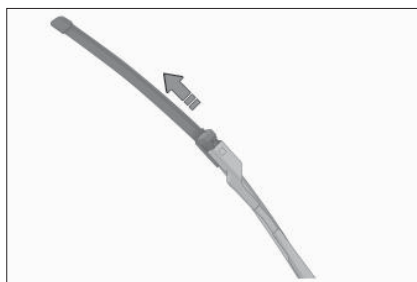

Замена щетки заднего стеклоочистителя

1. Поднимите рычаг заднего стеклоочистителя с заднего ветрового стекла.
2. Переверните щетку заднего стеклоочистителя в положение, показанное на рисунке.
3. Поверните щетку стеклоочистителя и снимите ее.



Внимание

- Не открывайте капот при поднятии рычага стеклоочистителя, так как это может привести к повреждению капота и рычага стеклоочистителя.
- При освобождении щеток стеклоочистителя после мойки автомобиля запрещается нажимать на рычаг стеклоочистителя, чтобы щетки стеклоочистителя попадали непосредственно на ветровое стекло.
- Запрещается сгибать щетки стеклоочистителя или блокировать их во время работы.

Противоскользкие цепи

Меры предосторожности

- Противоскользкие цепи следует использовать только в экстренных случаях или при проезде через определенные зоны, где они требуются по закону.
- Цепи должны быть установлены на передние колеса, и при движении автомобиля, оснащенного такими цепями, по обледенелым дорогам следует соблюдать особую осторожность. Некоторые цепи могут повредить шины, колеса, подвеску и кузов автомобиля. Поэтому следует использовать тонкие цепи, чтобы обеспечить достаточное пространство между шинами и другими частями колесного покрытия.
- Внимательно изучите чертежи по сборке компонентов и другие инструкции от производителя цепей.
- Прежде чем приобретать цепи и устанавливать их на свой автомобиль, необходимо проконсультироваться в авторизованном сервисном центре BYD, где вы приобрели автомобиль.
- После установки цепей на дороге со снегом и льдом следует двигаться со скоростью не более 30 км/ч.
- Чтобы минимизировать износ шин и цепей, избегайте езды с установленными цепями по дорогам, которые не покрыты льдом.

Полезная информация

- Не ездите быстрее 30 км/ч или на другой предельных скорости, указанной производителем цепей.
- Водите автомобиль осторожно и помните о подъемах, ямах и резких поворотах, которые могут привести к перескакиванию автомобиля.
- Автомобили, оснащенные противоскользящими цепями, должны избегать резких поворотов или торможения с заблокированными колесами и снижать скорость перед входом в поворот, чтобы не потерять управление и не стать причиной аварии.
- Шины, оснащенные цепями, следует использовать симметрично и немедленно снять, если они не используются.

05

Приборы внутри салона

Мультимедийная система	206
Система кондиционирования	207
Элементы для хранения	216
Другие устройства.....	218