


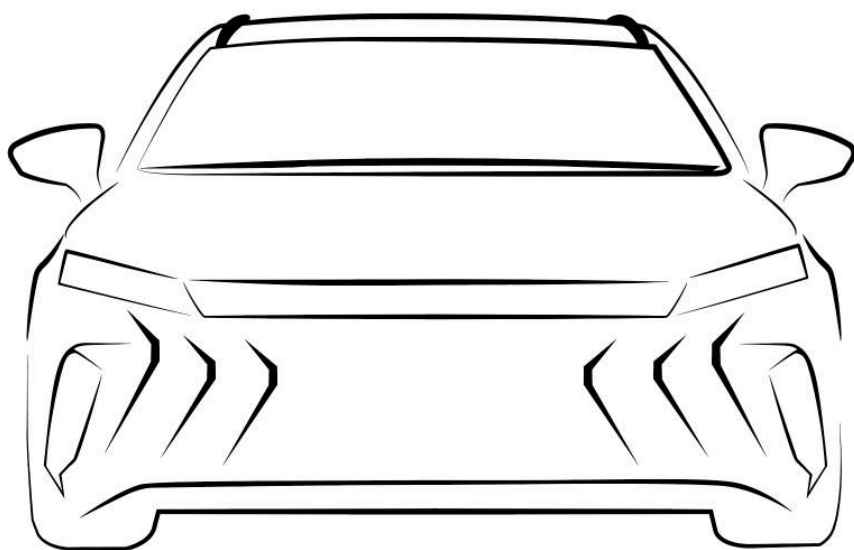

CHAZOR DM-i

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



BUILD YOUR DREAMS

Предисловие

Благодарим вас за то, что выбрали легковой автомобиль марки BYD! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, это поможет вам правильно эксплуатировать автомобиль и ухаживать за ним.

Особое пояснение: компания с ограниченной ответственностью «Автомобили BYD» рекомендует использовать оригинальные запчасти, а также надлежащим образом эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать автомобиль в соответствии с требованиями данного руководства. Использование неоригинальных запасных частей, самовольная реконструкция или модернизация автомобиля приведет к снижению его рабочих характеристик, особенно в отношении безопасности и долговечности, а возникшие в связи с этим неисправности автомобиля или функциональные проблемы не входят в сферу гарантийного обслуживания. Кроме этого, самовольная реконструкция или модернизация автомобиля может нарушать требования национальных законодательных и нормативных актов и местные административные нормы.

Благодарим вас за то, что выбрали легковой автомобиль марки BYD! Будем рады получить от вас любые замечания и рекомендации, это поможет нам повысить качество предоставляемых вам услуг. Пожалуйста, обязательно оставьте корректную контактную информацию. В случае ее изменения своевременно свяжитесь с авторизованным сервисным центром BYD Auto, чтобы обновить контактную информацию в системе. Кроме этого, просим вас в соответствии с применимым национальным законодательством и местными административными нормами в установленные сроки пройти процедуру регистрации автомобиля, чтобы избежать риска невозможности регистрации после истечения установленного срока.

В тексте данного руководства имеются места, отмеченные пометками «Полезная информация», «Внимание» и «Предупреждение». Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием таких предупреждений и следовать указаниям, чтобы избежать травм или повреждений. Ниже представлено описание отображения и способа использования предупреждения в зависимости от его типа:

Описания, отмеченные в данной брошюре знаком «*», применимы только к определенным моделям, а используемые изображения являются лишь образцом одной из конфигураций, поэтому при наличии каких-либо отличий, выбор необходимо делать исходя из модели Вашего автомобиля.

Полезная информация

- Необходимо соблюдать, чтобы обеспечить удобство в осмотре и ремонте.

Внимание

- Необходимо соблюдать, чтобы избежать возникновения неисправности автомобиля.

Предупреждение

- Необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасность людей.



Изображенный слева знак безопасности означает «Так делать нельзя» или «Нельзя допускать, чтобы это произошло».

Данное руководство является помочь вам правильно использовать продукт, оно не содержит какого-либо описание комплектаций или версий программного обеспечения данного продукта. Сведения о комплектации и версии программного обеспечения продукта представлены в соответствующем соглашении по продукту (если оно имеется); их также можно получить у дилера.

Чтобы узнать адрес сайта утилизации и переработки тяговых аккумуляторов, просим вас зарегистрироваться на официальном сайте BYD: <https://www.byd.com/cn/socialresponsibility/batteryrecycle.html>

Чтобы получить более подробную информацию об использовании продукта, отсканируйте расположенный ниже QR-код для мини-программ:



Версия 202201

Все права принадлежат BYD Auto Industry Co. Ltd.

Без письменного разрешения BYD Auto Industry Co. Ltd. запрещается частично или полностью воспроизводить или копировать данное руководство.

Перепечатка преследуется по закону

BYD CHAZOR Краткий обзор легкового автомобиля

Модель с гибридным приводом BYD CHAZOR оснащена самой новой гибридной системой, которая эффективно объединяет работу мотора, электродвигателей и тягового аккумулятора и одновременно с динамичностью, экономичностью, NVH и другими ключевыми характеристиками, предоставляет покупателю возможность использовать режимы привода EV/HEV и рабочие режимы ECO/NORMAL/SPORT.

Тяговый аккумулятор обеспечивает энергией электродвигатели для привода автомобиля, а также выполняет зарядку 12 В аккумулятора стартера.

При использовании режима полного электропривода шум внутри и снаружи автомобиля становится минимальным; он создает пользователю удобную для управления и поездки комфортную среду, сравнимую с бензиновым автомобилем. Одновременно с этим при движении в режиме полного электропривода отсутствуют выбросы выхлопных газов, что делает поездку по-настоящему экологичной. Кроме этого, стоимость эксплуатации автомобиля при движении на полном электроприводе значительно ниже эксплуатации бензинового автомобиля такого же класса.

Применение специального высокоэффективного двигателя 1,5 л обеспечивает его работу в максимальной экономичной зоне практически во всех режимах, гарантирует экономичность, динамичность, соответствие NVH и другие ключевые характеристики в любом режиме работы и обеспечивает оптимальное сочетание расходования электричества на низкой скорости и расходования бензина на высокой скорости. При движении автомобиля со скоростью выше 65 км/ч реализуется параллельный привод от мотора и приводного электродвигателя, обеспечивая оптимальный и экономичный расход топлива. При движении автомобиля со скоростью ниже 65 км/ч сохраняется высокая мощность и плавность. В режиме «HEV/SPORT» система тяги выдает самую мощную тягу.

Атлас изображений	Поиск по вкладкам
1 Безопасность	Убедитесь, что ознакомились с содержанием этого раздела
2 Прибор	Как считывать показания приборов, аварийных сигналов и индикаторов
3 Работа контроллера	Открывание и закрывание дверей и окон, регулировка перед началом поездки и другая полезная информация
4 Эксплуатация и вождение	Операции и рекомендации, о которых нужно знать при управлении автомобилем
5 Приборы внутри салона	Использование бортовых устройств и другого оборудования
6 Техническое обслуживание и уход	Регламент технического обслуживания автомобиля и его ухода
7 При возникновении неисправности	Меры, которые нужно предпринять в случае возникновения неисправности или экстренной ситуации
8 Спецификация автомобиля	Спецификация автомобиля и функции на заказ
Алфавитный указатель	Алфавитный указатель

Предисловие	1
BYD CHAZOR Краткий обзор легкового автомобиля	4

Безопасность

Ремни безопасности пассажирских кресел.....	18
--	-----------

Краткий обзор ремней безопасности . 18

Пользование ремнями безопасности.. 19

Подушки безопасности	22
-----------------------------------	-----------

Краткий обзор подушек безопасности .22

Подушки безопасности водителя и переднего пассажира 24

Боковая шторка безопасности 26

Боковые подушки безопасности сидений* 27

Условия срабатывания подушки безопасности и меры предосторожности..... 27

Детское удерживающее устройство.....	32
---	-----------

Детское удерживающее устройство 32

Установка детского удерживающего устройства 34

Режимы работы гибридной системы	38
--	-----------

Режимы работы гибридной системы ... 38

Переключение режимов работы гибридной системы..... 39

Противоугонная система	44
-------------------------------------	-----------

Противоугонная система 44

Регистратор данных событий.....	46
--	-----------

Регистратор данных событий 46

Прибор

Комбинированная приборная панель	56
---	-----------

Вид комбинированной приборной панели..... 56

Световой индикатор/предупредительный индикатор.....	57
Описание индикаторов/предупредительных индикаторов	59

Работа контроллера

Ключ и двери автомобиля	68
--------------------------------------	-----------

Ключ 68

Блокировка/разблокировка дверей 70

Система умного доступа и умного запуска..... 73

Блокировка от детей..... 76

Сиденья	77
----------------------	-----------

Регулирование переднего сиденья 77

Складывание заднего ряда сидений 80

Подголовник заднего сиденья..... 80

Рулевое колесо	81
-----------------------------	-----------

Регулирование рулевого колеса 81

Переключатель	81
----------------------------	-----------

Переключатель света 81

Переключатель стеклоочистителя 84

Блок переключателей на передней левой двери..... 85

Пассажирская кнопка управления стеклоподъемником 88

Выключатель аварийной сигнализации 88

Переключатель пробег 88

Блок переключателей на рулевом колесе* 89

Открытие и закрытие люка* 94

Выключатель подсветки салона..... 95

Эксплуатация и вождение

Инструкции по зарядке и разрядке..	98
---	-----------

Инструкции по зарядке..... 98

Способ зарядки 103

Функция управления электрическим замком лючка зарядки	114
Функция выравнивания заряда.....	116
Устройство для зарядки внешних приборов*	117
Аккумуляторы	121
Тяговый аккумулятор	121
Аккумуляторная батарея (аккумулятор стартера)	123
Советы по использованию	125
Период обкатки.....	125
Рекомендации по эксплуатации автомобиля.....	125
Буксировка прицепа	127
Топливо	128
Как сэкономить топливо и продлить срок службы автомобиля	129
Перевозка багажа	131
Пожарная безопасность.....	132
Опасность отравления угарным газом.....	134
Предотвращение попадания воды в автомобиль во время паводка в сезон дождей	135
Запуск и движение	136
Запуск автомобиля.....	136
Управление автомобилем	137
Дистанционный запуск.....	140
Механизм управления переключением передач	140
Электронный стояночный тормоз (EPB)	141
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AVH).....	144
Основные правила вождения	146
Функции помощи при вождении ..	149
Система круиз-контроля*	149
Адаптивный круиз-контроль*	150
Предсказывающая система экстренного торможения*	156

Система распознавания дорожных знаков*	160
Интеллектуальная вспомогательная система дальнего и ближнего света* ..	161
Интеллектуальный круиз-контроль* ..	162
Система контроля полосы движения*	164
Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения*	166
Система контроля слепых зон*	168
Система звукового оповещения на низкой скорости (AVAS).....	171
Контроль давления в шинах.....	172
Система кругового обзора*	174
Система заднего обзора*	175
Система помощи при парковке (PAS)..	177
Системы безопасности вождения	180
Другие ключевые характеристики	185
Салонное зеркало заднего вида.....	185
Боковые зеркала заднего вида	186
Стеклоочиститель	187
Противоскользящие цепи	188

Приборы внутри салона

Мультимедиа	190
Панель управления мультимедиа системы	190
Кондиционер	191
Панель управления кондиционером ..	191
Интерфейс управления кондиционером.....	192
Определение функции	193
Вентиляционные отверстия.....	197
Включение кондиционера с помощью мобильного приложения.....	198
Элементы для хранения	198
Бардачок	198

Отсек для квитанций	199
Отсек для хранения в центральном подлокотнике	199
Подстаканник	199
Карманы для документов	199
Футляр для очков	200
Другие устройства в салоне автомобиля	200
Солнцезащитные козырьки	200
Салонные ручки	201
Резервный блок питания 12 В.....	201
Порт USB/порт зарядки	201
Порт источника питания	201
Беспроводная зарядка телефона*	202

Техническое обслуживание и уход

Инструкция по техническому обслуживанию 206

Периодичность и содержание работ по техническому обслуживанию и уходу	206
---	-----

Регулярное техническое обслуживание 214

Регулярное техническое обслуживание.....	214
Защита автомобиля от коррозии.....	214
Напоминание об уходе за лакокрасочным покрытием	215
Мойка автомобиля	216
Внутренняя чистка	217

Самостоятельное техническое обслуживание 220

Самостоятельное техническое обслуживание.....	220
Техническое обслуживание люка	223
Хранение автомобиля	224
Капот	225
Уровень масел и жидкостей	225

Охлаждающая жидкость	226
Система торможения.....	226
Омыватель	227
Моторное масло.....	227
Очистка цилиндров.....	228
Топливный фильтр.....	228
Система кондиционирования.....	229
Щетки стеклоочистителя	229
Шины	230
Плавкие предохранители.....	234

При возникновении неисправности

При возникновении неисправности 242

Светоотражающий жилет.....	242
Если кончился заряд аккумулятора смарт-ключа	242
Если автомобиль не запускается	243
Если двигатель заглох во время движения.....	244
Если двигатель перегревается.....	244
Если автомобиль необходимо буксировать	246
В случае спуска шины	246

Спецификация автомобиля


Информационные данные 252

Общие параметры автомобиля	252
----------------------------------	-----

Советы..... 255

Маркировка автомобиля	255
Предупреждающие знаки.....	256
Место для RFID метки	258

Снаружи автомобиля

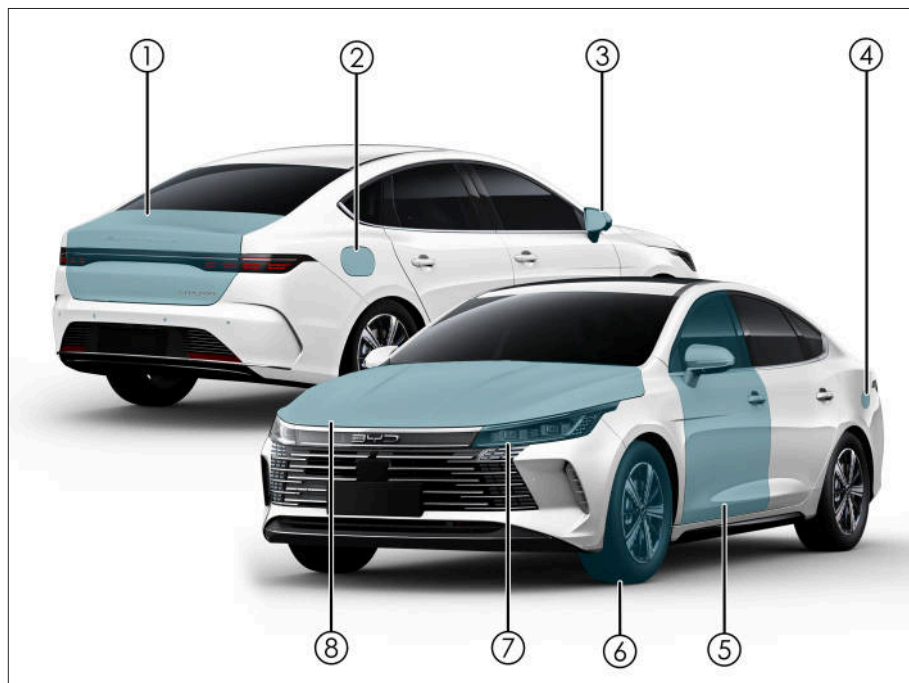

① Крышка багажника **P72**

Перевозка багажа **P131**

② Лючок порта зарядки **P103**

③ Боковое зеркало заднего вида с электроприводом **P186**

Складывание боковых зеркал заднего вида вручную **P186**

Складывание боковых зеркал заднего вида с электроприводом **P186**

④ Лючок топливного бака **P128**

⑤ Двери **P70**

Блокировка/ разблокировка **P70**

⑥ Шины **P230**

В случае спуска шины **P246**

⑦ Фары **P222**

⑧ Капот **P225**


Система охлаждения **P226**

Омыватель **P227**

Система торможения **P226**

Блок плавких предохранителей моторного отсека **P236**

Приборная панель

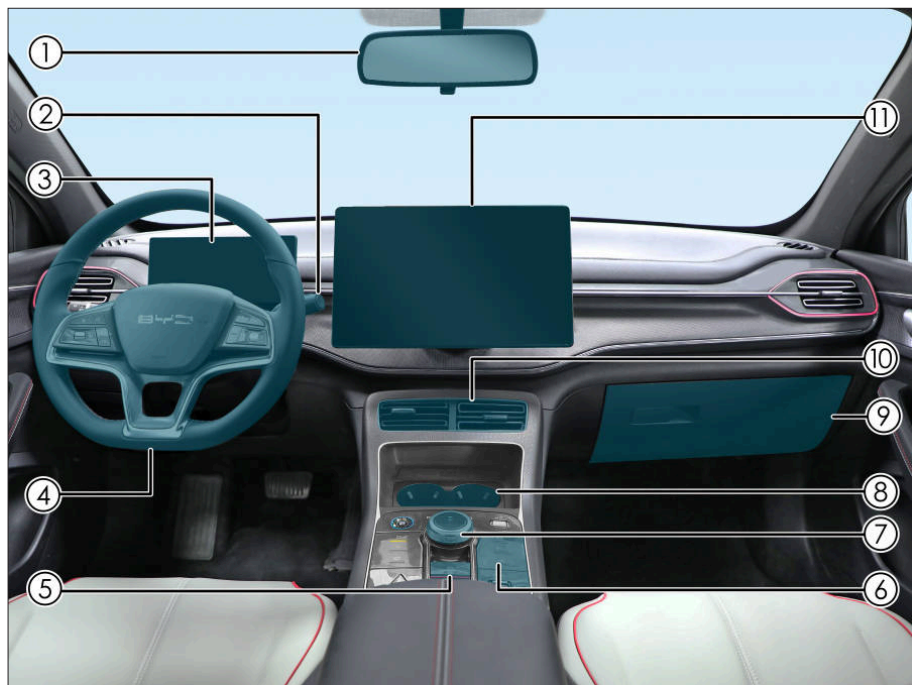

- ① Салонное зеркало заднего вида **P185**
- Ручная регулировка салонного зеркала заднего вида **P185**
- Внутреннее зеркало заднего вида с ручной защитой от бликов* **P185**

- ② Переключатель стеклоочистителя **P84**

- ③ Комбинированная приборная панель **P56**
- Индикатор/ предупреждающий индикатор **P57**

- ⑤ Электронный стояночный тормоз (EPB) **P141**

- ⑥ Кнопки кондиционера **P191**

- ⑦ Кнопка «Пуск/Стоп» **P73**

Функция запуска **P74**

- ⑧ Механизм управления переключением передач **P140**

- ⑨ Бардачок **P198**

④ Рулевое колесо **P81**

Регулирование рулевого
колеса **P81**

Блок переключателей на рулевом
колесе **P89**

Система круиз-контроля* **P149**

Адаптивный круиз-контроль* **P150**


⑩ Вентиляционные отверстия **P197**

⑪ Сенсорный экран мультимедиа
системы **P190**

Интерфейс управления
кондиционером **P192**

Назначение функций
кондиционера **P193**

Внутри автомобиля

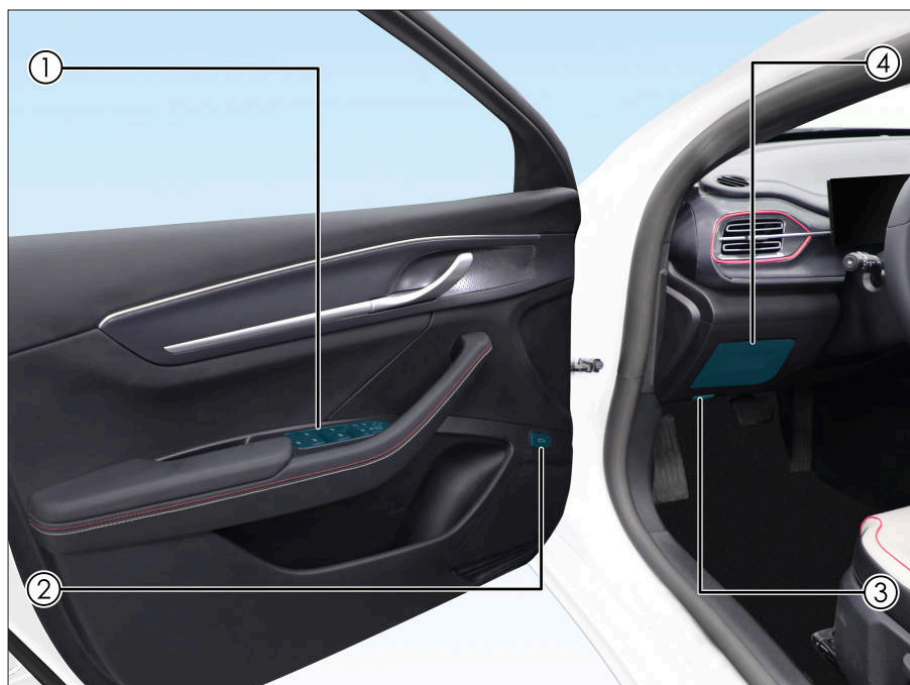

- ① Блок переключателей на передней левой двери **P85**

Кнопка управления электрическим стеклоподъемником **P85**

Кнопка блокировки стеклоподъемника **P87**

Кнопка центрального замка **P87**

- ② Внутренняя кнопка открывания багажника **P72**

- ③ Рычаг открывания капота **P225**

- ④ Отсек для квитанций **P199**

Внутри автомобиля 2



- ① Переключатель света **P81**

- ② Подстаканник **P199**

- ③ Блок переключателей **P88**

Выключатель аварийной
сигнализации **P88**

Система предупреждения о выезде
за пределы полосы движения*
P166

Система контроля слепых зон*
P168

Автоматическое удержание
неподвижного автомобиля (AVH)*
P144

- ④ Отсек для хранения в центральном
подлокотнике **P199**

- ⑤ Регулирование переднего сиденья
P77

Регулировка передних сидений -
регулировка с электроприводом*
P78

Регулировка передних сидений -
ручная регулировка* **P78**

- ⑥ Порт USB/порт зарядки **P201**

08

Спецификация автомобиля

Информационные данные..... 252

Советы 255

Информационные данные

Общие параметры автомобиля

Название модели продукта		BYD7152WT6HEVC5 BYD7152WT6HEVC7 BYD7152WT6HEVC9	BYD7152WT6HEVC4 BYD7152WT6HEVC6 BYD7152WT6HEVC8	
Габаритные размеры (мм)	Длина х ширина х высота	4780×1837×1495		
Колея оси (мм)	Спереди/ сзади	1580/1590		
Колесная база (мм)		2718		
Весовые параметры (кг)	Снаряженная масса		1515	1620
	Нагрузка на ось	Передняя ось	912	964
		Задняя ось	603	656
	максимально допустимая общая масса		1890	1995
	Нагрузка на ось	Передняя ось	1019	1066
		Задняя ось	871	929
Шины	Стандарт	225/60 R16;215/55 R17		
	Давление воздуха в шинах (кПа)	240		
Требования к динамическому равновесию колес (g)		≤ 10		
Позиционные параметры регуливовки колес (под массой без нагрузки)	Угол развала колёс		-0,72° ±0,75°	-0,62 ° ±0,75 °
	Общее схождение передних колес		0±2мм	
	Угол наклона поворотного шкворня		12,33° ±0,75 °	12,13° ±0,75 °
	Продольный угол наклона шкворня		2,95° ±0,75 °	2,85 ° ±0,75°
	Угол развала колёс задних колес		-1,38° ±0,5 °	-1,35 ° ±0,5 °
	Схождение задних колес		1,1±3мм	

Название модели продукта		BYD7152WT6HEVC5 BYD7152WT6HEVC7 BYD7152WT6HEVC9	BYD7152WT6HEVC4 BYD7152WT6HEVC6 BYD7152WT6HEVC8
Свободный ход педали тормоза (мм)		≤ 5	
Угол въезда/угол съезда (°)		13/14	
Передняя подвеска/задняя подвеска (мм)		985/1077	
Максимальный преодолеваемый угол подъёма HEV (%)		30	
Максимальный преодолеваемый угол подъёма EV (%)		30	
Количество пассажиров (чел.)		5	
Максимальная проектная скорость (км/ч)		185	
Фрикционная тормозная пара (мм)		Толщина переднего фрикционного материала: 2-8 Толщина заднего фрикционного материала: 2-6,5 Передний тормозной диск: 24-26 Задний тормозной диск: 10-12	
Модель приводного двигателя		TZ220XYF	TZ220XYE
Номинальная мощность/ скорость/ крутящий момент приводного двигателя (кВт/об/мин/Н•м)		60/4775/120	70/5571/120
Максимальная мощность/ скорость/ крутящий момент приводного двигателя (кВт/об/мин/Н•м)		132/16000/316	145/16000/325
Тяговый аккумулятор	Модель	Литий-железо-фосфатный аккумулятор	
	Номинальная емкость (Ач)	26	47,7
Двигатель	Модель	BYD472QA	
	Тип	Внутреннего сгорания	
Объем двигателя (мл)		1498	
Номинальная мощность двигателя (кВт/об/мин)		81/6000	
Максимальная мощность двигателя (кВт/об/мин)		78/6000	

Название модели продукта	BYD7152WT6HEVC5	BYD7152WT6HEVC4
	BYD7152WT6HEVC7	BYD7152WT6HEVC6
	BYD7152WT6HEVC9	BYD7152WT6HEVC8
Номинальный крутящий момент (Н·м/об/мин)	135/4500	
Расход топлива в комбинированном режиме (л/100 км)	2,17	1,58
Стандарт выбросов	Китай VI	
Тип привода	Передний привод	
Примечание:		
1. Фактический расход топлива зависит от дорожной обстановки, условий дорожного покрытия, водительских привычек и других факторов.		
2. Ширина кузова автомобиля не включает в себя боковые зеркала заднего обзора.		

Советы


Маркировка автомобиля

Идентификационный номер транспортного средства (VIN)

- ① Номер VIN расположен на корпусе КПП
- ② Номер VIN расположен на правом крае капота
- ③ Номер VIN расположен в левой верхней части приборной панели
- ④ Номер VIN расположен на внутренней стороне крышки багажника
- ⑤ Номер VIN расположен на передней балке защиты от столкновения



- ⑥ Номер VIN расположен в нижней части передней левой двери
- ⑦ Номер VIN расположен на пороге левой задней двери
- ⑧ Номер VIN расположен на ободе заднего левого колеса

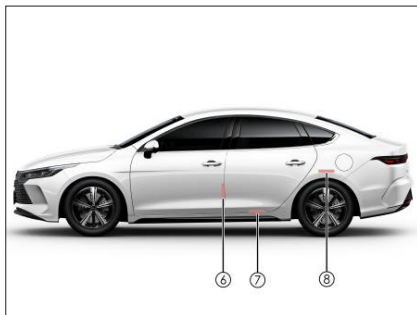

- ⑨ Номер VIN выгравирован на нижней балке кресла переднего пассажира



Примечание: VIN можно прочесть, подключившись к VDS автомобиля, выбрав модель, а затем прочитав VIN в правом верхнем углу; подробности см. в руководстве по эксплуатации VDS.

Заводская табличка автомобиля


- ① Паспортная табличка автомобиля расположена под фиксирующим кольцом правой стойки В и содержит следующую информацию:



- Название компании:
- производитель
- количество пассажиров
- Модель приводного двигателя:
- тип двигателя
- максимальная полезная мощность двигателя
- Идентификационный код транспортного средства
- максимально допустимая общая масса
- бренд
- модель автомобиля
- дата выпуска
- Пиковая мощность приводного двигателя
- номинальное напряжение системы тягового аккумулятора
- номинальная емкость системы тягового аккумулятора
- рабочий объем двигателя


Модель и номер двигателя и приводного двигателя

- ① Модель и серийный номер двигателя выгравированы над отверстием входа воды в двигатель
- ② Модель и номер приводного двигателя выгравированы на корпусе приводного двигателя.

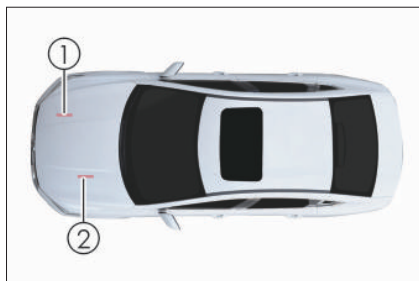


Предупреждающие знаки

- ① Расположены на системе кондиционера и вентиляторе охлаждения
- ② Расположены в месте установки аккумулятора

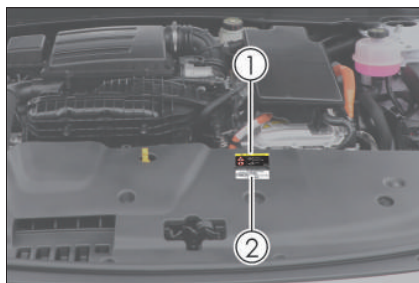

Предупреждающие таблички боковых подушек безопасности расположены в нижней части левой и правой стоек В.

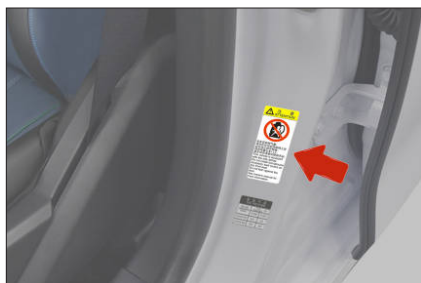

Предупреждающая табличка у подушки безопасности выполнена тиснением на правом солнцезащитном козырьке.




Наклейка с информацией о давлении в шинах расположена в нижней части с левой стороны на стойке В.



Наклейка с информацией о воздушном фильтре системы кондиционера расположена внутри бардачка.



Указатель уровня топлива расположен на внутренней стороне лючка топливного бака.

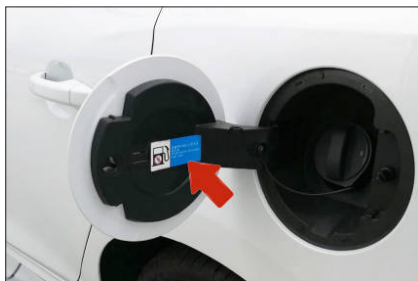

Предупреждающая наклейка на крышке зарядного порта прикреплена к внутренней панели дверцы зарядного порта.



Маркировка замка защиты от детей выгравирована на металлических пластинах, расположенных на левой и правой задних дверях автомобиля.



Место для RFID метки

Место для RFID метки расположено в верхней части правой стороны переднего лобового стекла.



Внимание

- При прикреплении электронного знака не перекрывайте стеклянные рамы или другие предметы.

А

ABS (антиблокировочная система)	183
Аварийная разблокировка лючка порта зарядки.....	115
Автоматическая мойка	217
Адаптивный круиз-контроль*	150
Аккумуляторная батарея (аккумулятор стартера) ...	123
Акустическая система оповещения транспортных средств (AVAS).....	171

Б

Бардачок	198
Беспроводная зарядка телефона*	202
Блок переключателей на рулевом колесе*	89
Боковое зеркало заднего вида с электроприводом ..	186

В

В случае спуска шины	246
Вентиляционные отверстия	197
Вид комбинированной приборной панели	56
Внутренняя чистка	217
Выключатель аварийной сигнализации	88
Выключатель подсветки салона	95

Г

График технического обслуживания	207
--	-----

Д

Дверные окна	218
--------------------	-----

Е

Если во время движения не заводится мотор	244
---	-----

З

Замена шин	233
Запуск автомобиля	136
Зарядка на зарядной станции с постоянным током*	110
Зарядка переменным током на зарядной станции*	107
Защита автомобиля от коррозии	214

И

Интеллектуальная вспомогательная система дальнего и ближнего света*	161
Интеллектуальный круиз-контроль*	162

К

Коврики	217
---------------	-----

Кожаная отделка салона..	219
Контроль давления в шинах	172

Л

Люк	94
-----------	----

М

Маркировка автомобиля..	255
Меры предосторожности зарядки	99
Меры предосторожности при самостоятельном техническом обслуживании	220
Место для RFID метки	258
Мойка автомобиля	216

Н

Напоминание об уходе за лакокрасочным покрытием	215
---	-----

О

Общая диагностика неисправностей при зарядке	102
Общие параметры автомобиля	252
Опасность отравления угарным газом	134
Определение функции	193

Основные правила вождения.....	146
Отсек для квитанций	199

П

Панель управления кондиционированием, автоакустика, приборная панель, панели управления и переключатели.....	218
Пассажирская кнопка управления стеклоподъемником	88
Переключатель пробег	88
Пересечение брода.....	135
План технического обслуживания	206
Подстаканник переднего ряда	199
Пожарная безопасность ..	132
Порт USB/порт зарядки* ..	201
Порт источника питания	201
Портативная зарядка от сети переменного тока	104
Предсказывающая система экстренного торможения*	156
Предупреждение о безопасности во время зарядке	98
Противоскользющие цепи.....	188

Р

Регистратор данных событий	46
Регулярное техническое обслуживание	214
Резервный блок питания 12 В	201
Ремни безопасности.....	218
Ручная мойка автомобиля	216

С

Способ подачи электроэнергии к прибору, расположенному вне автомобиля (VTOL)	118
Салонные ручки	201
Салонное зеркало заднего вида.....	185
Система контроля полосы движения*	164
Система контроля слепых зон*	168
Система круиз-контроля*	149
Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения*	166
Система распознавания дорожных знаков*	160
Системы безопасности вождения.....	180
Советы по вождению в зимний период	148

Солнцезащитные козырьки	200
Стеклоочиститель	187

Т

Техническое обслуживание люка	223
Тяговый аккумулятор	121

У

Умная зарядка	111
Устройство для зарядки внешних приборов*	117
Утилизация тягового аккумулятора.....	122

Ф

Фары	222
Функция выравнивания заряда	116
Функция управления электрическим замком лючка зарядки.....	114
Футляр для очков	200

Х

Хранение автомобиля	224
---------------------------	-----

Список аббревиатур

Аббревиатура

Аббревиатура	Название	Аббревиатура	Название
ECU	Блок электронного управления	ISOFIX	Система крепления детского автокресла
ЭКО	Экономный режим	SPORT	Спортивный режим
SOC	Состояние заряда тягового аккумулятора	EDR	Регистратор данных событий
SRS	Подушки безопасности	VTOL	Устройство для подключения автомобиля в качестве источника питания
EPB	Электронный стояночный тормоз	CDP	Система контроля замедления
AVH	Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля	ACC	Адаптивный круиз-контроль
PCW	Система предупреждения о столкновении	AEB	Система автоматического экстренного торможения
AVAS	Акустическая система оповещения транспортных средств	TPMS	Система контроля давления в шинах
VDC	Система динамической стабилизации	TCS	Антипробуксовочная система
ННС	Система помощи при трогании на подъеме	НВА	Гидравлическая система помощи при торможении
ABS	Антиблокировочная система		

BUILD YOUR DREAMS

Дата выхода: 11.2022 RU_V0