


06	БОРТОВЫЕ УСТРОЙСТВА	
	Система кондиционирования.....	154
	Отделения для хранения.....	165
	Прочие бортовые устройства	168
	Информационно-развлекательная система	172

Система кондиционирования

Введение в систему кондиционирования

- Для доступа к странице настроек системы кондиционирования, перейдите в меню  → Vehicle settings → A/C (Настройки автомобиля → Кондиционер).

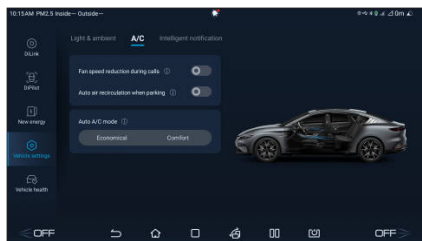

Уменьшение скорости вентилятора во время звонков

- Нажмите эту кнопку для автоматического уменьшения скорости вентилятора во время Bluetooth-звонков.
- Нажмите эту кнопку еще раз для отключения данной функции.

Автоматическая рециркуляция воздуха во время парковки

- Нажмите эту кнопку для включения автоматической рециркуляции воздуха во время парковки.
- Нажмите эту кнопку еще раз для отключения данной функции.


Режим автоматического кондиционирования воздуха

- Доступно две опции: Economical и Comfort.

Панель управления кондиционером

Кнопки управления кондиционером переднего ряда сидений

- 1 Кнопка Auto
- 2 Кнопка включения кондиционера
- 3 Кнопка обогрева ветрового стекла

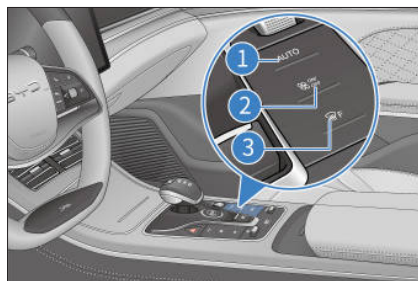

Интерфейс управления кондиционером

Интерфейс управления кондиционером для переднего ряда



- | | |
|--|---|
| 1 Настройки кондиционера | 9 Обогрев ветрового стекла |
| 2 Система очистки воздуха | 10 Внутренняя/внешняя рециркуляция |
| 3 Кнопка управления работой кондиционера | 11 Вентиляция |
| 4 Кнопка включения кондиционера | 12 Регулирование температуры кондиционера для переднего пассажира |
| 5 Автоматический режим | 13 Регулирование температуры кондиционера для водителя |
| 6 Режим охлаждения | 14 Режим обдува |
| 7 Макс. охлаждение | 15 Регулирование потока воздуха |
| 8 Независимое регулирование | |

Интерфейс задней панели управления*



Автоматическая блокировка экрана

- Если блокировка задней информационно-развлекательной системы не включена, экран задней панели управления автоматически блокируется после определенного периода бездействия.

Разблокировка экрана

- Для разблокировки экрана нажмите кнопку разблокировки на задней панели управления.
 - При нажатии любой другой кнопки на заблокированном экране, кнопка разблокировки мигает, указывая на то, что экран в данный момент заблокирован и операция недействительна.
 - На задней панели управления не отображается кнопка разблокировки, когда автоматическая блокировка экрана отключена.



НАПОМИНАНИЕ

- Когда кнопка блокировки заднего ряда в меню быстрого доступа информационно-развлекательной системы заблокирована, кнопки соответствующих интерфейсов недоступны.
- Запах кондиционера:
 - » Это является нормальным, если сразу после включения кондиционера может появиться запах сырости и плесени. Во время работы автомобильного кондиционера в испарителе часто остается конденсат кондиционера, а влажный испаритель может легко поглощать неотфильтрованный пот тела, дым и т. д. внутри автомобиля. Невысушенный конденсат делает темную и влажную поверхность испарителя склонной к образованию плесени, что, скорее всего, приведет к появлению неприятных запахов при длительном брожении.
- Как предотвратить запах кондиционера:
 - » Перед парковкой выключите кондиционер и проветрите салон естественным воздухом, чтобы воздух внутри автомобиля оставался относительно сухим.
 - » Регулярно проверяйте, очищайте или заменяйте фильтр.
 - » Старайтесь поддерживать в салоне чистоту и свежесть.



НАПОМИНАНИЕ

- Если запах сохраняется после принятия мер для предотвращения запаха, рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру BYD или в сервисный центр для ремонта.
- В режиме обогрева ветрового стекла операции с кнопками на задней панели управления недействительны.
- Чтобы уменьшить запахи от кондиционера, если кондиционер уже включен, вентилятор кондиционера может продолжать работать некоторое время после выключения и запирания автомобиля. Это связано с тем, что сконденсировавшуюся воду на поверхности испарителя необходимо высушить, чтобы предотвратить рост плесени. Автоматический запуск вентилятора кондиционера, когда автомобиль заперт, является нормальным явлением. Не беспокойтесь по этому поводу.

Кнопка AUTO

- После нажатия этой кнопки на передней панели кондиционера загорается ее индикатор, а состояние компрессора, поток воздуха и режимы обдува могут быть отрегулированы автоматически.
- Автомобиль выйдет из режима АВТОМАТИЧЕСКОГО регулирования кондиционера в случае изменения настроек потока воздуха и режимов обдува, а другие функции останутся в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме, за исключением функции управления.

Кнопка включения кондиционера

- Нажмите данную кнопку, чтобы отключить кондиционер, если он включен.
- Нажмите данную кнопку, чтобы включить кондиционер, если он выключен.

Кнопка максимального охлаждения

- Нажмите данную кнопку, чтобы активировать управление максимальным охлаждением. Затем запускается компрессор, температура устанавливается на значение Lo, поток воздуха устанавливается на Max, запускается внутренняя рециркуляция, и воздух дует в режиме на уровне лица.
- Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выйти из данного режима.

Кнопка охлаждения кондиционера

- Нажмите данную кнопку, чтобы включить компрессор кондиционера. После этого компрессор начинает работать на охлаждение.
- Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы деактивировать функцию, и компрессор перестанет работать.

Кнопка внутренней/внешней рециркуляции

- Нажмите эту кнопку. Значок отображается в виде , а режим подачи воздуха переключается на внутреннюю рециркуляцию.
- Нажмите данную кнопку еще раз. Значок отображается в виде , а режим подачи воздуха переключается на внешнюю рециркуляцию.



НАПОМИНАНИЕ

- Когда включена автоматическая внутренняя рециркуляция во время парковки, чтобы обеспечить хорошее качество воздуха в автомобиле и предотвратить попадание выхлопных газов в автомобиль, во время парковки режим рециркуляции переключится на внутреннюю рециркуляцию.

Кнопка вентиляции

- Нажмите данную кнопку, чтобы активировать управление вентиляцией кондиционера. В качестве выходящего воздуха будет использоваться естественный воздух.
- Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы выйти из данного режима.

Регулирование температуры

- Регулирование температуры кондиционера
 - Коснитесь стрелки вверх или сдвиньте ее вниз, чтобы увеличить температуру. Коснитесь стрелки вниз или сдвиньте ее вверх, чтобы понизить температуру.
- Когда установлена самая низкая температура, отображается «L0». Когда установлено максимальное значение, отображается «H1».

Кнопка обогрева ветрового стекла

- Нажмите эту кнопку, чтобы активировать индикатор кнопки обогрева ветрового стекла на передней панели кондиционера и включить режим управления обогревателем ветрового стекла, а режим подачи воздуха изменится на режим обогревателя ветрового стекла.
- Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы деактивировать и выйти из режима управления обогревателем ветрового стекла.

Кнопка обогрева заднего стекла и боковых зеркал*

- Нажмите эту кнопку, и нагревательная панель в боковых зеркалах быстро очистит боковые зеркала. Обогрев будет автоматически отключен через 15 минут при отсутствии других команд.
- Нажмите данную кнопку еще раз для отключения данной функции.
- Эту функцию нельзя использовать для сушки капель дождя или таяния снега.



НАПОМИНАНИЕ

- Использование функции электрического обогрева боковых зеркал в течение длительного времени может привести к более быстрому износу зеркала. Выключите кнопку обогрева, когда он не нужен.



ВНИМАНИЕ!


- При очистке внутренней части заднего стекла соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать и не повредить нагревательный провод и разъем.

Регулирование потока воздуха

- Регулирование потока воздуха кондиционера
 - Коснитесь выбранного деления – чем выше деление, тем больше будет поток воздуха.
 - Нажмите , чтобы установить его на деление 1, и нажмите , чтобы установить его на деление 7.

Режим обдува

- Коснитесь соответствующего значка в информационно-развлекательной системе, чтобы выбрать соответствующий режим обдува.
- Режимы обдува можно свободно комбинировать, и при необходимости можно одновременно включить до трех режимов обдува.
- Регулировки могут быть сделаны в соответствии со следующими режимами подачи воздуха.

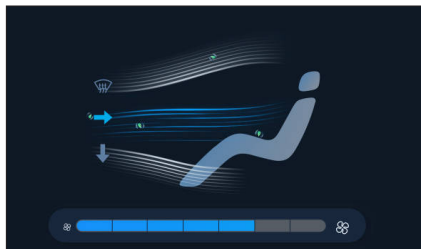

Руководство по использованию

- Чтобы быстро охладить салон после длительного пребывания на солнце, необходимо проехать несколько минут с открытыми окнами, чтобы выпустить горячий воздух и ускорить охлаждение кондиционера.
- Для ускорения охлаждения установите температуру на значение «Lo» и выберите режим внутренней рециркуляции на несколько минут.
- Убедитесь, что решетка воздухозаборника перед ветровым стеклом не заблокирована.
- Во влажную погоду не направляйте поток холодного воздуха на ветровое стекло, чтобы предотвратить запотевание и ухудшение видимости.
- Держите пространство под передними сиденьями свободным, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.
- В холодную погоду включите сильный поток воздуха на 1 минуту, чтобы удалить снег или влагу из впускного канала и уменьшить запотевание.
- В холодную погоду включите внутреннюю рециркуляцию на несколько минут для быстрого нагрева. Для предотвращения запотевания после прогрева салона выберите для забора воздуха режим внешней рециркуляции.
- Водители должны закрыть все окна, установить режим внутренней рециркуляции и включить вентиляторы кондиционера при движении в пыльных условиях или условиях сильного ветра.
- В режиме обогрева нажмите кнопку управления компрессором, чтобы загорелась кнопка (включение компрессора), что может уменьшить влажность воздушного потока.
- В режиме вентиляции система подает естественный воздух снаружи, что подходит для весны и осени.


НАПОМИНАНИЕ

- Неприятный запах кондиционера:
 - » Это является нормальным, если сразу после включения кондиционера может появиться запах сырости и плесени. Это происходит из-за конденсата, который остается в испарителе и не выдувается полностью.
- Как предотвратить запах кондиционера:
 - » Перед парковкой выключите кондиционер и проветрите салон естественным воздухом, чтобы воздух внутри автомобиля оставался относительно сухим.
 - » Регулярно проверяйте, очищайте или заменяйте воздушный фильтр.
 - » Поддерживайте в салоне чистоту.
- Если неприятный запах сохраняется, обратитесь к авторизованному дилеру BYD или в сервисный центр для ремонта.
- Это нормально, что вентилятор кондиционера продолжает работать после того, как автомобиль был заперт. Это связано с тем, что сконденсировавшуюся воду на поверхности испарителя необходимо высушить, чтобы предотвратить рост плесени.

Дефлекторы кондиционера


Боковой дефлектор

- ① Подвиньте рукоятку дефлектора, чтобы отрегулировать угол выхода воздушного потока.
- ② Поверните колесико, чтобы отрегулировать размер вентиляционного отверстия дефлектора или открыть/закрыть дефлектор.

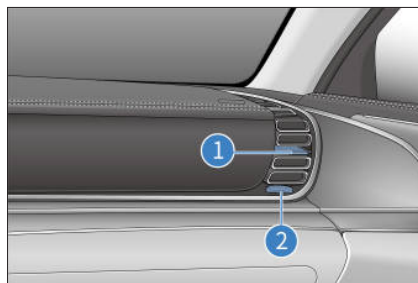

Центральный дефлектор

Подвиньте рукоятку дефлектора, чтобы отрегулировать угол выхода воздушного потока или закрыть дефлектор. При перемещении рукоятки в крайнее левое положение вы услышите щелчок, это означает, что дефлектор закрыт.

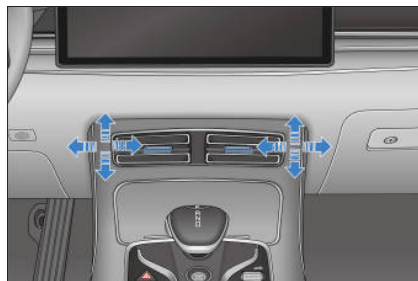


Задний дефлектор

①: Подвиньте рукоятку дефлектора влево, чтобы отрегулировать угол выхода воздушного потока.

②: Поверните колесико, чтобы отрегулировать размер вентиляционного отверстия дефлектора или открыть/закрыть дефлектор.

③: Подвиньте рукоятку дефлектора вправо, чтобы отрегулировать угол выхода воздушного потока.

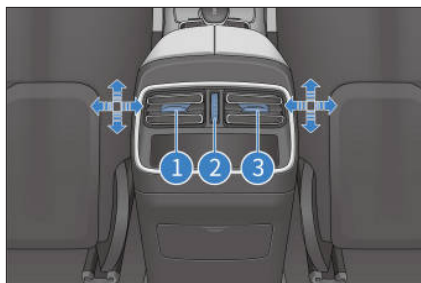

Система очистки воздуха

Система очистки воздуха удаляет находящиеся в воздухе частицы PM2,5. Когда кондиционер включен, система тщательно удаляет частицы PM2,5 из воздуха, подаваемого в салон.

Интерфейс управления очисткой воздуха

Нажмите "Air purification" (Очистка воздуха) на экране информационно-развлекательной системы. Отображается интерфейс управления PM2.5.



- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Управление очисткой воздуха | 4 Обнаружение частиц PM2,5 |
| 2 Значение и уровень концентрации частиц PM2,5 снаружи | 5 Быстрая очистка |
| 3 Значение и уровень концентрации частиц PM2,5 внутри автомобиля | |

Кнопка обнаружения частиц PM2,5

Нажмите **PM2.5 detection (Обнаружение частиц PM2.5)**. Когда кнопка загорается, система определяет концентрацию частиц PM2,5 внутри/снаружи в режиме реального времени и отображает значение в реальном времени на панели. Обнаружение частиц PM2.5 прекращается, когда кнопка выключается.

Кнопка быстрой очистки

Нажмите эту кнопку, чтобы включить быструю очистку. Нажмите кнопку второй раз, чтобы завершить быструю очистку.

Отображение значения и уровня концентрации частиц PM2,5 в автомобиле

- В данной области отображается значение и уровень концентрации частиц PM2,5 снаружи/внутри автомобиля.
- Значение концентрации частиц PM2,5, обнаруженное бортовым детектором очистки воздуха (PM2,5), представляет собой значение концентрации частиц PM2,5 в воздухе рядом с транспортным средством, в котором находится устройство, за короткое время, которое должно отличаться от ежедневного значения или значения концентрации частиц PM2,5 в реальном времени, заявленных национальными и соответствующими государственными органами.

Ниже приводится ссылка на классы качества воздуха:

Диапазон концентрации частиц PM2,5	Качество воздуха
0-35	Хорошее
36-75	Среднее
76-115	Неблагоприятное для людей с повышенной чувствительностью
116-150	Вредное для здоровья
151-250	Очень вредное для здоровья
251-999	Опасное



НАПОМИНАНИЕ

- Частота обнаружения частиц PM2,5 должна быть снижена в следующих условиях:
 - » песчаные бури и другие чрезвычайно суровые условия;
 - » в холодных регионах (с температурой окружающего воздуха ниже -20 °C);
 - » в средах с повышенной влажностью (с относительной влажностью выше 90%);
 - » в окружающей среде с изменением температуры (склонность к конденсации), например, при въезде с улицы в холодное время года в помещение с высокой температурой или на парковку.
- Использование максимальной скорости воздушного потока в режиме внутренней рециркуляции может быстро снизить концентрацию мелких частиц в воздухе внутри автомобиля.
- Чтобы уменьшить запахи от кондиционера, если кондиционер уже включен, вентилятор кондиционера может продолжать работать некоторое время после выключения и запирания автомобиля. Это связано с тем, что сконденсировавшуюся воду на поверхности испарителя необходимо высушить, чтобы предотвратить рост плесени. Автоматический запуск вентилятора кондиционера, когда автомобиль заперт, является нормальным явлением. Не беспокойтесь по этому поводу.

Система ароматизации

Описание функции

Кнопка управления системой ароматизации: Нажмите эту кнопку, чтобы получить доступ к соответствующему интерфейсу управления.

Кнопка отключения ароматизации: нажмите эту кнопку, чтобы отключить функцию ароматизации.

Кнопка регулирования концентрации аромата: Доступно три варианта концентрации: **Light (Легкий)**, **Medium (Умеренный)** и **Heavy (Насыщенный)**. Аромат будет выпущен после того, как вы выберете требуемый вариант.

Кнопка выбора аромата: нажмите эту кнопку, чтобы выбрать аромат. Аромат будет выпущен после того, как вы выберете требуемый аромат. По умолчанию каждый раз восстанавливается концентрация аромата, использовавшаяся в последний раз, когда вы отключили функцию.

ВНИМАНИЕ!

- Привыкание к ароматизации в автомобиле: Органы чувств человека со временем адаптируются к мягкому запаху ароматизации в автомобиле. Это нормально, что пользователи более чувствительными к аромату, когда только подвергаются его воздействию, и становятся менее способными или даже неспособными чувствовать его запах из-за усталости органов чувств по мере продолжения воздействия.
- Людям с аллергией на ароматизаторы следует использовать его с осторожностью.

НАПОМИНАНИЕ

- Флакон с ароматом является расходным материалом. Чтобы заменить его, обратитесь к официальному дилеру или поставщику услуг BYD или посетите официальный веб-сайт.

Включение кондиционера с помощью приложения Cloud Service*


- Включение кондиционера: На странице управления приложения BYD нажмите кнопку "A/C ON" (Кондиционер ВКЛ.), задайте требуемые значения для параметров "Set temperature" (Установить температуру), "Duration" (Продолжительность) и "Circulation mode" (Режим рециркуляции) и введите пароль для удаленного включения кондиционера.

- Выключение кондиционера: Нажмите кнопку "A/C OFF" (Кондиционер ВЫКЛ.) в интерфейсе управления приложения BYD и введите пароль для удаленного выключения кондиционера.
- График работы кондиционера: На странице управления приложения BYD нажмите кнопку "A/C schedule" (График работы кондиционера), задайте время, температуру, продолжительность работы и режим рециркуляции, и сохраните введенные настройки. Кондиционер включится в назначенное время.

Отделения для хранения

Перчаточный ящик

- Чтобы воспользоваться перчаточным ящиком, отпирите его механическим ключом, а затем потяните крышку перчаточного ящика.
- Нажмите на крышку, чтобы закрыть ее.

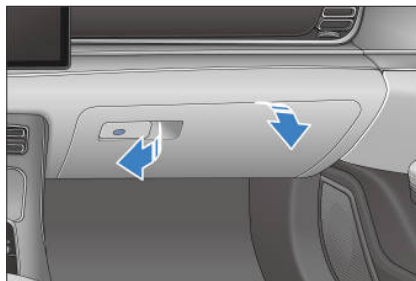

НАПОМИНАНИЕ

- Во избежание травм в случае аварии или экстренного торможения держите перчаточный ящик закрытым во время движения.


Отсек для хранения в центральной консоли

Чтобы использовать отсек для хранения в центральной консоли, нажмите кнопку на передней части отсека, чтобы открыть его.



НАПОМИНАНИЕ

- Держите передний отсек для хранения в центральной консоли закрытым во время движения автомобиля.

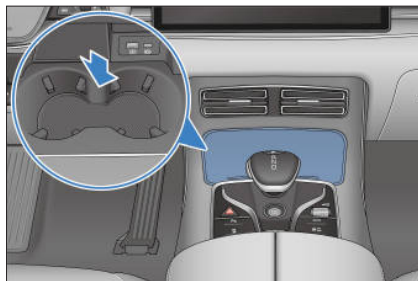

НАПОМИНАНИЕ

- Подстаканник должен надежно удерживать стакан или банку с напитками, чтобы жидкость не пролилась из стакана или банки и не повредила передние порты USB.

Подстаканник заднего сиденья

1. Откиньте подлокотник заднего сиденья.




2. Слегка нажмите на крышку подстаканника, и она откроется автоматически.

Подстаканники

Подстаканник переднего сиденья

- Подстаканник используется для надежного удержания стаканов, переносной пепельницы, банок с напитками и т. д.
- Чтобы использовать подстаканник переднего сиденья, слегка нажмите на крышку подстаканника, и она откроется автоматически.

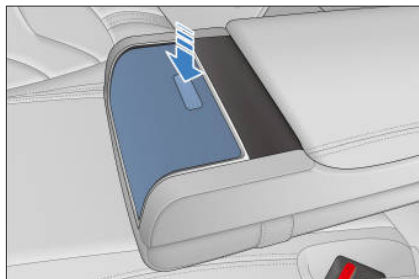

Отделение для хранения на внутренней панели

На всех дверях имеются отделения для хранения стаканов и банок с напитками.




⚠ ВНИМАНИЕ!

- При использовании подстаканника не запускайте автомобиль и не тормозите резко, чтобы не пролить жидкость и не обжечь себя или других пассажиров.
- Не ставьте открытый стакан или неплотно закрытую бутылку с напитком в подстаканник, чтобы избежать проливания жидкости, когда вы открываете и закрываете двери автомобиля, а также во время движения.
- Для обеспечения безопасного вождения водителю строго запрещается вынимать стакан или ставить его в подстаканник во время движения.

Отделение для карточек

Нажмите на крышку, чтобы открыть отделение для карточек.

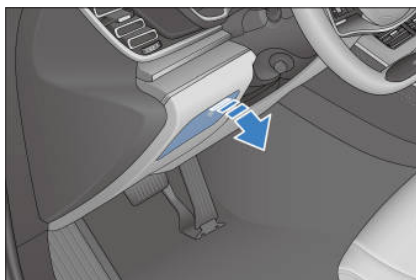


Отделение для очков

Нажмите на крышку отделения, чтобы открыть его.



Карман для документов

- В спинках передних сидений есть карманы для документов.

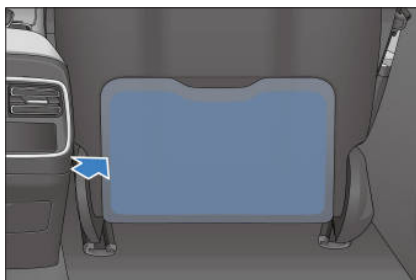


Прочие бортовые устройства

Солнцезащитный козырек

① Солнцезащитный козырек

② Косметическое зеркало

- Солнцезащитный козырек расположен над сиденьями водителя и переднего пассажира. Для защиты от солнечного света спереди, потяните солнцезащитный козырек вниз.
- Для защиты от солнечного света сбоку, снимите поворотную втулку с неподвижной опоры и поверните козырек в сторону бокового окна.
- Если установлено косметическое зеркало, опустите солнцезащитный козырек и сдвиньте крышку зеркала, чтобы использовать его.

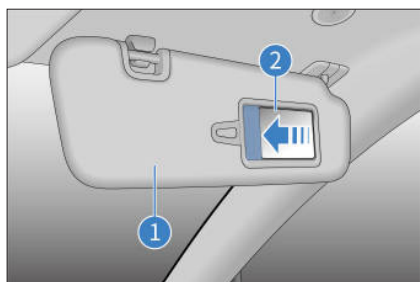


НАПОМИНАНИЕ

- Правильное использование солнцезащитного козырька повышает безопасность и комфорт вождения.

Ручки безопасности

- ① Крючок: не вешайте на крючок тяжелые предметы, чтобы не повредить его.
- ② Ручка безопасности: потяните ручку безопасности вниз для использования. Ручка возвращается в исходное положение при отпускании.

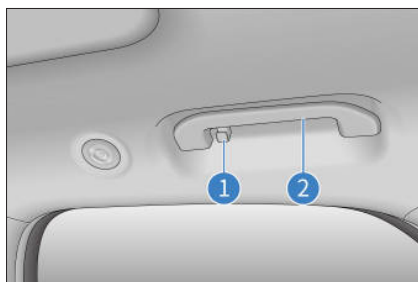

ВНИМАНИЕ!

- Не вешайте тяжелые предметы на ручки безопасности, чтобы избежать травм или повреждения ручек безопасности.
- Не вешайте предметы на крючки и ручки безопасности во время движения автомобиля.

Вспомогательное питание 12 В

- Оно используется для аксессуаров с рабочим напряжением 12 В постоянного тока и рабочим током не более 10 А.
- Вспомогательное питание 12 В доступно только при включенном зажигании. Поднимите крышку для использования розетки.




⚠ ВНИМАНИЕ!

- Во избежание перегорания предохранителей потребляемая мощность не должна превышать 12 В/120 Вт от общей нагрузки автомобиля.
- Чтобы стартерная аккумуляторная батарея не исчерпала свой заряд, не используйте вспомогательный источник питания 12 В в течение длительного времени, когда двигатель не работает.
- Когда розетка вспомогательного питания 12 В не используется, закройте крышку. Не вставляйте какие-либо предметы, кроме соответствующей вилки, в розетку вспомогательного питания 12 В и не допускайте попадания какой-либо жидкости в розетку, так как это может привести к сбою в бортовой электросети.

Порты USB


Зарядные порты USB можно использовать только при включенном зажигании.

- Под крышкой переднего подстаканника находятся только зарядные порты.
 - ① Зарядный порт USB.
 - ② Порт быстрой зарядки Type-C.

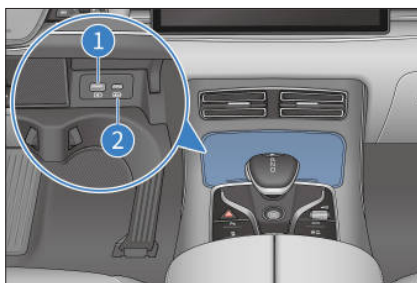

- В отсеке для хранения в центральной консоли также предусмотрены порты USB.

- ① Порт USB для передачи данных
- ② Зарядный порт USB

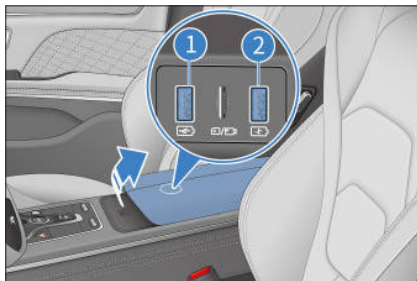

- В подлокотнике заднего ряда предусмотрены только зарядные порты USB.



Разъем для SD-карты

Разъем для SD-карты расположен в отсеке для хранения в центральной консоли.




- Зона беспроводной зарядки телефона находится в передней части отсека для хранения в центральной консоли. Когда ключ зажигания находится в положении «ОК», положите телефон на нескользящую резиновую подкладку в зоне беспроводной зарядки экраном телефона вверх. Телефон автоматически начинает беспроводную зарядку, и на экране информационно-развлекательной системы отображается значок зарядки.



- Для беспроводной зарядки телефона используется катушка для передачи электрической энергии на аккумулятор телефона посредством индукции электромагнитных волн, таким образом телефон можно заряжать без кабельного соединения.

Беспроводная зарядка телефона

- Сдвиньте вниз контекстное меню в информационно-развлекательной системе, чтобы загорелся значок беспроводной зарядки.

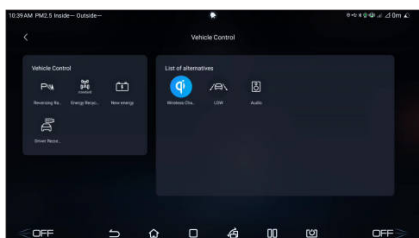

! НАПОМИНАНИЕ

- Одновременно можно заряжать только один телефон.
- Слишком толстый чехол для телефона может помешать зарядке.
- Во время движения по дорогам с неровным покрытием функция беспроводной зарядки мобильного телефона может периодически останавливать и возобновлять зарядку.



НАПОМИНАНИЕ

- Старайтесь, чтобы поверхность, на которой находится мобильный телефон, была параллельна зарядному модулю. Если телефон перемещается из зоны беспроводной зарядки и зарядка прекращается, положите его обратно в зону беспроводной зарядки.
- Если телефон не заряжается должным образом, убедитесь, что в зоне беспроводной зарядки нет посторонних предметов, или подождите, пока зона беспроводной зарядки остынет, прежде чем повторить попытку. Если по-прежнему невозможно зарядить телефон, рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру BYD или поставщику услуг.
- После отключения питания, если телефон все еще заряжается и открыта передняя левая дверь, на приборной панели раздастся звуковой сигнал и в течение 5 секунд будет отображаться предупреждающее сообщение "Do not forget your phone" (Не забудьте свой телефон).
- Убедитесь, что ваш смарт-ключ находится на расстоянии более 25 см от зоны беспроводной зарядки, когда система беспроводной зарядки работает.



НАПОМИНАНИЕ

- Не кладите монеты, металлические ключи, металлические кольца или другие предметы, содержащие металл, в зону беспроводной зарядки вместе с телефоном, чтобы избежать нарушения функции беспроводной зарядки или даже несчастных случаев.
- Не кладите тяжелые предметы в зону зарядки, чтобы не повредить ее.
- Если система беспроводной зарядки телефона неисправна и не работает должным образом, рекомендуется обратиться к авторизованному дилеру BYD или поставщику услуг.
- Компания BYD не несет какой-либо ответственности за любые проблемы, вызванные неправильным использованием. Если данная система будет разобрана или модифицирована, бесплатная гарантия будет прекращена.
- Не оставляйте заряжаемый телефон в автомобиле без присмотра во избежание потенциальной угрозы безопасности.
- Из соображений безопасности водители должны воздерживаться от проверки состояния зарядки телефона во время движения.

ВНИМАНИЕ!

- Если во время зарядки между устройством и резиновой прокладкой зарядного устройства окажется металлический предмет, ни в коем случае не удаляйте его сразу голой рукой во избежание ожогов.
- Для повышения качества зарядки центр катушки телефона должен быть совмещен с центром беспроводного зарядного устройства (обозначается текстом в зоне зарядки).
- Не допускайте контакта любой жидкости с зоной зарядки. Беспроводное зарядное устройство выйдет из строя, если вода попадет в беспроводное зарядное устройство через зазор вокруг резинового коврика.
- Зарядка может прекратиться при высоких температурах и возобновится, как только температура упадет.
- Система беспроводной зарядки телефонов может заряжать телефоны, сертифицированные по стандарту Qi. Нормальная зарядка телефонов, не сертифицированных по стандарту Qi, не гарантируется.
- Компания BYD не берет на себя обязательств по устранению проблем, вызванных внешними катушками для беспроводной зарядки. Пожалуйста, используйте их с осторожностью.
- Во избежание повреждения карт со встроенными чипами, например, банковских карт, не кладите их между чехлом и телефоном во время зарядки.

Информационно-развлекательная система

Панель управления информационно-развлекательной системой

Экран панели управления информационно-развлекательной системой

После включения зажигания автомобиля, на несколько секунд отображается начальный экран, и информационно-развлекательная система начинает работать. Ее необходимо использовать после подключения к сети, чтобы наилучшим образом использовать информационно-развлекательные функции (такие как приложение и интернет-звонки).

① Сенсорный экран информационно-развлекательной системы

② Кнопка прокрутки



- Звук можно отключить при нажатии на кнопку и включить при повторном нажатии на нее. Информационно-развлекательную систему можно перезапустить, нажав и удерживая кнопку более 3 секунд.

- Прокрутите вверх, чтобы увеличить громкость, и вниз, чтобы уменьшить громкость. Громкость варьируется от 0 до 39. Значок "Mute" (Без звука) отображается, когда громкость равна 0.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте инвертор высокой мощности в автомобиле, так как это может привести к сбоям в работе информационно-развлекательной системы.
- Не форматируйте и не рутинуйте устройство без разрешения, иначе это приведет к неисправности информационно-развлекательной системы или автомобиля.
- В целях безопасности во время вождения рекомендуется использовать панорамный вид.

ВНИМАНИЕ!


- Во избежание повреждения сенсорного экрана
 - » Прикасайтесь к нему осторожно. При отсутствии реакции, уберите палец от экрана и коснитесь его снова.
 - » Протирайте экран мягкой влажной тканью. Не используйте чистящие средства.
- Использование сенсорного экрана
 - » При низкой температуре экрана дисплея, отображаемое изображение может быть темнее или система может работать немного медленнее, чем обычно.

ВНИМАНИЕ!

- » При ношении солнцезащитных очков экран может быть темным или плохо различимым. Измените угол обзора или снимите солнцезащитные очки.
- » Кнопки сенсорного экрана, выделенные серым цветом, не активны.
- Показанный здесь интерфейс сенсорного экрана приведен только для справки.

Виджеты

- При запуске информационно-развлекательной системы автоматически отображается страница виджетов, которая в основном содержит следующее: верхняя строка состояния, настройки автомобиля, кондиционер, панель навигации и окно виджетов.
- См. рисунок.

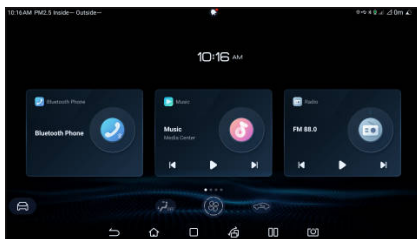

Страница виджетов содержит три небольших окна, которые можно настраивать:

1. Добавление виджета: коснитесь и удерживайте значок виджета, который вы хотите заменить, чтобы сделать его редактируемым. Значок виджета, который вы можете добавить, отображается внизу страницы. Перетащите предполагаемый значок виджета в нужное место и отпустите его.
2. Удаление виджета: нажмите и удерживайте значок виджета, который хотите удалить, перетащите его на значок удаления в верхней части страницы, затем отпустите.
3. Изменение положения виджета: нажмите и удерживайте значок виджета, перетащите его на место другого виджета, а затем отпустите.

Ярлык: сдвиньте вниз верхнюю строку состояния. Отображается страница ярлыков, включая ярлыки для Wi-Fi, мобильных данных, Bluetooth, отключения звука, точки доступа, снимка экрана, удаленного местоположения, яркости и других элементов управления автомобилем.

Языковые настройки

- Когда зажигание автомобиля включено, нажмите на  → **Dlink** → **More** → **Language** (**Dlink** → **Еще** → **Язык**) на сенсорном экране центральной консоли и выберите упрощенный китайский или английский язык.

