

Мультимедиа

Панель управления мультимедиа системы



Когда выключатель питания находится в положении «ON», на несколько секунд отобразится начальный экран, и система начнет работать. Для более качественного использования функций мультимедийной системы (например, Smart Voice, APP, видеозвонки и т.д.) необходимо использовать систему после подключения к Интернету.

① Сенсорный экран мультимедиа системы

② Кнопка-колесико

- Когда мультимедиа система включена, первое нажатие приводит к выключению звука, второе нажатие приводит к включению режима звука; если нажать и удерживать в течение 3 секунд, произойдет перезагрузка мультимедиа системы.
- Когда мультимедиа система или магнитола включены, прокручиванием колесика вверх (в направлении к переду автомобиля) можно прибавить звук;
- Прокручиванием вниз (в направлении к задку автомобиля) можно прибавить звук; звук можно регулировать в диапазоне 0~39 . Когда уровень звука установлен в значении 0 , в строке состояния отображается значок «без звука».

Предупреждение

- Не используйте в автомобиле инвертор высокой мощности, так как это может привести к нарушениям в работе мультимедийной системы.
- Категорически запрещается самостоятельно сбрасывать или выполнять рутинг системы, так как это может привести к отклонениям в работе мультимедиа или всего автомобиля.
- Для вашей безопасности рекомендуется использовать мультимедийную систему в горизонтальной ориентации во время движения.

Внимание

- Во избежание повреждения сенсорного экрана
 - » Осторожно прикоснитесь к экрану рукой. Если он не реагирует, уберите палец с экрана и прикоснитесь к нему снова.
 - » Протирая экран мягкой тканью, не используйте моющее средство.
- Использование сенсорного экрана
 - » Когда дисплей охлаждается, отображаемое изображение может быть темнее или система может работать немного медленнее, чем обычно.
 - » Экран может быть темнее или плохо виден в солнцезащитных очках. Измените угол, под которым вы смотрите на экран, или снимите солнцезащитные очки.

Внимание

- » Значки сенсорного экрана, отмеченные серым цветом, не работают.
- Интерфейс сенсорного экрана приведен только для справки. Ориентируйтесь на фактическую модель автомобиля.


Кондиционер

Панель управления кондиционером

- ① Кнопка автоматического режима
- ② Кнопка включения/выключения кондиционера
- ③ Кнопка обогрева лобового стекла



Интерфейс управления кондиционером

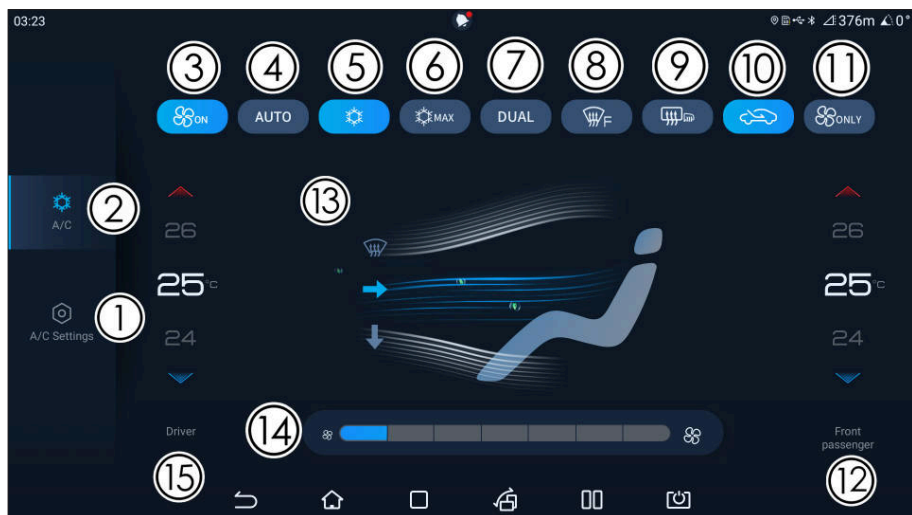

- | | |
|--|--|
| ① Значок настройки кондиционера | ⑨ Значок обогрева стекла крышки багажника Значок обогрева боковых зеркал заднего вида* |
| ② Значок интерфейса управления кондиционером | ⑩ Значок внутренней и внешней циркуляции |
| ③ Значок включения/выключения кондиционера | ⑪ Значок вентиляции |
| ④ Значок автоматического режима | ⑫ Значок температуры со стороны пассажира* |
| ⑤ Значок охлаждения | ⑬ Значок режима продувки |
| ⑥ Значок максимального охлаждения | ⑭ Значок регулировки уровня воздушного потока |
| ⑦ Значок субконтроля* | ⑮ Основной значок температуры кресла водителя* |
| ⑧ Значок обогрева лобового стекла | |

Полезная информация

- Запах от кондиционера:
 - » При первом включении кондиционера воздух, выдуваемый им, может иметь запах влажности и плесени, что является нормой. Во время использования автомобильного кондиционера испаритель подвержен образованию конденсата, а влажный испаритель — впитыванию нефильтрованного человеческого пота, дыма и пыли. Если конденсат на испарителе не высушить, то на темной и влажной поверхности испарителя легко размножается плесень. Плесневое брожение в течение длительного времени приводит к появлению запаха.
- Методы предотвращения запаха от кондиционера:
 - » Выключите кондиционер перед остановкой автомобиля и проветрите его естественным путем, чтобы поддержать сухость.
 - » Регулярно проверяйте, чистите или заменяйте фильтры.
 - » Содержите кабину в чистоте и свежести, насколько это возможно.
- Если запах сохраняется, несмотря на использование методов предотвращения запаха, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр BYD для ремонта.
- Для использования функции обогрева в осенне-зимний сезон для кондиционера, возможно, потребуется запуск мотора. Если при этом необходимо переключиться в режим EV, нажмите и удерживайте значок EV.

Определение функции

Значок автоматического режима

- При нажатии этого значка загорается (индикатор значка на панели управления переключением передач), а состояние компрессора, воздушный поток и режим выпуска воздуха регулируются автоматически.
- Функции остаются в автоматическом режиме до тех пор, пока не будет выполнена другая операция. Если воздушный поток, режим выпуска воздуха или состояние компрессора заданы вручную, полностью автоматическое управление отключено.

Значок включения/выключения кондиционера

- Когда кондиционер включен, нажмите этой значок, чтобы выключить его.
- Когда кондиционер выключен, нажатием этой значка можно включить кондиционер.

Значок регулировки уровня воздушного потока

- Нажмите на соответствующий уровень воздушного потока. Чем выше уровень, тем больше поток воздуха.

Значок обогрева лобового стекла

- Нажмите значок передней разморозки или нажмите на этой значок на дисплее, чтобы перевести кондиционер в режим управления передней разморозкой. При этом поток воздуха будет дуть в основном на переднее ветровое стекло и боковые окна. Если повторно нажать на этой значок или нажать на этой значок на экране, кондиционер выйдет из режима обогрева лобового стекла.

Регулировка температуры

- Основной значок температуры кресла водителя*
 - » В независимом режиме: для регулировки температуры со стороны водителя.
 - » В совместном режиме: для регулировки температуры со стороны водителя и для передних пассажиров.
 - » Температура повышается, если коснуться верхней стрелки на дисплее или провести пальцем вниз после касания области отображения температуры. Нажмите на нижнюю стрелку или проведите вверх после нажатия на область отображения температуры, чтобы снизить температуру.
 - » Когда температура отрегулирована на самое низкое значение, на дисплее отображается «LO». При настройке на самый высокий уровень отображается «HI».
- Если комплектация с одной температурной зоной не поддерживает независимый режим, то при использовании этого значка регулировки температуры температура будет изменяться одновременно на месте водителя и на месте переднего пассажира.
- Значок температуры со стороны пассажира*
 - » В независимом режиме: для регулировки температуры со стороны пассажира.
 - » В совместном режиме: регулировка температуры на стороне пассажира и выход из совместного режима в независимый режим.

» Температура повышается, если коснуться верхней стрелки на дисплее или провести пальцем вниз после касания области отображения температуры. Нажмите на нижнюю стрелку или проведите вверх после нажатия на область отображения температуры, чтобы снизить температуру.

» Когда температура отрегулирована на самое низкое значение, на дисплее отображается «LO». При настройке на самый высокий уровень отображается «HI».

- Если модель с одной температурной зоной не поддерживает независимый режим, то при использовании этого значка регулировки температуры температура будет изменяться одновременно на месте водителя и на месте переднего пассажира.

Значок раздельного управления температурой на месте водителя и месте переднего пассажира*

- Нажмите этот значок, чтобы переключиться из независимого режима в совместный режим.
 - » Независимый режим: температура на основной стороне водителя и стороне пассажира может быть установлена отдельно. Когда выбран независимый режим, загорается значок.
 - » Совместный режим: установленная температура со стороны водителя и со стороны пассажира может регулироваться одновременно с помощью основного значка регулировки температуры водителя. В совместном режиме значок отображается серым цветом.
- Если значок управления температурой со стороны пассажира работает в совместном режиме, она автоматически переключается в независимый режим.

- В комплектации с одной температурной зоной этой значок отсутствует, независимый режим и переключение между связанными режимами не поддерживается.

Кнопка максимального охлаждения

- Нажмите этой значок переводит кондиционер в режим максимального охлаждения, компрессор включается, температура устанавливается на Lo, воздушный поток устанавливается на максимальный, внутренняя и внешняя циркуляция устанавливается на внутреннюю циркуляцию, а режим выпуска воздуха устанавливается на обдув лица.
- Нажмите этой значок еще раз, чтобы выйти из режима управления максимальным охлаждением.

Значок охлаждения

- При нажатии на значок охлаждения включается кондиционер, загорается значок и компрессор начинает работать. Повторное нажатие этого значка выключает компрессор, значок гаснет и компрессор перестает работать.

Значок внутренней и внешней циркуляции

- При нажатии значка внутренней/внешней циркуляции отображается значок , а режим забора воздуха — внутренняя циркуляция.
- При повторном нажатии значка внутренней/внешней циркуляции отображается значок , а режим забора воздуха — внешняя циркуляция.

Полезная информация

- Когда включена настройка автоматической внутренней циркуляции при парковке, рециркуляция переключается на внутреннюю при парковке, чтобы обеспечить качество воздуха внутри автомобиля и предотвратить попадание выхлопных газов в автомобиль при парковке.

Значок обогрева стекла крышки багажника/ Значок обогрева боковых зеркал заднего вида*

- Нажмите этой значок, чтобы включить функцию разморозки заднего ветрового стекла с подогревом и функцию разморозки боковых зеркал заднего вида с подогревом. Если функция больше не используется, она автоматически выключается через 15 минут. Нажмите значок еще раз, чтобы выключить функцию оттаивания заднего ветрового стекла и боковых зеркал заднего вида.
- Эту функцию нельзя использовать для высушивания капель дождя или растапливания снега.

Внимание

- Не прикасайтесь к поверхности зеркала после включения выключателя задней разморозки, так как поверхность бокового зеркала становится теплой.

Внимание

- При очистке внутренней поверхности заднего ветрового стекла будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить провода или разъемы обогревателя.

Значок вентиляции

- Нажмите значок вентиляции, чтобы перевести кондиционер в режим управления вентиляцией, при этом наружу будет выходить естественный воздух.
- Если еще раз нажать на этой значок, кондиционер выйдет из режима управления вентиляцией. Будет выполнен вход в автоматический режим.

Режим обдува

- Значок выбора режима обдува кондиционера:
 - » Коснитесь соответствующего значка и выберите соответствующий режим обдува. Режимы обдува можно комбинировать по своему усмотрению на дисплее; в зависимости от потребности можно включать до трех режимов обдува одновременно.
- Регулировку можно выполнять в соответствии с указанными ниже схемами обдува.

Обдув сверху: воздушный поток в основном направлен на верхнюю часть тела пассажира.



Обдув снизу: воздушный поток в основном направлен на ноги.



Обогрев стекол: потоки воздуха главным образом обдувают лобовое стекло и боковые стекла.



Советы по использованию

- Чтобы быстро охладить автомобиль после стоянки на жарком солнце, проедьте с открытыми окнами несколько минут. Это позволит выгнать горячий воздух и ускорить охлаждение салона кондиционером.
- Убедитесь, что решетка воздухозаборника перед передним ветровым стеклом не заблокирована (например, листьями или снегом).
- В сырую погоду не допускайте попадания холодного воздуха на ветровое стекло. Это связано с тем, что разница температур между внутренней и внешней сторонами ветрового стекла может привести к его запотеванию.
- Держите передние кресла открытыми снизу, чтобы воздух внутри автомобиля хорошо циркулировал.

- В холодную погоду установите высокую скорость вентиляции на одну минуту, чтобы очистить каналы воздухозаборника от снега или влаги, это может уменьшить запотевание стекол автомобиля.
- Рекомендуется закрыть все окна при следовании за другими автомобилями по пыльным дорогам или при движении в ветреную и пыльную погоду. Если даже после закрытия окон пыль из внешней среды продолжает попадать внутрь автомобиля, рекомендуется установить подачу воздуха в режим внутренней циркуляции, а скорость вращения крыльчатки вентилятора установить в любое значение, отличное от «0».
- Чтобы быстро охладиться, установите температуру на режим «Lo» и выберите режим забора воздуха на несколько минут на внутреннем контуре.
- В холодную погоду используйте внутреннюю циркуляцию в течение нескольких минут для быстрого подогрева салона. Чтобы предотвратить запотевание стекол, выберите циркуляцию наружного воздуха после прогрева салона.
- При нагреве нажмите значок управления компрессором так, чтобы она загорелась (компрессор включен), чтобы уменьшить влажность воздушного потока.
- В режиме вентиляции система подает естественный воздух снаружи автомобиля в салон, поэтому она подходит для весенних и осенних месяцев.

Вентиляционные отверстия

Все воздуховоды имеют регулировку интенсивности воздушного потока, а также положения «закрыто» и «открыто».

Боковые вентиляционные отверстия

Угол выхода воздуха можно отрегулировать, наклонив язычок регулировки выхода центрального воздуха. Если регулировочные пластины воздуховодов переместить в крайнее правое или левое положение, то можно прекратить обдув.



Центральные воздуховоды

Центральные воздуховоды оснащены регулировочными пластинами, которые позволяют регулировать угол подачи воздушного потока. Если регулировочные пластины воздуховодов переместить в крайнее правое или левое положение, то можно прекратить обдув.



Задние вентиляционные отверстия

Центральные воздуховоды оснащены регулировочными пластинами, которые позволяют регулировать угол подачи воздушного потока. Если регулировочные пластины воздуховодов переместить в крайнее правое или левое положение, то можно прекратить обдув.



Включение кондиционера с помощью мобильного приложения

- Включение кондиционера: для этого необходимо использовать значок «включение кондиционера» в интерфейсе управления мобильного приложения BYD Auto. Нужно настроить «заданную температуру», «продолжительность работы», задать «циклический режим» и после этого нажать на значок «включить кондиционер», ввести пароль и выполнить удаленное включение кондиционера.
- Выключение кондиционера: для этого необходимо использовать значок «выключение кондиционера» в интерфейсе управления мобильного приложения BYD Auto, ввести пароль и выполнить удаленное выключение кондиционера.

- Включение кондиционера по времени: для этого необходимо использовать значок «включение кондиционера по времени» в интерфейсе управления мобильного приложения BYD Auto. Следует нажать на значок «создать включение по времени», настроить «время запуска», «заданную температуру», «продолжительность работы» и «циклический режим» а затем нажать на значок «Сохранить». В этом случае в заданное время произойдет автоматическое включение кондиционера.

Элементы для хранения

Бардачок

- Чтобы использовать бардачок, поднимите фиксирующую ручку бардачка.
 - » После открывания бардачка загорится внутренняя лампа освещения бардачка*.
- Поднимите крышку бардачка вверх, чтобы закрыть бардачок.



Полезная информация

- Чтобы снизить вероятность получения травм в случае аварии или экстренного торможения, держите бардачок закрытым во время движения.

Отсек для квитанций

- Чтобы открыть отсек для квитанций, потяните за защелку.
- Не кладите большие или тяжелые предметы, которые могут помешать закрытию отсека. Держите отсек закрытым во время движения автомобиля.



Отсек для хранения в центральном подлокотнике



Подстаканник

Подстаканник переднего ряда

Подстаканник используются для удержания стаканов, мобильных пепельниц и банок с напитками.



Подстаканник заднего ряда*

Чтобы начать пользоваться подстаканником заднего ряда, нужно опустить подлокотник заднего ряда.



Карманы для документов

В спинке переднего кресла имеется карман для документов, в котором можно хранить журналы, газеты.



Футляр для очков

Футляр для очков можно открыть, нажав на крышку.



Другие устройства в салоне автомобиля

Солнцезащитные козырьки

- Солнцезащитные козырьки располагаются над водительским местом и передним пассажирским местом. Чтобы заблокировать свет спереди, потяните солнцезащитный козырек вниз.

- Чтобы заблокировать свет сбоку, снимите поворотную крышку с неподвижной опоры и поверните солнцезащитный козырек в сторону бокового окна.



! Полезная информация

- Правильное использование солнцезащитного козырька повышает комфорт и безопасность при вождении.


Косметические зеркала

- Если комплектация предусматривает наличие косметического зеркала, то, чтобы его открыть, нужно опустить солнцезащитный козырек и открыть крышку косметического зеркала.
- Если косметическое зеркало оснащено лампой подсветки, то после открывания крышки косметического зеркала загорится лампа подсветки.



Салонные ручки

- Салонная ручка отводится вниз при использовании и возвращается в исходное положение, когда не используется.
- Рядом с салонной ручкой (сзади) находится крючок, на который можно повесить верхнюю одежду.

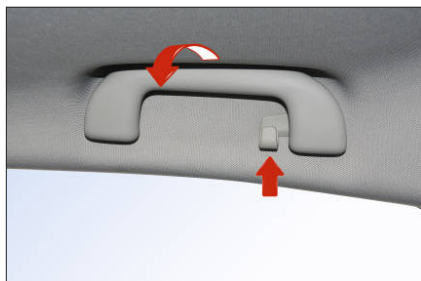

Внимание

- Не вешайте тяжелые предметы на ручку или крючок для одежды, так как это может привести к травме или повреждению ручки/крючка.

Резервный блок питания 12 В

- Может использоваться для аксессуаров с рабочим напряжением DC12В и рабочим током не более 10А.
- Чтобы использовать резервный блок питания 12 В, нужно открыть его крышку, при этом переключатель источника питания автомобиля должен находиться в положении ON/OK (резервный источник питания рекомендуется использовать, когда переключатель источника питания автомобиля находится в положении OK).




Порт USB/порт зарядки

Ниша под вспомогательной приборной панелью находится со стороны водителя.

- ① Порт зарядки
- ② Дата-порт USB
- ③ Слот для SD-карты

Доступно для использования, только когда переключатель источника питания автомобиля находится в положении «ON/OK».

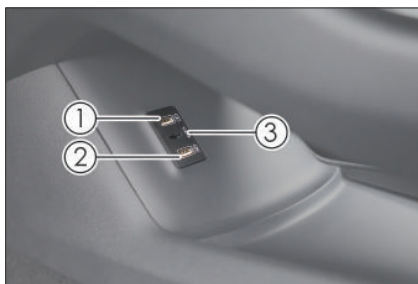

Порт источника питания

- С задней стороны центральной приборной панели имеются два порта зарядки USB.
- Доступно для использования, только когда переключатель источника питания автомобиля находится в положении «ON/OK».



Беспроводная зарядка телефона*

- Зона беспроводной зарядки мобильного телефона расположена на центральной панели управления. Когда переключатель источника питания автомобиля установлен в положении «ON/OK», можно установить мобильный телефон на противоскользящую резиновую прокладку в зоне беспроводной зарядки дисплеем вверх, телефон автоматически войдет в режим беспроводной зарядки. В строке состояния интерфейса мультимедиа системы (в правом верхнем углу) отобразится значок зарядки.



- Беспроводная зарядка мобильных телефонов доступна не для всех моделей, а только для телефонов с сертификатом Qi. Функция беспроводной зарядки мобильного телефона позволяет передавать электроэнергию на аккумулятор мобильного телефона через катушку по принципу индукции электромагнитных волн и заряжать телефон без использования проводного подключения.

! Полезная информация

- Одновременно можно заряжать только один телефон.
- Толстый корпус может мешать зарядке.
- Функция беспроводной зарядки может периодически останавливаться и возобновляться при движении по неровной дороге.
- Если телефон отклонился от зоны беспроводной зарядки и перестал заряжаться, верните его в зону беспроводной зарядки.
- Если телефон не заряжается должным образом, убедитесь, что в зоне беспроводной зарядки нет посторонних предметов, или подождите, пока зона беспроводной зарядки остынет, прежде чем повторить попытку. Если телефон по-прежнему не заряжается, рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр BYD.

 Внимание

- Во время работы системы беспроводной зарядки убедитесь, что смарт-ключ находится на расстоянии не менее 25 см от зоны беспроводной зарядки.
- Не кладите монеты, металлические ключи, металлические кольца или другие предметы, содержащие металл, в зону беспроводной зарядки вместе с телефоном, чтобы избежать нарушений в работе этой и инцидентов, связанных с безопасностью.
- Не ставьте тяжелые предметы в зону зарядки во избежание ее повреждения.
- Если система беспроводной зарядки вашего мобильного телефона неисправна и не работает должным образом, рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр BYD.
- Мы не несем ответственности за проблемы, вызванные неправильным использованием. Бесплатная гарантия будет прекращена, если изделие было разобрано или модифицировано.
- Не оставляйте мобильный телефон заряжаться в автомобиле, когда водителя нет на месте, так как это может представлять угрозу безопасности.
- Не проверяйте состояние зарядки мобильного телефона во время движения, чтобы избежать угрозы безопасности движения.
- Если при беспроводной зарядке между телефоном и резиновым ковриком окажется металлический предмет, не убирайте его сразу, чтобы избежать ожогов.

 Внимание

- Чтобы добиться более высокого эффекта зарядки, центр катушки мобильного телефона следует совместить с центром беспроводного устройства зарядки (место надписи в зоне зарядки).
- Не проливайте воду на область зарядки, так как она может попасть в беспроводное зарядное устройство через щели в резиновом коврике и вызвать неисправность устройства.
- Телефон может перестать заряжаться при слишком высокой температуре и возобновит зарядку, когда температура снизится.
- Система беспроводной зарядки мобильных телефонов поддерживает зарядку мобильных телефонов, прошедших сертификацию по официальному стандарту «Qi». Для мобильных телефонов, не прошедших сертификацию по стандарту «Qi», стандартных гарантий по зарядке не предоставляется.
- Будьте осторожны, так как мы не гарантируем проблем с внешними аксессуарами для беспроводной зарядки.