


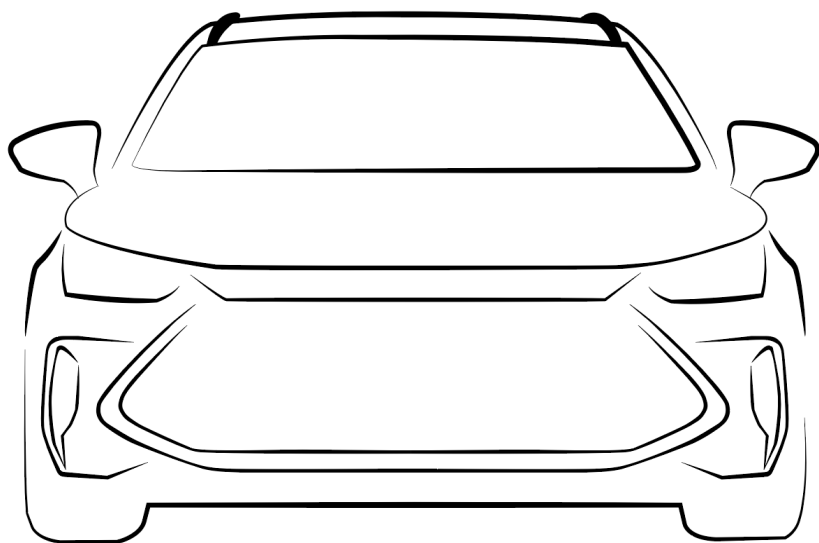

SONG PLUS DM-i

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



BUILD YOUR DREAMS

Предисловие

Благодарим вас за то, что выбрали легковой автомобиль марки BYD! Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, это поможет вам правильно эксплуатировать автомобиль и ухаживать за ним.

Особое пояснение: компания с ограниченной ответственностью «Автомобили BYD» рекомендует использовать оригинальные запчасти, а также надлежащим образом эксплуатировать, обслуживать и ремонтировать автомобиль в соответствии с требованиями данного руководства. Использование неоригинальных запасных частей, самовольная реконструкция или модернизация автомобиля приведет к снижению его рабочих характеристик, особенно в отношении безопасности и долговечности, а возникшие в связи с этим неисправности автомобиля или функциональные проблемы не входят в сферу гарантийного обслуживания. Кроме этого, самовольная реконструкция или модернизация автомобиля может нарушать требования национальных законодательных и нормативных актов и местные административные нормы.

Благодарим вас за то, что выбрали легковой автомобиль марки BYD! Будем рады получить от вас любые замечания и рекомендации, это поможет нам повысить качество предоставляемых вам услуг. Пожалуйста, обязательно оставьте корректную контактную информацию. В случае ее изменения своевременно свяжитесь с авторизованным сервисным центром BYD Auto, чтобы обновить контактную информацию в системе. Кроме этого, просим вас в соответствии с применимым национальным законодательством и местными административными нормами в установленные сроки пройти процедуру регистрации автомобиля, чтобы избежать риска невозможности регистрации после истечения установленного срока.

Описания, отмеченные в данной брошюре знаком «*», применимы только к определенным моделям, а используемые изображения являются лишь образцом одной из конфигураций, поэтому при наличии каких-либо отличий, выбор необходимо делать исходя из модели Вашего автомобиля.

В тексте данного руководства имеются места, отмеченные пометками «Полезная информация», «Внимание» и «Предупреждение». Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием таких предупреждений и следовать указаниям, чтобы избежать травм или повреждений. Ниже представлено описание отображения и способа использования предупреждения в зависимости от его типа:

Полезная информация

- Необходимо соблюдать, чтобы обеспечить удобство в осмотре и ремонте.

Внимание

- Необходимо соблюдать, чтобы избежать возникновения неисправности автомобиля.

Предупреждение

- Необходимо соблюдать, чтобы обеспечить безопасность людей.



Изображенный слева знак безопасности означает «Так делать нельзя» или «Нельзя допускать, чтобы это произошло».

Данное руководство является помочь вам правильно использовать продукт, оно не содержит какого-либо описание комплектаций или версий программного обеспечения данного продукта. Сведения о комплектации и версии программного обеспечения продукта представлены в соответствующем соглашении по продукту (если оно имеется); их также можно получить у дилера.

Чтобы узнать адрес сайта утилизации и переработки тяговых аккумуляторов, просим вас зарегистрироваться на официальном сайте BYD: <https://www.byd.com/cn/socialresponsibility/batteryrecycle.html>

Чтобы получить более подробную информацию об использовании продукта, отсканируйте расположенный ниже QR-код для мини-программ:



Версия 202201

Все права принадлежат BYD Auto Industry Co. Ltd.

Без письменного разрешения BYD Auto Industry Co. Ltd. запрещается частично или полностью воспроизводить или копировать данное руководство.

Перепечатка преследуется по закону

Краткий обзор автомобиля BYD SONG PLUS DM-i

Автомобиль модели SONG PLUS DM-i оснащен самой новой гибридной системой BYD.

Самая новая гибридная система эффективно объединяет работу мотора, электродвигателей и тягового аккумулятора и одновременно с динамичностью, экономичностью, NVH и другими ключевыми характеристиками предоставляет покупателю возможность использовать режимы привода EV/HEV и рабочие режимы ECO/NORMAL/SPORT.

Тяговый аккумулятор обеспечивает энергией электродвигатели для привода автомобиля, а также выполняет зарядку 12 В аккумулятора стартера.

При использовании режима полного электропривода шум внутри и снаружи автомобиля становится минимальным; он создает пользователю удобную для управления и поездки комфортную среду, сравнимую с бензиновым автомобилем. Одновременно с этим при движении в режиме полного электропривода отсутствуют выбросы выхлопных газов, что делает поездку по-настоящему экологичной. Кроме этого, стоимость эксплуатации автомобиля при движении на полном электроприводе значительно ниже эксплуатации бензинового автомобиля такого же класса.

При движении автомобиля в гибридном режиме применяется специальный гибридный высокоэффективный мотор, стратегия управления основывается на принципе расходования электричества на низкой скорости и расходования бензина на высокой скорости. В результате мотор постоянно работает в зоне оптимальной экономии топлива, гарантируется минимальный расход топлива, мощная тяга и ощущение тишины и комфорта от вождения.

Атлас изображений	Поиск по вкладкам
1 Безопасность	Убедитесь, что ознакомились с содержанием этого раздела
2 Набор приборов	Как считывать показания приборов, аварийных сигналов и индикаторов
3 Работа контроллера	Открывание и закрывание дверей и окон, регулировка перед началом поездки и другая полезная информация
4 Эксплуатация и вождение	Операции и рекомендации, о которых нужно знать при управлении автомобилем
5 Приборы внутри салона	Использование бортовых устройств и другого оборудования
6 Техническое обслуживание и уход	Регламент технического обслуживания автомобиля и его ухода
7 При возникновении неисправности	Меры, которые нужно предпринять в случае возникновения неисправности или экстренной ситуации
8 Спецификация автомобиля	Спецификация автомобиля и функции на заказ
Алфавитный указатель	Алфавитный указатель

Безопасность

Ремни безопасности..... 18

Краткий обзор ремней безопасности . 18

Пользование ремнями безопасности.. 19

Подушки безопасности 23

Краткий обзор подушек безопасности 23

Подушки безопасности водителя и
переднего пассажира 24

Боковые подушки безопасности
передних сидений 24

Боковая шторка безопасности * 25

Условия срабатывания
подушки безопасности и меры
предосторожности 26

Детское удерживающее устройство..... 32

Детское удерживающее устройство 32

Установка детского удерживающего
устройства 33

Режимы работы гибридной системы 37

Краткий обзор режимов работы
гибридной системы..... 37

Выбор режима работы гибридной
системы 41

Что нужно знать при использовании
рабочих режимов гибридной системы 44

Противоугонная система 47

Противоугонная система 47

Регистратор данных событий..... 49

Регистратор данных событий* 49

Набор приборов

Комбинированная приборная панель 60

Вид комбинированной приборной
панели..... 60

Индикаторные лампы измерительных
приборов..... 62

Работа контроллера

Двери и ключи..... 76

Ключ 76

Блокировка/разблокировка дверей 78

Система умного доступа и умного
запуска..... 86

Блокировка от детей..... 88

Сиденья 88

Инструкция сидений..... 88

Регулирование переднего сиденья 90

Складывание заднего сиденья 92

Подголовник заднего сиденья 93

Рулевое колесо 94

Регулирование рулевого колеса 94

Переключатель 95

Переключатель света 95

Переключатель стеклоочистителя 97

Переключатели на передней левой
двери 99

Переключатель пробег 102

Переключатель регулировки передних
фар 102

Выключатель аварийной
сигнализации 102

Блок переключателей режимов* 103

Блок переключателей на рулевом
колесе 103

Открытие и закрытие люка* 106

Выключатель подсветки салона..... 108

Эксплуатация и вождение

Инструкции по зарядке и разрядке..... 112

Инструкции по зарядке..... 112

Способ зарядки 116

Функция управления электрическим
замком лючка зарядки 126

Функция выравнивания заряда.....	128
Инструкции по передаче энергии к внешним электроприборам*	130
Аккумуляторы	133
Тяговый аккумулятор.....	133
Аккумулятор стартера	135
Советы по использованию	137
Период обкатки.....	137
Буксировка прицепа	138
Топливо	138
Как экономить топливо и продлить срок службы автомобиля	139
Перевозка багажа	140
Опасность отравления угарным газом.....	142
Пересечение брода	142
Пожарная безопасность.....	144
Запуск и движение	146
Запуск автомобиля.....	146
Управление автомобилем	147
Механизм управления переключением передатч.....	149
Электронный стояночный тормоз (EPB).....	150
Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AVH)*	153
Основные правила вождения	155
Вождение с дистанционным управлением*	157
Функции помощи при вождении ..	158
Система круиз-контроля*	158
Адаптивный круиз-контроль*	160
Интеллектуальный круиз-контроль* ..	165
Предсказывающая система экстренного торможения*	167
Система контроля полосы движения (LKS)*	171
Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDWS)* ...	173

Система распознавания дорожных знаков (TSR)*	176
Интеллектуальная система дальнего и ближнего света (HMA)*	177
Система контроля слепых зон*	178
Акустическая система оповещения транспортных средств (AVAS)*	180
Система кругового обзора*	181
Система помощи при парковке (PAS)* ..	184
Контроль давления в шинах.....	187
Система безопасности вождения	194
Другие ключевые характеристики	198
Салонное зеркало заднего вида.....	198
Боковое зеркало заднего вида с электроприводом	199
Стеклоочиститель	201
Противоскользющие цепи	202

Приборы внутри салона

Мультимедийная система	207
Кнопки мультимедиа	207
Система кондиционирования.....	208
Кнопка включения/выключения кондиционера.....	208
Интерфейс управления кондиционером.....	209
Определение функций.....	210
Вентиляционные отверстия.....	214
Система экологичной очистки*	214
Настройки кондиционера	216
Элементы для хранения	217
Отсеки для хранения вещей в дверях	217
Бардачок	217
Отсек для квитанций	218
Центральный подлокотник	218
Подстаканник	218
Карманы для документов.....	219

Футляр для очков	219
Другие устройства.....	219
Солнцезащитные козырьки	219
Косметические зеркала*	220
Салонные ручки	220
Резервный блок питания 12 В.....	220
Передний USB-порт	221
Задний порт для зарядки	221
Слот для SD-карты*	221
Шторка багажника.....	221
Место для беспроводной зарядки телефона*	222
Пол багажника	224

Техническое обслуживание и уход

Инструкция по техническому обслуживанию 227

Периодичность и содержание работ по техническому обслуживанию и уходу 227

Регулярное техническое обслуживание 234

Регулярное техническое обслуживание	234
Защита автомобиля от коррозии	234
Уход за лакокрасочным покрытием.....	235
Мойка автомобиля	236
Внутренняя чистка	237

Самостоятельное техническое обслуживание 240

Самостоятельное техническое обслуживание.....	240
Техническое обслуживание люка	242
Хранение автомобиля	244
Капот	244
Система охлаждения	245
Омыватель	246
Система торможения	246

Моторное масло для двигателя	247
Система кондиционирования	248
Щетки стеклоочистителя	248
Обслуживание шин	249
Плавкий предохранитель.....	253

При возникновении неисправности

При возникновении неисправности 261

Если кончился заряд аккумулятора смарт-ключа	261
Если автомобиль не запускается	262
Если двигатель заглох во время движения.....	262
Если двигатель перегревается.....	262
Если автомобиль необходимо буксировать	264
В случае спуска шины	265

Спецификация автомобиля

Информационные данные 271


Общие параметры автомобиля	271
----------------------------------	-----

Советы..... 276

Маркировка автомобиля	276
Предупреждающие знаки.....	278
Место для RFID метки.....	279

Атлас изображений

Снаружи автомобиля

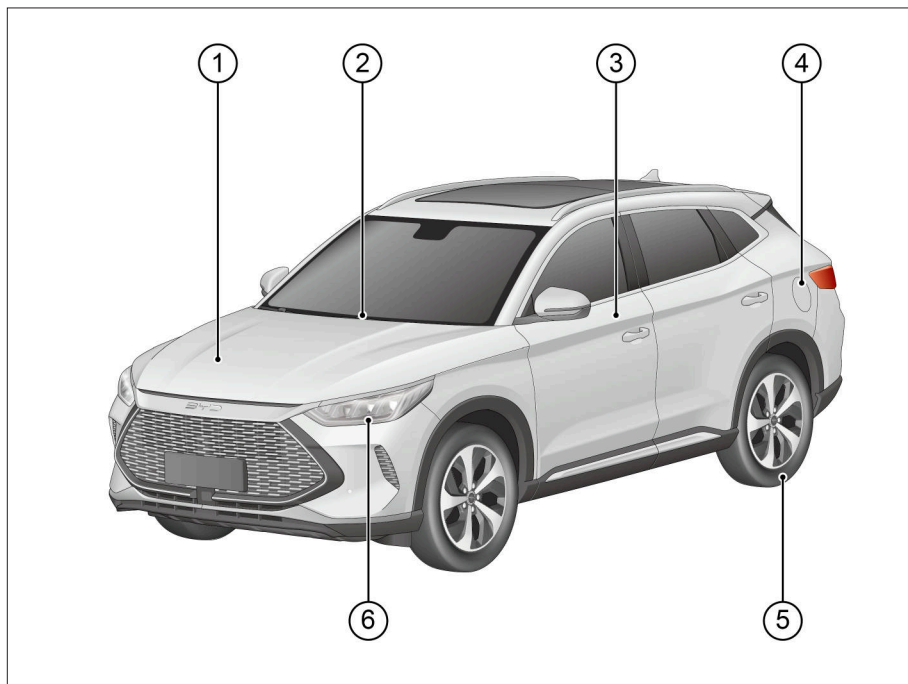

① Капот **P243**

Система охлаждения **P244**

Омыватель **P245**

Тормозная жидкость **P245**

Блок плавких предохранителей
моторного отсека **P252**

② Щетка переднего стеклоочистителя
P201

③ Дверь **P78**

Блокировка/разблокировка дверей
P78


④ Лючок топливного бака **P138**

Заправка топлива **P138**

⑤ Шины **P248**

В случае спуска шины **P264**

⑥ Фары **P241**

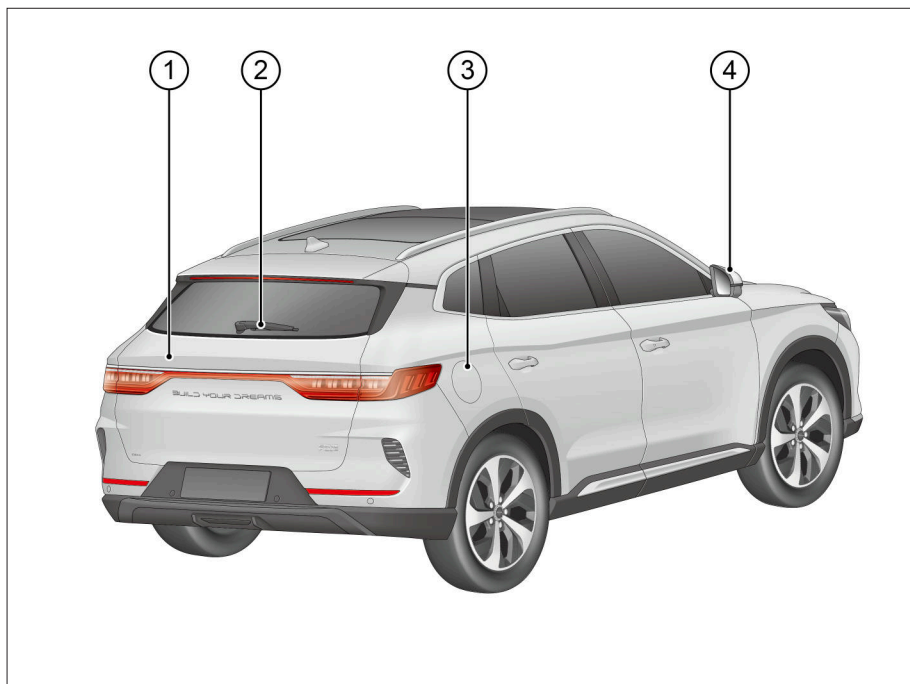


① Задняя дверь **P81**

② Задний стеклоочиститель **P201**

③ Лючок порта зарядки **P117**


④ Боковое зеркало заднего вида с электроприводом **P199**

Приборная панель

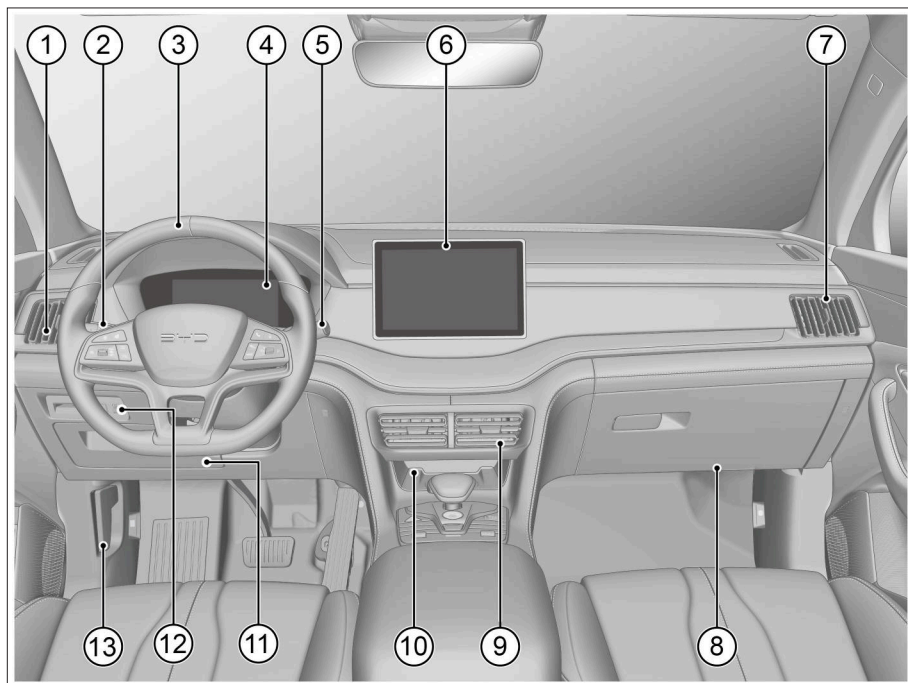

- | | |
|---|---|
| ① Передние боковые вентиляционные отверстия P213 | ⑦ Передние боковые вентиляционные отверстия P213 |
| ② Переключатель света P95 | ⑧ Бардачок P216 |
| ③ Рулевое колесо P94 | ⑨ Передние центральные вентиляционные отверстия P213 |
| Регулирование рулевого колеса P94 | ⑩ Место для беспроводной зарядки телефона P221 |
| Блок переключателей на рулевом колесе P103 | ⑪ Отсек для квитанций P217 |
| ④ Комбинированная приборная панель P60 | ⑫ Переключатель регулировки передних фар P102 |
| ⑤ Переключатель стеклоочистителя P97 | ⑬ Рычаг открывания капота P243 |
| ⑥ Мультимедийный дисплей P206 | |

Внутри автомобиля

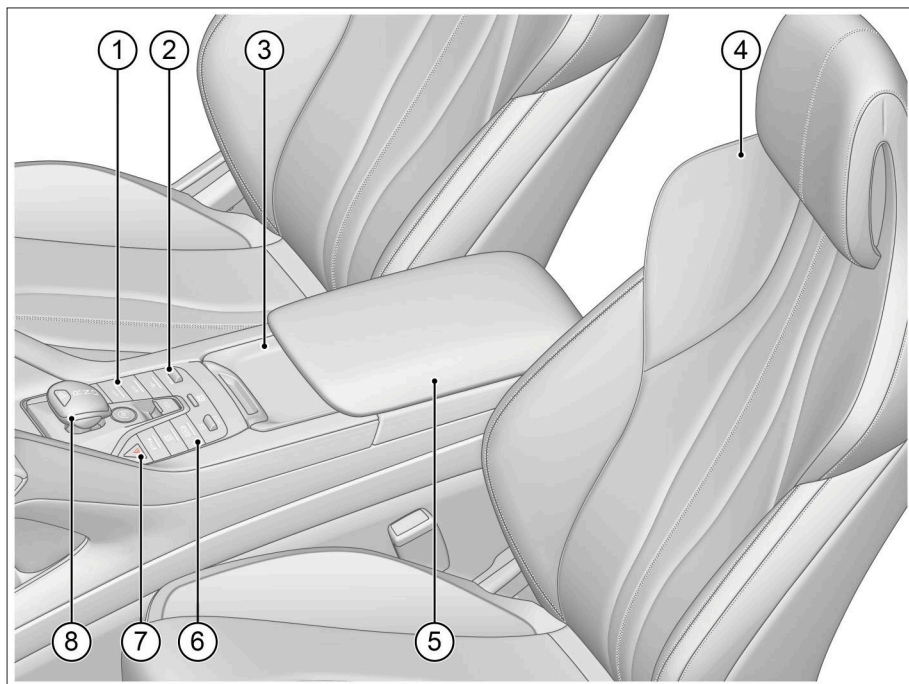


- | | |
|--|---|
| <p>① Кнопка включения/выключения кондиционера P207</p> <p>② Блок переключателей режимов P41
 Переключатель режимов «EV/HEV» P41
 Кнопка включения/выключения режима «Снег» P41
 Переключатель режимов «MODE» P41

 Выбор режима работы гибридной системы P41</p> <p>③ Подстаканник передних сидений P217</p> <p>④ Сиденья P88

 Регулирование переднего сиденья P90</p> | <p>⑤ Центральный подлокотник P217</p> <p>⑥ Блок переключателей
 Кнопка выключения ESC* P194
 Выключатель питания реверсивного радара* P184
 Выключатель автоматического удерживания неподвижного автомобиля (AVH)* P153
 Выключатель системы контроля слепых зон* P178
 Выключатель предупреждений о выезде за пределы полосы движения* P173</p> <p>⑦ Выключатель аварийной сигнализации P102</p> <p>⑧ Механизм управления переключением передач P149</p> |
|--|---|

Внутри автомобиля 2

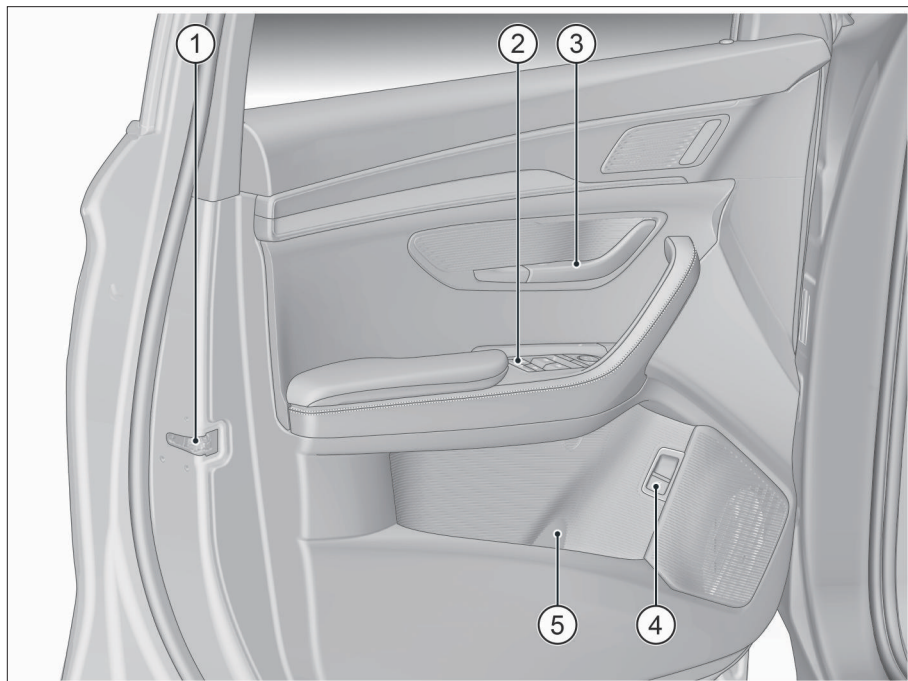

① Механический аварийный блокиратор автомобиля **P85**

② Блок переключателей на передней левой двери **P99**

Кнопка управления электрическим стеклоподъемником **P99**

Кнопка блокировки окна **P100**

Центральный замок **P101**

Джойстик регулировки бокового зеркала заднего вида **P101**

③ Дверная ручка **P78**

④ Кнопка открывания/закрывания двери багажника **P81**

⑤ Отсеки для хранения вещей в дверях **P216**

Информационные данные

Общие параметры автомобиля

Параметры размера автомобиля:

Пункт	Параметры						
Модели продукции	BYD647 0ST6HE V3	BYD647 0ST6HE V1	BYD647 0ST6HE V4	BYD647 0ST6HE V2	BYD647 0ST6HE V5	BYD647 0ST6HE V6	BYD647 0ST6HE V7
Общая длина (мм)	4705	4705	4705	4705	4705	4705	4705
Общая ширина (мм) (ширина без учета боковых зеркал заднего вида)	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
Общая высота (мм)	1670	1680	1680	1680	1680	1680	1680
Колесная база (мм)	2765	2765	2765	2765	2765	2765	2765
Колея передней оси (мм)	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Колея задней оси (мм)	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Передний свес (мм)	939	939	939	939	939	939	939
Задний свес (мм)	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
Передний угол проходимости (°)	19	19	19	19	19	19	19
Угол съезда (°)	21	21	21	21	21	21	21

Параметры качества автомобиля:

Пункт	Параметры						
Модели продукции	BYD647 0ST6HE V3	BYD647 0ST6HE V1	BYD647 0ST6HE V4	BYD647 0ST6HE V2	BYD647 0ST6HE V5	BYD647 0ST6HE V6	BYD647 0ST6HE V7
Масса без нагрузки (кг)	1975	1700	1700	1790	1790	1790	1790
Передняя осевая нагрузка автомобиля (кг)	1108	998	998	1051	1051	1051	1051

Пункт	Параметры						
Задняя осевая нагрузка автомобиля (кг)	867	702	702	739	739	739	739
Макс. допустимая общая масса (кг)	2350	2075	2075	2165	2165	2165	2165
Макс. допустимая общая масса передней осевой нагрузки (кг)	1211	1102	1102	1152	1152	1152	1152
Макс. допустимая общая масса задней осевой нагрузки (кг)	1139	973	973	1013	1013	1013	1013
Количество пассажиров	5	5	5	5	5	5	5

Параметры приводного двигателя:

Пункт	Параметры						
Модели продукции	BYD647 0ST6HE V3	BYD647 0ST6HE V1	BYD647 0ST6HE V4	BYD647 0ST6HE V2	BYD647 0ST6HE V5	BYD647 0ST6HE V6	BYD647 0ST6HE V7
Модель приводного двигателя:	Передний: TZ220 XYG. Задний: BYD-2015TZ-XS-D	TZ220X YF:	TZ220X YF:	TZ220X YE:	TZ220X YE:	TZ220X YE:	TZ220X YE:
Тип приводного двигателя	Синхронный двигатель с постоянным магнитом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом	Синхронный двигатель с постоянным магнитом
Тип привода	Привод на четыре колеса (с полным приводом)	Двухприводной	Двухприводной	Двухприводной	Двухприводной	Двухприводной	Двухприводной
Номинальная мощность/ скорость/ крутящий момент приводного двигателя (кВт/ об/мин/Н•м)	Передний: 70/55 71/120. Задний: 65/51 72/120	60/4775/ 120	60/4775/ 120	70/5571/ 120	70/5571/ 120	70/5571/ 120	70/5571/ 120
Максимальная мощность/ скорость/ крутящий момент приводного двигателя (кВт/ об/мин/Н•м)	Передний: 145/1 6000/316. Задний: 120/1 5000/280	132/1600 0/316	132/1600 0/316	70/5571/ 120	70/5571/ 120	70/5571/ 120	70/5571/ 120

Параметры мощности и экономичности всего автомобиля:

Пункт	Параметры						
Модели продукции	BYD647 0ST6HE V3	BYD647 0ST6HE V1	BYD647 0ST6HE V4	BYD647 0ST6HE V2	BYD647 0ST6HE V5	BYD647 0ST6HE V6	BYD647 0ST6HE V7
Максимальная проектная скорость (км/ч)	180	170	170	170	170	170	170
Максимальный преодолеваемый угол подъёма EV	≥ 30°	≥ 30°	≥ 30°	≥ 30°	≥ 30°	≥ 30°	≥ 30°
Расход энергопотребления на 100 км в смешанном цикле (кВт ч/100 км)	16,2	13,1	13,1	15,9	15,9	15,9	15,9

Параметры колес и шин:

Пункт	Параметры
Размеры шин	235/55R18 (опционная установка) 235/50R19 245/45R20 (опционная установка)
Давление в шинах (кПа)	0,25
Требования к динамическому равновесию колес (g)	Не более 10 г · см (одностороннее отображение на динамическом балансировочном станке)

Позиционные параметры регулировки колес (под массой без нагрузки):

Пункт	Параметры
Угол развала колёс (°)	-0,84°±0,75°
Схождение передних колес (мм)	0±2мм
Угол наклона поворотного шкворня (°)	10,96°±0,75°
Продольный угол наклона шкворня (°)	2,71°±0,75°
Угол развала колёс задних колес (°)	-0,61°±0,75°
Схождение задних колес (мм)	3±2мм

Технические параметры тормозной системы:

Пункт	Параметры
Свободный ход педали тормоза (мм)	1-5
Толщина переднего тормозного диска (мм)	Передний тормозной диск: 26-28
Толщина заднего тормозного диска (мм)	Задний тормозной диск: 9-11
Толщина материала переднего фрикционного диска (мм)	Толщина переднего фрикционного материала: 2- 8
Толщина материала заднего фрикционного диска (мм)	Толщина заднего фрикционного материала: 2- 6,5

Параметры тягового аккумулятора:

Пункт	Параметры						
Модели продукции	BYD647 0ST6HE V3	BYD647 0ST6HE V1	BYD647 0ST6HE V4	BYD647 0ST6HE V2	BYD647 0ST6HE V5	BYD647 0ST6HE V6	BYD647 0ST6HE V7
Тип тягового аккумулятора	Литий-железо-фосфатный аккумулятор	Литий-железо-фосфатный аккумулятор	Литий-железо-фосфатный аккумулятор	Литий-железо-фосфатный аккумулятор	Литий-железо-фосфатный аккумулятор	Литий-железо-фосфатный аккумулятор	Литий-железо-фосфатный аккумулятор
Номинальная емкость тягового аккумулятора (Ah)	47,7	26	26	47,7	47,7	47,7	47,7

Параметры сиденья:

Пункт	Параметры
Установка угла наклона спинки для передних сидений	25°
Переднее и заднее положение сидений для настройки передних сидений	Направляющая 220 мм вперед, 20 мм назад, угол скольжения 4,5
Нормальное состояние при использовании спинки переднего сиденья	Положение конструкции спинки 24,3° вперед, 50,7° назад
Установка угла наклона спинки задних сидений	28°
Переднее и заднее положение сидений для настройки задних сидений	Проектное положение вперед 15° , назад 5,625°
Нормальное состояние при использовании спинки заднего сиденья	28°

Параметры масляной жидкости (двухприводной):

Программа технического обслуживания	Спецификации модели	Объем заправки
Тормозная жидкость	DOT4/HZY6	1060±50мл
Специальные трансмиссионные масла EHS	EHSF-1	3 л при замене; 3,6 л при общем техническом обслуживании
Смазочное масло для двигателя BYD472QA	SP 0W-20; C5 0W-20 Также соответствует спецификациям SN+/SP	3L
Охлаждающая жидкость	Долговременная защита от коррозии на основе этиленгликоля	Заполните до линии между отметками «MAX» и «MIN»


Параметры масляной жидкости (с полным приводом):

Программа технического обслуживания	Спецификации модели	Объем заправки
Смазочное масло для двигателя BYD476ZQC	Спецификации C5 (ACEA) или SN+ (API) и выше, 0W-20 моторное масло C5	3.7L
Специальные трансмиссионные масла EHS	EHSF-1	3,5 л при замене; 4,1 л при общем техническом обслуживании
Трансмиссионное масло для электрических блоков заднего привода	Масло Shell S3-ATF-MD3	0,75-0,85л
Тормозная жидкость	HZY6/DOT4	1100±10мл
Охлаждающая жидкость	Долговечная охлаждающая жидкость на основе органической кислоты -25° C/ -40° C	Заполните до линии между отметками MAX и MIN

Советы


Маркировка автомобиля

Идентификационный номер транспортного средства (VIN)

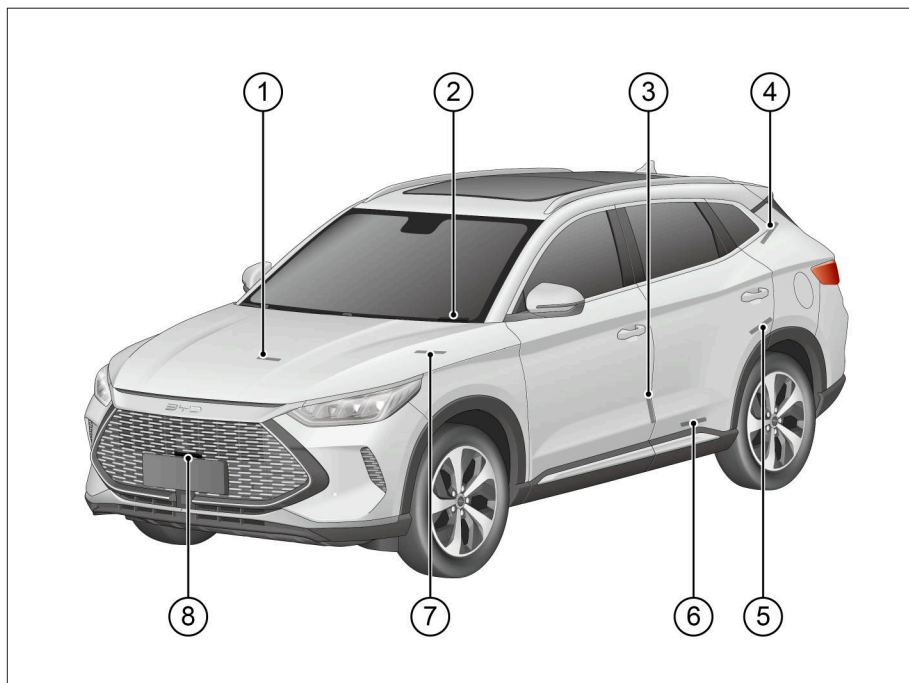

- ① Приклеен к корпусу коробки передач
- ② Приклеен под передним ветровым стеклом на крышке поперечной балки код VIN
- ③ Приклеен на металлическую пластину внутри левой передней двери
- ④ Приклеен на металлической пластине левой границы двери багажника
- ⑤ Приклеен на металлической пластине пакета левого заднего колеса
- ⑥ Приклеен на металлической пластине внутренней обшивки порога левой задней двери
- ⑦ Приклеен на металлической пластине внутри капота моторного отсека
- ⑧ Приклеен на переднюю противоударную балку

⑨ Гравирован внизу на месте второго водителя

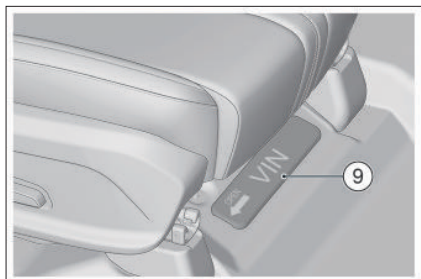

Примечание: VIN можно прочитать, подключившись к VDS автомобиля, выбрав модель, а затем прочитав VIN в правом верхнем углу; подробности см. в руководстве по эксплуатации VDS.

Заводская табличка автомобиля

Прикреплен под стопорным кольцом правой В-стойки, он содержит следующую информацию:


- Название компании:
- бренд
- производитель
- модель автомобиля
- количество пассажиров
- Модель приводного двигателя:



- тип двигателя
- максимальная полезная мощность двигателя
- Идентификационный код транспортного средства
- максимально допустимая общая масса
- дата выпуска
- Пиковая мощность приводного двигателя
- номинальное напряжение системы тягового аккумулятора
- номинальная емкость системы тягового аккумулятора
- рабочий объем двигателя

тип и номер приводного двигателя

- ① Модель и номер двигателя выгравированы на цилиндре двигателя.
- ② Модель и номер переднего приводного двигателя выгравированы на корпусе переднего приводного двигателя.
- ③ Модель и номер переднего приводного двигателя нанесены на внутреннюю панель переднего капота.
- ④ Модель и номер заднего приводного двигателя выгравированы на корпусе заднего приводного двигателя.

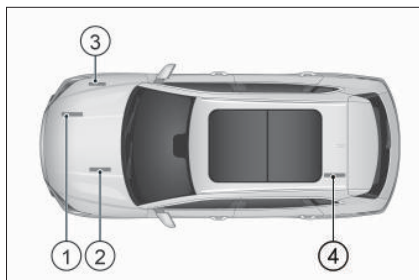


•

Предупреждающие знаки

Предупреждающие наклейки о боковых подушках безопасности прикреплены к поверхности металлической пластины под стопорными кольцами рамок дверей левой и правой В-стоек.



Наклейка с указанием давления в шинах прикреплена к металлической поверхности рамы двери левой В-стойки.

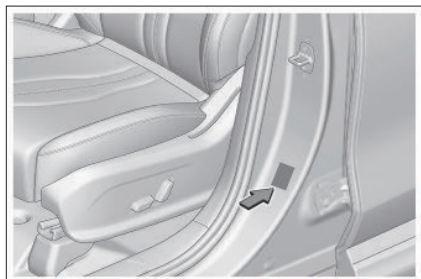

Наклейка с указанием местоположения аккумулятора прикреплена с правой стороны под В-стойкой.




Маркировка «Блокировка от детей» выгравирован на панели задней двери.




Наклейка системы кондиционирования прикреплена к правой стороне переднего капота.




Указательный знак неэтилированного бензина прикреплен к внутренней панели заправочной горловины.

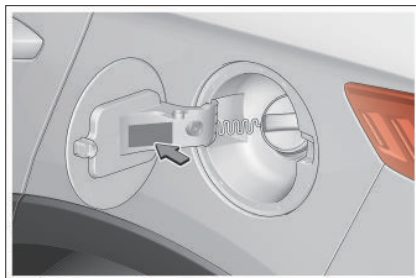

Предупреждающая наклейка на крышке зарядного порта прикреплена к внутренней панели дверцы зарядного порта.

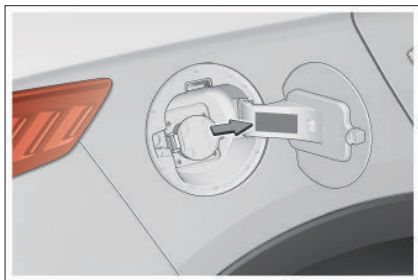

Наклейка подушки безопасности приклеена на внутренней и внешней стороне правого солнцезащитного козырька.

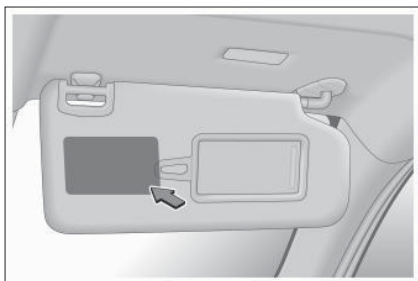

Этикетка энергопотребления и гарантийная наклейка прикреплены к правой стороне переднего лобового стекла.



Место для RFID метки

Место для RFID метки расположено в верхней части правой стороны переднего лобового стекла.



Внимание

- При прикреплении электронного знака не перекрывайте стеклянные рамы и другие предметы.

А

Автоматическая мойка	236
Адаптивный круиз-контроль*	160
Аккумулятор стартера	135
Акустическая система оповещения транспортных средств	180

Б

Бардачок	216
Блок переключателей на передней левой двери	99
Блок переключателей на рулевом колесе	103
Блокировка от детей	88
Блокировка/разблокировка дверей	78
Боковая шторка безопасности	25
Боковое зеркало заднего вида с электроприводом	199
Боковые подушки безопасности передних сидений	24
Буксировка прицепа	138

В

Внутренняя чистка	236
Выбор режима работы гибридной системы	41
Выключатель аварийной сигнализации	102

Выключатель подсветки салона	108
------------------------------------	-----

Е

Если автомобиль не запускается	261
Если автомобиль необходимо буксировать	263
Если двигатель заглох во время движения	261
Если двигатель перегревается	261
Если кончился заряд аккумулятора смарт-ключа	260

З

Запуск автомобиля	146
Защита автомобиля от коррозии	233

И

Интеллектуальная система дальнего и ближнего света*	177
Интеллектуальный круиз-контроль*	165
Интерфейс управления кондиционером	208

К

Как экономить топливо....	139
Капот	243

Карманы для документов	218
Кнопка включения/выключения кондиционера	207
Кнопки мультимедиа	206
Контроль давления в шинах	187
Косметические зеркала...	219
Краткий обзор подушек безопасности	23
Краткий обзор режимов работы гибридной системы	37
Краткий обзор ремней безопасности	18

М

Маркировка автомобиля	275
Меры предосторожности зарядки	113
Место для RFID метки	278
Место для беспроводной зарядки телефона	221
Механизм управления переключением передач	149
Мойка автомобиля	235
Моторное масло для двигателя	246

Н

Напоминание об уходе за лакокрасочным покрытием	234
---	-----

О

Общие параметры автомобиля	270
Омыватель	245
Опасность отравления угарным газом	142
Определение функций	209
Отсек для квитанций	217
Отсеки для хранения вещей в дверях	216

П

Перевозка багажа	140
Переключатель регулировки передних фар	102
Переключатель света	95
Переключатель стеклоочистителя	97
Пересечение брода	142
Период обкатки	137
Периодичность и содержание работ по техническому обслуживанию и уходу	226
Плавкий предохранитель	252
Подголовник заднего сиденья	93
Подстаканник передних сидений	217
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира	24
Пожарная безопасность .	144
Пол багажника	222

Пользование ремнями безопасности	19
Порт USB	220
Предсказывающая система экстренного торможения*	167
Предупреждающие знаки	277
Предупреждение о безопасности во время зарядки	112
Противоугонная система	47

Р

Регистратор данных событий	49
Регулирование переднего сиденья	90
Регулярное техническое обслуживание	233
Резервный блок питания 12 В	219
Ручное регулирование рулевого колеса	94

С

Салонное зеркало заднего вида	198
Система безопасности вождения	194
Система кондиционирования	247
Система контроля полосы движения	171

Система контроля слепых зон*	178
Система кругового обзора*	181
Система круиз-контроля*	158
Система охлаждения	244
Система помощи при парковке*	184
Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения*	173
Система распознавания дорожных знаков	176
Система умного доступа и умного запуска	86
Система экологичной очистки	213
Складывание заднего сиденья	92
Слот для SD-карты*	220
Ключ	76
Солнцезащитные козырьки	218
Способ зарядки	116
Стеклоочиститель	201

Т

Техническое обслуживание люка	241
Типы детских удерживающих устройств	32
Топливо	138
Тормозная жидкость	245
Тяговый аккумулятор	133

У

Управление автомобилем	147
Условия срабатывания подушки безопасности и меры предосторожности	26
Установка детского удерживающего устройства	33
Устройство для зарядки внешних приборов	130

Ф

Функция выравнивания заряда	128
Функция ограничения предварительного натяжения ремня безопасности	19
Функция удаленного управления автомобилем	157
Функция управления электрическим замком лючка зарядки	126
Футляр для очков	218

Х

Хранение автомобиля	243
---------------------------	-----

Ц

Центральный подлокотник	217
-------------------------------	-----

Ш

Шины	248
Шторка багажника	220
Щетки стеклоочистителя	247

Список аббревиатур

Аббревиатура

Аббревиатура	Название	Аббревиатура	Название
ELR	Аварийная блокировка механизма втягивания	ECU	Блок электронного управления
ISOFIX	Система крепления детского автокресла	SPORT	Спортивный режим
NORMAL	Стандартный режим	EDR	Регистратор данных событий
SOC	Состояние заряда тягового аккумулятора	VTOL	Устройство для подключения автомобиля в качестве источника питания
EPB	Электронный стояночный тормоз	CDP	Система контроля замедления
AVH	Автоматическое удержание неподвижного автомобиля	ACC	Адаптивный круиз-контроль
ICC	Интеллектуальный круиз-контроль	LKS	Система контроля полосы движения
PCW	Система предупреждения о столкновении	AEB	Система автоматического экстренного торможения
TPMS	Система контроля давления в шинах	VDC	Система динамической стабилизации
TCS	Антипробуксовочная система	HHC	Система помощи при трогании на подъеме
HBA	Гидравлическая система помощи при торможении	HDC	Система контроля спуска со склона

Аббревиатура	Название	Аббревиатура	Название
ABS	Антиблокировочная система	MIN	Минимальное значение
MAX	Максимальное значение	VIN	Идентификационный номер транспортного средства

BUILD YOUR DREAMS

Дата выхода: 11.2022 RU_V0